

Gebrauchsanleitung
Spritzschutz GP 1200

D/A/CH

Instruction manual
Backsplash GP 1200

GB/UK

Mode d'emploi
Dosseret GP 1200

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Barriera paraspruzzi GP 1200

I/CH

Instrucciones de uso
Protección anti-salpicaduras GP 1200

E

Manual de instruções
Proteção contra respingos e salpicos GP 1200

P

Gebruiksaanwijzing
Spatrand GP 1200

NL/B

Bedieningshandleiding
Stænkskærm GP 1200

DK

Инструкция по монтажу
Защита от брызг GP 1200

RUS

Kullanma kılavuzu
Püskürtme koruması GP 1200

TR

Instrukcja obsługi
Osłona przeciwbryzgowa GP 1200

PL

Návod k obsluze
Ochrana proti rozstříku GP 1200

CZ

Upute za upotrebu
Zaštita od prskanja GP 1200


HR

Használati útmutató
Fröcskölésgátló perem GP 1200

H

Οδηγίες χρήσης που
Προστατευτικό από παφλασμό GP 1200

GR

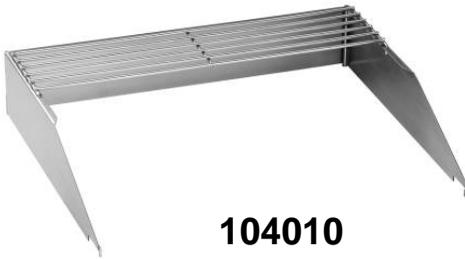

104010

Informations techniques

Nom	Dosseret GP1200**
Code-No.:	104010
Matériau :	inox
Dimensions :	L 385 x P 330 x H 73 mm
Accessoire :	grille, L 300 x H 118 mm
Poids :	0,7 kg

****compatible avec les plaques de grills Ceran Bartscher GP1200, Code-No. 104905 et Code-No. 104902**

Montage

- Déballez le dosseret et la grille et éliminez tout le matériel d'emballage.

- Ouvrir les côtés du dosseret vers l'extérieur et le placer sur la plaque du grill Ceran de telle sorte qu'il s'enclenche à l'avant de la plaque et qu'il dépasse à peine à l'arrière pour permettre l'écoulement des graisses dans le bac à graisse (fig. ci-contre).



- Monter la grille fournie sur le dosseret. La grille peut être utilisée pour maintenir les plats grillés à température.
- Veiller à ce que le dosseret soit installé de manière stable sur la plaque du grill Ceran afin qu'il ne glisse pas au cours de la cuisson.



Nettoyage

- Nettoyer le dosseret et la grille régulièrement après chaque cuisson.



ATTENTION ! Surface chaude !

Pendant la cuisson, le dosseret et la grille deviennent très chauds. Pour éviter toute brûlure, ne pas toucher les surfaces à mains nues immédiatement après leur utilisation. Utiliser des gants de protection ou un chiffon.

- Avant de nettoyer l'appareil, ainsi que le dosseret et la grille, attendre que les éléments refroidissent.
- Une fois les éléments refroidis, retirer la grille et le dosseret de la plaque du grill Ceran et à l'aide d'un chiffon souple ou d'une éponge, laver les éléments à l'eau chaude avec un détergent doux.
- **Ne jamais** utiliser de détergents agressifs, pouvant endommager les surfaces du dosseret et de la grille.
- **Ne jamais** utiliser de produits nettoyants abrasifs.
- Une fois le dosseret et la grille nettoyés, bien les sécher avec un chiffon souple.
- Lorsque le dosseret n'est pas utilisé, le plier et le ranger avec la grille dans un endroit sec.