

3550TB10**2002200**

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

- 1. Sicherheit..... 2**
 - 1.1 Symbolerklärung 2
 - 1.2 Sicherheitshinweise..... 3
 - 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung..... 7
- 2. Allgemeines 8**
 - 2.1 Haftung und Gewährleistung 8
 - 2.2 Urheberschutz 8
 - 2.3 Konformitätserklärung 8
- 3. Transport, Verpackung und Lagerung 9**
 - 3.1 Transportinspektion 9
 - 3.2 Verpackung 9
 - 3.3 Lagerung 9
- 4. Technische Daten..... 10**
 - 4.1 Baugruppenübersicht 10
 - 4.2 Technische Angaben..... 11
- 5. Installation und Bedienung 12**
 - 5.1 Installation 12
 - 5.2 Bedienung 13
- 6. Reinigung..... 18**
- 7. Entsorgung 20**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)



Die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Gebrauchsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren.

Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Gebrauchsanleitung mit ausgehändigt werden.

1. Sicherheit

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Gebrauchsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Symbolerklärung

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser Gebrauchsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise sind unbedingt zu befolgen, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Dieses Symbol macht auf unmittelbar drohende Gefahr aufmerksam, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.



WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet gefährliche Situationen, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.



HEISSE OBERFLÄCHE!

Dieses Symbol macht auf die heiße Oberfläche des Gerätes während des Betriebes aufmerksam. Bei Nichtbeachten besteht Verbrennungsgefahr!



VORSICHT!

Dieses Symbol kennzeichnet möglicherweise gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen oder Beschädigung, Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine effiziente und störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind.

1.2 Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes **niemals** unbeaufsichtigt.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.
- Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebs-sicherem Zustand betrieben werden. Sollten Funktionsstörungen auftreten, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!) und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporsteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
Erstickungsgefahr!
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. **Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen!**
- Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am Gerät verursachen und zu Personenschäden führen, zudem erlischt die Gewährleistung.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen am Gerät weder Veränderungen noch Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.



GEFAHR durch elektrischen Strom!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Wärmequellen bzw. scharfen Kanten in Berührung kommt. Netzkabel nicht vom Tisch oder von der Theke herunter hängen lassen. Netzkabel so verlegen, dass niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann.
- Das Netzkabel nicht knicken, quetschen, verknoten, immer vollständig abwickeln. Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Netzkabel.
- Das Netzkabel nicht abdecken, von Arbeitsbereichen fernhalten und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Anschlussleitung immer am Netzstecker aus der Steckdose, nicht am Netzkabel selbst.
- Tragen, heben oder bewegen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden Spannung führende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, **besteht Stromschlaggefahr**.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Nehmen Sie das Gerät **nicht** mit feuchten Händen oder auf nassem Boden stehend in Betrieb.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - wenn während des Betriebes eine Störung auftritt,
 - bevor Sie das Gerät reinigen.



HEISSE OBERFLÄCHE! Verbrennungsgefahr!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Die äußeren Teile des Gerätes können die Temperatur von 60 °C überschreiten. Um Verbrennungen zu vermeiden, die Bereiche oder Teile, die mit dem oben abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, nicht berühren.
- Tragen Sie beim Abnehmen der Pizzen vom Ausgabeblech Schutzhandschuhe.

- Bedienen Sie das Gerät nur über die dafür vorgesehene Schalter oder Regler.
- Auch nach dem Ausschalten ist das Gerät noch längere Zeit heiß, lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder an einen anderen Platz versetzen.



WARNUNG! Brand- oder Explosionsgefahr!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Um Brandgefahr und Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, legen Sie während des Betriebes **niemals** Küchenutensilien, Tücher, Papier u. ä. auf das Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren, leicht entzündlichen Flüssigkeiten (z. B. Benzin, Spiritus, Alkohol, etc.). Durch die Hitze verdampfen diese und es kann bei Kontakt mit Zündquellen zu Verpuffungen kommen, die zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflamm- baren Gegenständen wie z. B. Gardinen oder unter Hängeschränken.
- Sollte ein Brand entstehen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie geeignete Maßnahmen zur Brand- bekämpfung einleiten. Sorgen Sie für ausreichend Frischluft- zufuhr nach dem Löschen des Brandes. Achtung: Das Feuer niemals mit Wasser löschen, wenn der Netzstecker an der Steckdose angeschlossen ist. **Stromschlaggefahr!**

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung



VORSICHT!

Das Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch konzipiert und gebaut und darf nur von qualifiziertem Fachpersonal in Küchenbetrieben bedient werden.

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Gebrauchsanleitung gewährleistet.

Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung sind ausschließlich von qualifiziertem Kundendienst vorzunehmen.

Der Durchlaufpizzaofen ist nur zum Backen von Pizza und ähnlichen Produkten bestimmt.



VORSICHT!

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen.

Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.

2. Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Übersetzungen der Gebrauchsanleitung wurden ebenfalls nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für Übersetzungsfehler können wir jedoch nicht übernehmen. Maßgebend ist die beiliegende deutsche Version dieser Gebrauchsanleitung.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.



VORSICHT!

Diese Gebrauchsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen!

Der Hersteller übernimmt **keine Haftung** für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen zur Bedienung und Reinigung;
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung;
- technischen Änderungen durch den Benutzer;
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

2.2 Urheberrecht

Die Gebrauchsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Freigabeerklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.



HINWEIS!

Die grafischen Darstellungen in dieser Anleitung können unter Umständen leicht von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes abweichen.

2.3 Konformitätserklärung



Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3. Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportspektion

Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen nehmen.

Schadensumfang auf Transportunterlagen/Lieferschein des Transporteurs vermerken. Reklamation einleiten.

Verdeckte Mängel sofort nach Erkennen reklamieren, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Geräts nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das äußere und innere Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät.



Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Führen Sie wieder verwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.3 Lagerung

Packstücke bis zur Installation verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung aufbewahren.

Packstücke nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- nicht im Freien aufbewahren,
- trocken und staubfrei aufbewahren,
- keinen aggressiven Medien aussetzen,
- vor Sonneneinstrahlung schützen,
- mechanische Erschütterungen vermeiden,
- bei längerer Lagerung (> 3 Monate) regelmäßig allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren, bei Erfordernis auffrischen oder erneuern.

4. Technische Daten

4.1 Baugruppenübersicht



Ansicht Rückseite



Beschreibung Abbildungen auf Seite 10

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Bedienblende | 6 Gehäuse |
| 2 Backkammer | 7 Hitzeschutzblech vorne, verstellbar |
| 3 Transportband | 8 Hitzeschutzblech hinten, verstellbar |
| 4 Stellfüße (4) | 9 Ausgabebblech |
| 5 Krümelschublade, herausnehmbar | |

4.2 Technische Angaben

Bezeichnung	Durchlaufpizzaofen 3550TB10
Art.-Nr.:	2002200
Material:	Gehäuse, Backkammer: Edelstahl
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Backofen-Funktionen: Ober- / Unterhitze, Ober- / Unterhitze getrennt regelbar▪ Ausführung Transportband: Gitter▪ Bandgeschwindigkeit: stufenlos regelbar (0 - 10)
Backkammer:	<ul style="list-style-type: none">▪ Anzahl: 1▪ Innenmaße: B 355 x T 770 x H 85 mm▪ Pizza-Aufnahmefähigkeit: max. Ø 32 cm
Temperaturbereich:	bis 250 °C
Anschlusswert:	3,5 kW / 230 V 50 Hz
Abmessungen:	B 472 x T 1045 x H 395 mm
Gewicht:	22,9 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

5. Installation und Bedienung

5.1 Installation



VORSICHT!

Alle Installations-, Anschluss- und Wartungsarbeiten des Gerätes dürfen nur von einem qualifizierten und befugtem Techniker gemäß den geltenden internationalen, nationalen und lokalen Vorschriften des Installationslandes vorgenommen werden.

Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus, entfernen und entsorgen Sie umweltgerecht sämtliches Verpackungsmaterial.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, trockene, ebene, wasserresistente und hitzebeständige Fläche.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** auf einen brennbaren Untergrund.
- Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.
- Die Aufstellfläche muss gut zugänglich und ausreichend groß sein, um das Gerät ungehindert an beiden Seiten zum Bestücken und Entnehmen der Speisen bedienen zu können und eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nur in einem gut belüfteten Raum auf.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** direkt an Wände, Mauern, Küchenmöbel oder sonstige Gegenstände. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zu allen Seiten ein. Befolgen Sie die geltenden Brandschutzvorschriften.
- Sollte die Einhaltung des angegebenen Abstandes nicht möglich sein, müssen Schutzvorrichtungen (z.B. Folien aus hitzebeständigem Material) angebracht werden, durch die eine innerhalb der vorgesehenen Sicherheitsgrenzen liegende Wandtemperatur (bis 60 °C) gewährleistet wird.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell von der Stromversorgung getrennt werden kann.
- Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Schutzfolie vom Gerät ab. Diese langsam abziehen, damit keine Kleberreste zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.



VORSICHT!

Entfernen Sie niemals das Typenschild und Warnhinweise vom Gerät.

Anschließen



GEFAHR! Gefahr durch elektrischen Strom!
Gerät kann bei unsachgemäßer Installation Verletzungen verursachen!

Vor Installation Daten des örtlichen Stromnetzes mit technischen Angaben des Gerätes vergleichen (siehe Typenschild). Gerät nur bei Übereinstimmung anschließen!

- Der Steckdosenstromkreis muss mit 16A abgesichert sein. Schließen Sie das Gerät nur direkt an eine Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an; verwenden Sie keine Verteiler oder Mehrfachsteckdosen.

5.2 Bedienung



WARNUNG!
Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.

Schalten Sie das Gerät am Ende jedes Arbeitstages mit dem Hauptschalter aus und trennen Sie es von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!).



HEISSE OBERFLÄCHE! Verbrennungsgefahr!
Berühren Sie niemals die Oberfläche des Gerätes während des Betriebes. Bedienen Sie das Gerät nur über die dafür vorgesehene Drehregler und Schalter.




HINWEIS!

Lassen Sie das Gerät nicht bei hoher Temperatur laufen, wenn es nicht benutzt wird oder während der Leerlaufzeiten. Wählen Sie eine niedrige Temperatureinstellung, um Energie zu sparen. Es dauert nur ein paar Minuten, bis das Gerät die Betriebstemperatur erreicht hat.

Gerät vorbereiten

- Stellen Sie sicher, dass sich nichts in der Backkammer befindet (Verpackungsfolien, Styroporreste, Gebrauchsanleitungen, etc.).
- Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal mit Lebensmitteln in Kontakt bringen, heizen Sie es ohne Speisen auf. Beachten Sie die Anweisungen im Abschnitt „**Einstellungen**“ und gehen Sie wie folgt vor:
 - Schließen Sie das Gerät an eine Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an.
 - Stellen Sie den Hauptschalter auf die Position „**ON**“. Stellen Sie die Temperatur-Drehregler für Oberhitze und Unterhitze auf die höchste Einstellung (10) ein.
 - Heizen Sie das Gerät für 10 bis 15 Minuten lang auf.
 - Das Gerät erzeugt möglicherweise einen unangenehmen Geruch, der auf Produktionsrückstände wie Fette, Öle und Harz zurückzuführen ist.
 - Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung des Aufstellraumes.
- Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch sorgfältig laut Anweisungen im Abschnitt **6 „Reinigung“**.

Bedienelemente

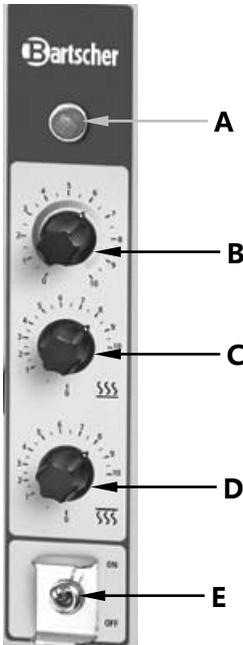

- A** Netz-Kontrollleuchte (rot)
- B** Bandgeschwindigkeits-Drehregler
- C** Temperatur-Drehregler Oberhitze
- D** Temperatur-Drehregler Unterhitze
- E** Hauptschalter ON/OFF

Hitzeschutzbleche

- Über dem Transportband im vorderen und hinteren Bereich sind Hitzeschutzbleche befestigt. Diese dienen einer optimalen Wärmeerhaltung in der Backkammer.
- Die Hitzeschutzbleche können bei Bedarf in der Höhe verstellt werden, wenn z. B. höhere Speisenbehälter verwendet werden.



HEISSE OBERFLÄCHE! Verbrennungsgefahr!

Die Hitzeschutzbleche werden während des Betriebes sehr heiß. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie die Hitzeschutzbleche verstellen.

- Zum Verstellen des Hitzeschutzbleches ziehen Sie es herunter oder schieben Sie es nach oben.

Herausnehmbare Krümelschublade

- Das Gerät ist mit einer Krümelschublade ausgestattet, diese wird unter dem Transportband auf den dafür vorgesehenen Führungsschienen eingesetzt.
- Die Krümelschublade ist zum Sammeln von Krümel, Speisenresten u. ä. bestimmt.



VORSICHT!

Betreiben Sie das Gerät immer mit der Krümelschublade unter dem Transportband.

Gerät einschalten

- Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter ein, indem Sie diesen nach oben auf die Position „**ON**“ drücken. Die rote Netz-Kontrollleuchte leuchtet auf.

Einstellungen

Temperatur

- Diese Einstellung erfolgt getrennt über die Temperatur-Drehregler für Oberhitze und Unterhitze. Sie können jeweils eine stufenlose Einstellung im Bereich von 1 bis 10 wählen. Die Quarz-Heizelemente gewährleisten gleichbleibende Resultate. Wählen Sie zum Ausschalten der Oberhitze oder der Unterhitze die Einstellung „**0**“ des entsprechenden Temperatur-Drehreglers.



HINWEIS!

Heizen Sie das Gerät vor der Speisenzubereitung immer auf die gewünschte Temperatur auf.

Transportbandgeschwindigkeit

- Die Geschwindigkeit des Transportbandes kann mit dem dafür vorgesehenen Bandgeschwindigkeits-Drehregler im Bereich 0 – 10 eingestellt werden. Bei der Einstellung „0“ stoppt das Transportband nicht, es ist die niedrigste Einstellung.
- Testen Sie die Bandgeschwindigkeit für Ihre Speisen, gehen Sie wie folgt vor:
 1. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein und heizen Sie die Backkammer 5 - 10 Minuten auf.
 2. Drehen Sie den Bandgeschwindigkeits-Drehregler auf die Einstellung 4.



VORSICHT!

Verwenden Sie immer geeignete Bleche, Behälter, etc., um die Speisen zuzubereiten, legen Sie die Speisen nicht direkt auf das Transportband. Starke Verschmutzungen des Transportbandes durch Speisenreste können zu Beschädigungen des Gerätes führen.

3. Stellen Sie ein Probeprodukt auf einem geeigneten Blech auf das Transportband, um die Einstellungen zu testen.
4. Bei zu hellem Backergebnis drehen Sie den Bandgeschwindigkeits-Drehregler gegen den Uhrzeigersinn auf eine langsamere Geschwindigkeit.
5. Wenn das Backergebnis zu dunkel ist, drehen Sie den Bandgeschwindigkeits-Drehregler im Uhrzeigersinn auf eine schnellere Geschwindigkeit.

Pizza backen

- Stellen Sie wie oben beschrieben das Gerät für Ihre Speisen ein.
- Bereiten Sie in der Zwischenzeit die gewünschten Speisen vor.
- Stellen Sie die Pizza auf einem geeigneten Blech auf das Transportband.
- Das Transportband läuft dann mit der von Ihnen vorgenommenen Einstellungen durch die Backkammer. Die Pizza wird im hinteren Bereich des Gerätes auf das Ausgabebloch transportiert.
- Entnehmen Sie die fertige Pizza und servieren Sie diese.

Gerät ausschalten

- Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter aus, indem Sie diesen nach unten auf die Position „OFF“ drücken. Die rote Netz-Kontrollleuchte erlischt.

6. Reinigung



WARNUNG!

Drehen Sie vor der Reinigung die Temperatur-Drehregler für Oberhitze und Unterhitze, den Bandgeschwindigkeits-Drehregler auf die Position „0“, schalten Sie den Hauptschalter auf die Position „OFF“ und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!).

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Druckwasserstrahl. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.



VORSICHT!

Verwenden Sie zur Reinigung niemals grobe oder scheuernde Reinigungsmittel, diese können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Verwenden Sie niemals ätzende und aggressive Reinigungsmittel, benzinhaltige Mittel oder Verdüner.


Tägliche Reinigung

- Stellen Sie den Hauptschalter auf die Position „**OFF**“, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen feuchten Tuch.
- Reinigen Sie das Ausgabeblech im hinteren Bereich des Gerätes. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches feuchtes Tuch.
- Ziehen Sie die Krümelschublade unter dem Transportband heraus, entleeren und reinigen Sie diese anschließend mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen feuchten Tuch.
- Wischen Sie die gereinigten Flächen und Teile gründlich mit einem sauberen Tuch ab, um Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. Trocknen Sie das Gerät und Zubehör anschließend gut ab.
- Setzen Sie die Krümelschublade wieder unter dem Transportband ein.

Wöchentliche Reinigung

- Stellen Sie den Hauptschalter auf die Position „**OFF**“, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen.

Reinigung des Transportbandes

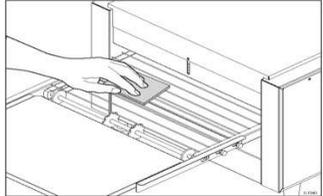- Reinigen Sie regelmäßig (mindestens einmal wöchentlich) das Transportband, bei starker Verunreinigung auch öfter.
 - Stellen Sie einen geeigneten Behälter, wie z. B. die Krümelschublade, unter dem Transportband auf, um Schmutzpartikel aufzufangen.
 - Wischen Sie die freiliegende Fläche des Transportbandes mit einem weichen feuchten Tuch ab, um den Schmutz zu entfernen.
- 
- Wenn sich der festgesetzte Schmutz nicht lösen lässt, verwenden Sie eine Spülbürste oder Drahtbürste. Bewegen Sie diese hin und her über das Gitter des Transportbandes. Wischen Sie anschließend die gereinigte Fläche gründlich ab und trocknen Sie diese.
 - Um weitere Flächen des Transportbandes zu reinigen, muss das Transportband bewegt werden. Führen Sie folgende Schritte durch, bis das Transportband vollständig gereinigt ist:
 - Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und stellen Sie den Hauptschalter auf die Position „**ON**“.
 - Drehen Sie den Bandgeschwindigkeits-Drehregler auf die höchste Einstellung.
 - Sobald eine weitere Fläche des Transportbandes außerhalb der Backkammer liegt, schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter aus, indem Sie diesen auf die Position „**OFF**“ stellen. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
 - Führen Sie die Reinigung der freiliegenden Fläche des Transportbandes wie oben beschrieben durch und fahren Sie fort, bis das gesamte Transportband sauber ist.
 - Entleeren Sie die Krümelschublade und reinigen Sie diese anschließend mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen feuchten Tuch.
 - Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes und das Ausgabeblech wie im Abschnitt „**Tägliche Reinigung**“ beschrieben.
 - Trocknen Sie die gereinigten Flächen und Teile gründlich ab.
 - Setzen Sie die Krümelschublade wieder unter dem Transportband ein.

Gerät aufbewahren

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, reinigen Sie es gründlich wie oben beschrieben und bewahren Sie es an einem trockenen, sauberen, frostsicheren, sonnengeschützten und für Kinder unzugänglichen Platz auf. Zum Schutz vor Staub und Verschmutzungen das Gerät verpacken oder abdecken. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

7. Entsorgung

Altgeräte

Das ausgediente Gerät ist am Ende seiner Lebensdauer entsprechend den nationalen Bestimmungen zu entsorgen. Es empfiehlt sich, mit einer auf Entsorgung spezialisierten Firma Kontakt aufzunehmen, oder sich mit der Entsorgungsabteilung Ihrer Kommune in Verbindung zu setzen.



WARNUNG!

Damit der Missbrauch und die damit verbundenen Gefahren ausgeschlossen sind, machen Sie Ihr Altgerät vor der Entsorgung unbrauchbar. Dazu Gerät von der Netzversorgung trennen und das Netzanschlusskabel vom Gerät entfernen.



VORSICHT!



Für die Entsorgung des Gerätes beachten Sie die in Ihrem Land und in Ihrer Kommune geltenden Vorschriften.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)