




Mikrowellenherd

(FÜR GASTRONOMIE)

Bedienungsanleitung mit Zubereitungshinweisen

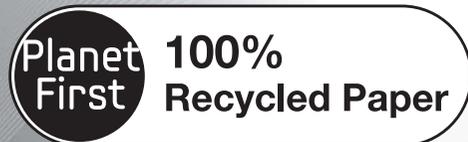

Dieses Handbuch wurde zu 100% aus Recyclingpapier hergestellt.

CM1929A (1850 WATT)
CM1529A (1500 WATT)
CM1329A (1300 WATT)

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben. Registrieren Sie Ihr Gerät unter


www.samsung.com/register



INHALT


Herd	2
Bedienfeld	3
Anzeige	3
Zu dieser Bedienungsanleitung	3
Wichtige Sicherheitsinformationen	3
Übersicht über die Symbole und Zeichen	4
Sicherheitshinweise zur Vermeidung des Kontakts mit Mikrowellenstrahlung	4
Wichtige Hinweise zur Sicherheit	4
Umweltfreundliche Entsorgung dieses Geräts (Elektro- und Elektronikschrott)	6
Zubereitungshinweise	7
Erhitzen/Aufwärmen	7
Leistungsstufen und unterschiedliche Garzeiten	9
Unterbrechen des Garvorgangs	9
Wiederholungsfunktion	9
Verwenden des +20s-Knopfes	10
Verwenden der Auftaufunktion	10
Speichern von Kochprogrammen	11
Garen mit den gespeicherten Programmen	13
Verwenden der Taste für die doppelte Menge	13
Programmieren der Taste für die doppelte Menge	13
Einstellen des Signaltons	14
Programmieren des Reinigungsintervalls für den Luftfilter	14
Fehlercodes	15
Verborgene Tasten	15
Pflege des Mikrowellenherds	16
Reinigen der Deckenverkleidung	16
Reinigen des Luftfilters	16
Installationshinweise bei Stapelung	17
Ersetzen der Lampe	17
Informationen zum Geschirr	18
Reinigen der Mikrowelle	22
Lagerung und Reparatur des Mikrowellenherds	22
Technische Daten	23

HERD

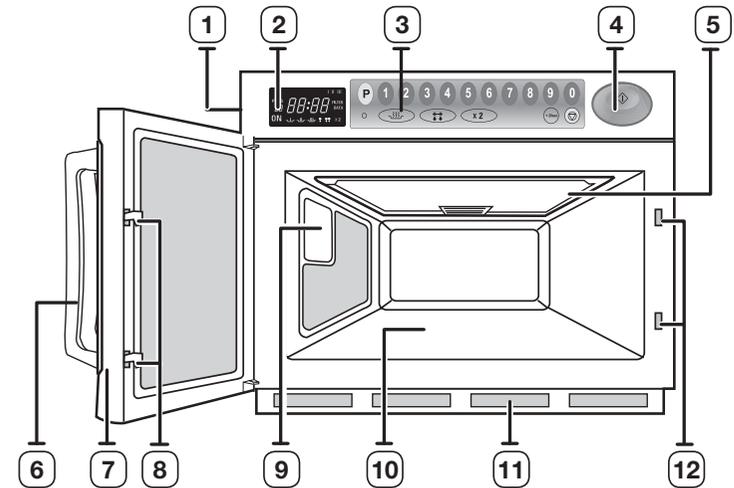


- | | |
|------------------------|--|
| 1. HERDLAMPENABDECKUNG | 7. GERÄTETÜR |
| 2. ANZEIGE | 8. TÜRRIEGEL |
| 3. BEDIENFELD | 9. HERDLAMPE |
| 4. STARTTASTE | 10. DREHTELLER |
| 5. OBERE ABDECKUNG | 11. LUFTFILTER |
| 6. TÜRGRIFF | 12. VERTIEFUNGEN FÜR SICHERHEITSVERRIEGELUNG |

BEDIENFELD

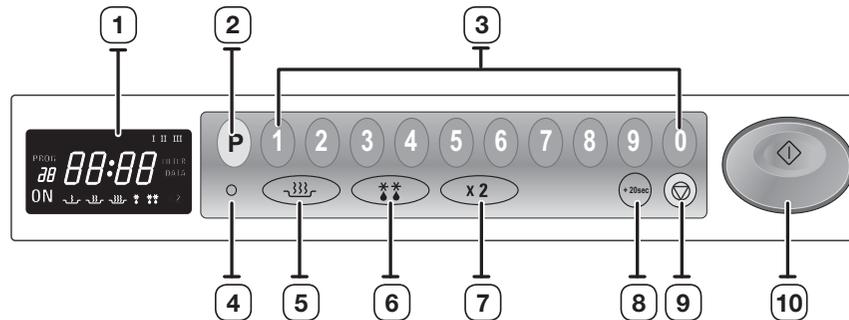

- | | |
|--|--|
| 1. ANZEIGE | 6. AUFTAUTASTE |
| 2. PROGRAMMTASTEN | 7. MENGENFAKTORTASTE |
| 3. ZIFFERTASTEN
(Zeit, Programmspeicherung) | 8. +20sec-Taste
(Kochen auf Knopfdruck) |
| 4. PROGRAMMIERTASTE | 9. ABBRUCHTASTE |
| 5. LEISTUNGSSTUFENTASTE | 10. STARTTASTE |

ANZEIGE

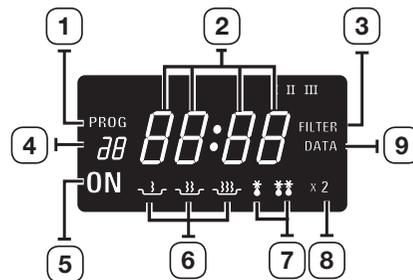

- | |
|---|
| 1. PROGRAMMANZEIGE |
| 2. ZEITANZEIGE |
| 3. ZEITANZEIGE FÜR
LUFTFILTERAUSTAUSCH |
| 4. ZIFFERANZEIGE FÜR
SPEICHERTASTE |
| 5. NETZKONTROLLANZEIGE
(Heizung außer Betrieb, wenn sie
leuchtet) |
| 6. LEISTUNGSSTUFENANZEIGEN |
| 7. AUFTAUANZEIGEN |
| 8. ANZEIGE FÜR DOPPELTE MENGE |
| 9. DATENKONTROLLANZEIGE |

ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Sie haben einen Mikrowellenherd von SAMSUNG erworben. Die Bedienungsanleitung enthält nützliche Informationen zur Verwendung des Mikrowellenherds:

- Sicherheitshinweise
- Geeignetes Zubehör und Kochgeschirr
- Nützliche Zubereitungshinweise
- Weitere Zubereitungshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE SIE SO AUF, DASS SIE SIE SPÄTER SCHNELL WIEDERFINDEN.

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Mikrowellenherds sicher, dass die folgenden Anweisungen beachtet werden.

- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken. Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät installieren, warten und einsetzen.
- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihres Mikrowellenherds sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Besorgnissen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.
- Dieser Mikrowellenherd wurde zum Erhitzen von Nahrungsmitteln entwickelt. Es ist ausschließlich für die Verwendung in Privathaushalten geeignet. Erwärmen Sie keine Textilien oder mit Körnern gefüllte Kissen, die zu Verbrennungen und Bränden führen könnten. Der Hersteller haftet für keinerlei Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Nutzung des Geräts entstehen.
- Wenn der Mikrowellenherd nicht sauber gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Dies wirkt sich unter Umständen nachteilig auf die Lebensdauer des Mikrowellenherds aus und verursacht möglicherweise Gefahren.

Dieses ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2 von Klasse B. Die Definition von Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte, in denen absichtlich HF-Energie in Form elektromagnetischer Strahlung zur Bearbeitung von Werkstoffen, für Funkenerosions- und Elektroschweißgeräte erzeugt und/oder verwendet wird. Geräte der Klasse B sind zum Einsatz in Wohngebieten und in Anlagen bestimmt, die direkt an eine Niederspannungsversorgung angeschlossen sind, mit der Wohngebäude versorgt werden.

ÜBERSICHT ÜBER DIE SYMBOLE UND ZEICHEN

-  **WARNUNG** Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen oder zum Tod** führen können.
-  **VORSICHT** Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **leichten Verletzungen oder Sachschäden** führen können.
- | | |
|---|---|
|  Warnung; Brandgefahr |  Warnung; Heiße Oberfläche |
|  Warnung; Strom |  Warnung; explosives Material |
|  Probieren Sie NICHT. |  Befolgen Sie die Anweisungen wörtlich. |
|  Demontieren Sie NICHT. |  Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. |
|  Berühren Sie NICHT. |  Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist. |
|  Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe. |  Hinweis |
|  Wichtig | |

SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG DES KONTAKTS MIT MIKROWELLENSTRAHLUNG

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise führt möglicherweise dazu, dass Sie schädlicher Mikrowellenstrahlung ausgesetzt sind.

- (a) Es darf unter keinen Umständen versucht werden, den Mikrowellenherd bei geöffneter Tür zu betreiben, eigenmächtige Änderungen an der Sicherheitsverriegelung (oder den Türriegeln) vorzunehmen oder Gegenstände in die Vertiefungen der Sicherheitsverriegelung einzuführen.
- (b) Sorgen Sie dafür, dass sich keine Gegenstände zwischen Gerätevorderseite und Herdtür befinden. Die Dichtungsflächen der Herdtür dürfen nicht mit Essensresten oder Reinigungsmittelrückständen verschmutzt sein. Stellen Sie sicher, dass die Herdtür und die entsprechenden Dichtungsf lächen sauber sind, indem Sie sie nach der Benutzung des Mikrowellenherds zuerst mit einem feuchten und anschließend mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen.
- (c) Bei Beschädigung des Mikrowellenherds darf dieser bis zur Reparatur durch Fachpersonal vom Kundendienst für Mikrowellen nicht in Betrieb genommen werden. Es ist besonders wichtig, dass die Herdtür ordnungsgemäß schließt und folgende Teile nicht beschädigt sind:
 - (1) Tür (verbogen)
 - (2) Türscharniere (beschädigt oder locker)
 - (3) Türverriegelungen und Dichtungsflächen
- (d) Die Reparatur des Mikrowellenherds darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vom Kundendienst für Mikrowellen ausgeführt werden.

WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

Stellen Sie sicher, dass diese Sicherheitshinweise jederzeit befolgt werden.

 WARNUNG				
 Der Mikrowellenherd darf nur von geschultem Fachpersonal modifiziert oder repariert werden.	✓	✓	✓	✓
 Erhitzen Sie Flüssigkeiten oder andere Nahrungsmittel in luftdicht verschlossenen Behältern.	✓	✓	✓	✓
 Installieren Sie dieses Gerät weder auf unebenem Untergrund noch in der Nähe von Heizkörpern oder entflammaren Materialien, an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen ausgesetzt ist oder an dem Gas austreten könnte.	✓	✓	✓	✓
 Dieses Gerät muss gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften ordnungsgemäß geerdet werden.	✓	✓	✓	✓
 Entfernen Sie Fremdstoffe wie Staub oder Wasser mit einem trockenen Tuch regelmäßig von den Anschlussstiften des Steckers sowie den Kontaktpunkten.	✓	✓	✓	✓
 Ziehen Sie nicht am Netzkabel, knicken Sie es nicht zu stark und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.	✓	✓	✓	✓
 Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren.	✓	✓	✓	✓
 Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.	✓	✓	✓	✓
 Schalten Sie das Gerät, solange es arbeitet, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.	✓	✓	✓	✓
 Führen Sie weder ihre Finger noch irgendwelche Fremdstoffe in das Gerät ein. Wenn ein Fremdstoff wie z. B. Wasser in das Gerät eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstcenter.	✓	✓	✓	✓
 Üben Sie keinen übermäßigen Druck oder Gewalt auf das Gerät aus.	✓	✓	✓	✓
 Stellen Sie den Herd nicht über ein zerbrechliches Objekt wie z. B. ein Waschbecken oder Glasgegenstände. (nur Modell zur Aufstellung auf der Arbeitsplatte)	✓	✓		
 Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünnern, Alkohol, Dampf- oder Hochdruckreiniger, um das Gerät zu reinigen.	✓	✓	✓	✓



<input type="checkbox"/>	Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen.	✓	✓		✓
<input type="checkbox"/>	Verbinden Sie den Netzstecker fest mit der Steckdose. Verwenden Sie keine Mehrfachstecker, Verlängerungskabel oder Stromtrafos.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Haken Sie das Netzkabel nicht über ein Metallobjekt und verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten oder hinter dem Herd.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Verwenden Sie niemals beschädigte Netzstecker und Netzkabel oder eine lose Wandsteckdose. Wenn das Netzkabel bzw. der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstcenter.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Haushaltsgeräte sollen nicht mit einem externen Zeitschalter oder einer separaten Fernbedienung bedient werden.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	Gießen oder sprühen Sie kein Wasser direkt auf den Herd.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	Stellen Sie Gegenstände weder auf oder in den Herd, noch auf die Herdtür.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Herds.	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/>	Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Das Gerät ist nicht zur Aufstellung in Straßenfahrzeugen, Wohnwagen und ähnlichen Fahrzeugen bestimmt.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Lagern Sie kein entflammbares Material im Mikrowellenherd. Seien Sie besonders vorsichtig beim Erhitzen von alkoholhaltigen Gerichten oder Getränken, da der Alkoholdampf in Kontakt mit heißen Teilen des Herds kommen könnte.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	Der Mikrowellenherd ist zur Aufstellung auf der Arbeitsplatte bestimmt und darf nicht im Innern eines Schrankes aufgestellt werden. (nur Modell zur Aufstellung auf der Arbeitsplatte)	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	WARNUNG: Kinder dürfen den Mikrowellenherd nur dann ohne Aufsicht verwenden, wenn Sie die Risiken eines unsachgemäßen Gebrauchs kennen und genaue Anweisungen erhalten haben, so dass sie den Mikrowellenherd ohne Gefahr bedienen können.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	WARNUNG: Wenn die Herdtür oder die Türscharniere beschädigt sind, darf der Mikrowellenherd bis zur Reparatur durch sachkundiges Fachpersonal nicht verwendet werden.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	WARNUNG: Wartungs- oder Reparaturarbeiten, für die eine Schutzabdeckung gegen Mikrowellenstrahlung entfernt werden muss, dürfen nur von sachkundigem Fachpersonal ausgeführt werden.	✓	✓	✓	✓

<input type="checkbox"/>	WARNUNG: Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen nicht in luftdicht verschlossenen Behältnissen erhitzt werden, da diese explodieren können.	✓		✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	WARNUNG: Beim Erhitzen von Getränken im Mikrowellenherd kann es zu verzögertem Sieden und damit verbundenem Spritzen kommen. Halten Sie deshalb nach dem Ausschalten des Mikrowellenherds IMMER eine Ruhezeit von mindestens 20 Sekunden ein, damit ein Temperatenausgleich stattfinden kann. Rühren Sie die Nahrungsmittel bei Bedarf während des Erhitzens, jedoch IMMER nach dem Erhitzen um. Befolgen Sie bei Verbrühungen die nachstehenden ERSTE HILFE-Anweisungen: <ul style="list-style-type: none"> • Halten Sie die verbrühte Körperstelle mindestens 10 Minuten unter kaltes Wasser. • Bedecken Sie die Wunde mit einem sauberen, trockenen Verband. • Tragen Sie keine Cremes, Öle oder Lotionen auf. 	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	WARNUNG: Babynahrung in Flaschen und Gläsern muss vor dem Füttern gut geschüttelt bzw. durchgerührt und auf Temperaturverträglichkeit kontrolliert werden, um Verbrennungen zu vermeiden.			✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Dieser Mikrowellenherd muss ordnungsgemäß ausgerichtet und in der richtigen Höhe aufgestellt werden, damit der Garraum und der Bedienbereich leicht zugänglich sind.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Bevor Sie den Mikrowellenherd zum ersten Mal verwenden, sollten Sie 10 Minuten lang etwas Wasser darin erhitzen.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Der Mikrowellenherd muss so aufgestellt werden, dass sich in Reichweite des Kabels eine Steckdose befindet. Wenn der Mikrowellenherd ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass es auch nach der Installation vom Netz getrennt werden kann. Dies kann erreicht werden, indem der Stecker stets zugänglich bleibt oder in die fest verlegte Leitung ein Schalter entsprechend den Anschlussvorschriften integriert wird. (Nur Modell zum Schrankeingebau.)	✓	✓	✓	✓

 VORSICHT					
	Verwenden Sie nur Kochzubehör, das für den Einsatz im Innern von Mikrowellenherden geeignet ist; Verwenden Sie KEINE Metallbehälter, Essgeschirr mit Gold- oder Silberrand, Spieße, Gabeln usw. Entfernen Sie Drahtverschlüsse von Papier- oder Plastiktüten. Grund: Es kann zu einer elektrischen Funkenbildung kommen, wodurch der Mikrowellenherd unter Umständen beschädigt wird.	✓		✓	✓
	Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Nahrungsmittel in Plastik- oder Papierbehältern erhitzen, da die Gefahr besteht, dass sich die Behälter entzünden.	✓		✓	
	Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht zum Trocknen von Zeitungen oder Kleidung.	✓		✓	✓
	Geben Sie bei kleineren Mengen von Nahrungsmitteln geringere Garzeiten ein, um ein Überhitzen und Verbrennen der Nahrungsmittel zu verhindern.	✓		✓	✓
	Bei Rauchentwicklung im Gerät halten Sie die Herdtür geschlossen und schalten das Gerät aus bzw. unterbrechen die Stromversorgung.	✓		✓	✓
	Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und eventuelle Essensrückstände entfernt werden.	✓	✓		✓
	Netzkabel und Netzstecker dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen und das Netzkabel muss von heißen Flächen ferngehalten werden.	✓	✓		
	Kochen Sie Eier nie in der Schale, und wärmen Sie hart gekochte Eier niemals in der Schale auf. Sie könnten anderenfalls explodieren, selbst nachdem das Wärmen in der Mikrowelle abgeschlossen ist. Erhitzen Sie auch keine luftdichten oder vakuumverschlossenen Flaschen, Einmachgläser, Behälter sowie keine Nüsse mit Schale, Tomaten usw.			✓	✓
	Decken Sie die Belüftungsschlitze nicht mit Tüchern oder Papier ab. Sie können Feuer fangen, da heiße Luft aus dem Mikrowellenherd entweicht. Zudem kann sich der Mikrowellenherd aufgrund von Überhitzung automatisch selbst abschalten, bis er ausreichend abgekühlt ist.	✓		✓	
	Um versehentliche Verbrennungen zu vermeiden, verwenden Sie IMMER Ofenhandschuhe, wenn Sie ein Gefäß aus dem Mikrowellenherd nehmen.			✓	
	Berühren Sie nicht die Heizelemente oder die Innenwände des Garraums, ehe sich der Ofen nicht abgekühlt hat.			✓	

	Rühren Sie Flüssigkeiten nach der Hälfte oder nach Ablauf der Garzeit um, und lassen Sie sie mindestens 20 Sekunden lang stehen, um ein Überkochen zu vermeiden.			✓	
	Stehen Sie beim Öffnen des Mikrowellenherds eine Armlänge entfernt, um Verbrühungen durch aus dem Innenraum entweichenden Dampf oder heiße Luft zu vermeiden.			✓	
	Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es leer ist. Der Mikrowellenherd schaltet sich aus Sicherheitsgründen 30 Minuten lang automatisch ab. Wir empfehlen, stets ein Glas Wasser in den Mikrowellenherd zu stellen, damit die Mikrowellen absorbiert werden, falls das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.	✓			✓
	Halten Sie beim Aufstellen des Mikrowellenherds die in diesem Handbuch angegebenen Abstände ein. (Siehe „Aufstellen des Mikrowellenherds“)	✓		✓	
	Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie weitere elektrische Geräte an Steckdosen in der Nähe des Mikrowellenherds anschließen.	✓	✓	✓	



Umweltfreundliche Entsorgung dieses Geräts (ELEKTRO- UND ELEKTRONIKSCHROTT)

(Anwendbar nur in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)

Dieses Zeichen auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Dokumentation gibt an, dass das Gerät und sein elektronisches Zubehör (Ladegerät, Kopfhörer und USB-Kabel) nach Ablauf ihrer Gebrauchsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät getrennt von anderen Abfällen, und führen Sie es dem Recycling zu, um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwertung von Materialien zu unterstützen.

Private Benutzer erhalten detaillierte Informationen zum ordnungsgemäßen Recycling dieser Gegenstände bei dem Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder bei den örtlichen Behörden.

Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Bedingungen Ihres Kaufvertrags. Weder dieses Gerät noch sein elektronisches Zubehör dürfen gemeinsam mit dem sonstigen gewerblichen Müll entsorgt werden.

ZUBEREITUNGSHINWEISE

Die Nennausgangsleistung gemäß IEC ist eine international genormte Angabe und alle Hersteller von Mikrowellenherden verwenden nun die gleichen Methode zum Messen der Ausgangsleistung. Wenn die Zubereitungshinweise auf einer Lebensmittelpackung auf der Nennausgangsleistung gemäß IEC basieren, stellen Sie die Zubereitungszeiten entsprechend der IEC-Leistung Ihres Herdes ein.

Zum Beispiel:

Wenn die Zubereitungshinweise für eine Herdleistung von 650 W festgelegt wurden, müssen Sie die Zubereitungszeiten beim MW87L (mit 850 W) verkürzen. Fertiggerichte sind bequem und deswegen heute sehr verbreitet. Hierbei handelt es sich um bereits zubereitete Gerichte, die von Lebensmittelproduzenten gekocht und dann eingefroren, gekühlt und eingeschweißt werden. In zunehmendem Maße basieren die Aufwärmzeiten für solche Fertiggerichte auf den Aufwärmkategorien A, B, C, D oder E.

Stellen Sie in diesem Fall einfach die auf der Verpackung angegebene Kategorie auf Ihrem Herd ein und verwenden Sie die angegebene Garzeit.

Zum Beispiel: Wenn auf der Verpackung angegeben ist, dass Sie bei einem Herd der Kategorie D eine Garzeit von 3 Minuten bei Leistungsstufe HOCH einstellen sollen, so müssen Sie bei unserem CM1929 (Kategorie E) weniger als 3 Minuten bei HOHER Leistung einstellen.

 Denken Sie immer daran, dass die Zubereitungshinweise nur als Richtschnur dienen. Wenn Sie die Anweisungen eingehalten haben, aber die Lebensmittel sind immer noch nicht durch und durch heiß, stellen Sie sie einfach zurück in den Herd und erhitzen Sie sie noch einmal.

ERHITZEN/AUFWÄRMEN



Einfaches Garen

Sorgen Sie dafür, dass der Herd an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen ist, und dass im Display „ON (EIN)“ erscheint. Öffnen Sie die Tür, damit die Herdlampe angeschaltet wird.

Geben Sie die Lebensmittel in einen geeigneten Behälter, stellen Sie diesen in die Mitte des Herds, und schließen Sie die Tür dann fest. Die Herdlampe geht aus.


1. Wählen Sie mit der **Leistungsstufentaste** die gewünschte Leistungsstufe aus.

Ergebnis: Die eingestellte Leistungsstufe wird im Displayfenster angezeigt.

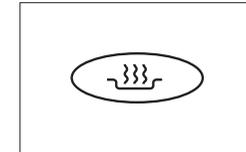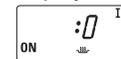

2. Wählen Sie mit den **ZIFFERTASTEN** die gewünschte Garzeit aus.

Ergebnis: Die ausgewählte Zeit wird im Displayfenster angezeigt.

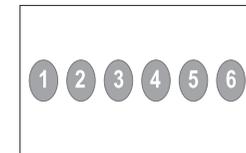

 Die maximalen Zeiten für die verschiedenen Leistungsstufen sind unter der Überschrift „Leistungsstufen und unterschiedliche Garzeiten“ auf Seite 7 zusammengefasst. Die **ZIFFERTASTEN** stehen nicht zur Verfügung, wenn Sie eine Garzeit eingeben, die den maximalen Wert überschreitet. Die eingestellte Garzeit darf die für das ausgewählte Programm maximal zulässige Zeit nicht überschreiten. Drücken Sie in diesem Fall **ABBRECHEN**, und stellen Sie die Leistungsstufe und die Garzeit neu ein.

3. Drücken Sie die Taste .

Ergebnis: Die Herdlampe und der Lüfter werden angeschaltet. Die Heizung geht an. Die Zeit wird auf dem digitalen Display heruntergezählt.



☞ Sobald die Zeit vollständig abgelaufen ist, ertönt viermal ein Signalton und der Heizvorgang wird beendet. Die Herdlampe geht aus. Eine Minute lang wird im Display die Zahl „0“ angezeigt, und der Lüfter arbeitet weiter, um die inneren Bauteile abzukühlen. In dieser Zeit wird der Lüfter auch dann nicht ausgeschaltet, wenn Sie die Tür öffnen. 1 Minute später wird der Lüfter ausgeschaltet. Sie können die Lebensmittel aus dem Herd entnehmen, auch wenn der Lüfter noch läuft. In dieser Zeit wird der Lüfter auch dann nicht ausgeschaltet, wenn Sie die Tür öffnen. Eine Minute später hält er an, und im Display erscheint wieder „ON (EIN)“. Sie können die Lebensmittel aus dem Herd entnehmen, auch wenn der Lüfter noch läuft.

4. Öffnen Sie die Herdtür, und nehmen Sie die Lebensmittel heraus. Schließen Sie die Gerätetür. Die Herdlampe geht aus.

☞ Wenn Sie beim Heizen einmal auf (⊕) drücken, wird der Herd ausgeschaltet. Die Netzkontrollanzeige „ON (EIN)“ beginnt zu blinken und wird ausgeschaltet, sobald Sie die Taste (⊖) oder (⏪) erneut drücken.

Sie können den Vorgang erneut starten, indem Sie die Taste (⏩) drücken. Durch Drücken der Taste (⊖) wird das ausgewählte Programm abgebrochen. Außerhalb des Heizvorgangs wird das ausgewählte Programm durch Drücken der Taste (⊖) abgebrochen. Durch ggf. mehrmaliges Drücken der **+20sec**-Taste können Sie die Garzeit um jeweils weitere 20 Sekunden verlängern. Sie kann aber nicht länger als die maximal zulässige Zeit der eingestellten Leistungsstufe sein.

☞ Wenn Sie das Netzkabel erstmals mit der Steckdose verbinden, ertönt der Signalton des Herds einmal und alle Anzeigen werden 5 Sekunden lang im Display angezeigt.


☞ Wenn Sie die Herdtür nach Abschluss des Heizzyklus öffnen, wird die Herdlampe automatisch an- und eine Minute später ausgeschaltet.

☞ Wenn Sie die Herdtür während des Heizzyklus öffnen, stellt der Herd den Betrieb ein, und die Herdlampe wird automatisch an- und eine Minute später ausgeschaltet. Wenn Sie die Herdtür länger als 1 Minute lang offen lassen, ertönt jede Minute ein Tonsignal, und nach 5 Minuten erscheint im Display die Netzkontrollanzeige „ON (EIN)“.

Mehrstufiges Garen

1. Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe durch Drücken der **LEISTUNGSSTUFENTASTE** oder der **AUFTAUTASTE**.

Ergebnis: Die eingestellte Leistungsstufe wird im Anzeigefenster angezeigt.

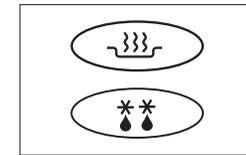

2. Wählen Sie mit den **ZIFFERTASTEN** die gewünschte Garzeit aus.

Ergebnis: Die ausgewählte Zeit wird im Display angezeigt




☞ Die maximalen Zeiten für die verschiedenen Leistungsstufen sind unter der Überschrift „Leistungsstufen und unterschiedliche Garzeiten“ auf Seite 7 zusammengefasst. Die **ZIFFERTASTEN** stehen nicht zur Verfügung, wenn Sie eine Garzeit eingeben, die den maximalen Wert überschreitet. Die eingestellte Garzeit darf die für das ausgewählte Programm maximal zulässige Zeit nicht überschreiten. Drücken Sie in diesem Fall **ABBRECHEN**, und stellen Sie die Leistungsstufe und die Garzeit neu ein.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für die zwei- und dreistufige Programmspeicherung.

4. Drücken Sie die Taste (⏩).

Ergebnis: Die Herdlampe und der Lüfter werden angeschaltet. Der Mikrowellenherd wird automatisch entsprechend der eingestellten Garzeit und Leistungsstufe aufgeheizt. (Erste Stufe → Zweite Stufe → Dritte Stufe). Die Zeit wird auf dem digitalen Display heruntergezählt.

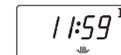

☞ Sie können die Tasten für **LEISTUNGSSTUFE** und **AUFTAUEIN** nicht gleichzeitig auswählen.

☞ Die Einstellen werden stattdessen nacheinander ausgeführt.

LEISTUNGSSTUFEN UND UNTERSCHIEDLICHE GARZEITEN

Mit Hilfe der Leistungsstufen können Sie die abgegebene Energiemenge einstellen, anhand derer die benötigten Gar- oder Aufwärmzeiten entsprechend der Art und Menge der Nahrungsmittel berechnet werden. Sie können zwischen den unten aufgeführten Leistungsstufen auswählen.

Leistungsstufe	CM1929A		CM1529A		CM1329A	
	Prozentsatz	Ausgangsleistung	Prozentsatz	Ausgangsleistung	Prozentsatz	Ausgangsleistung
HOCH (🔥🔥🔥)	100 %	1850 W	100 %	1500 W	100 %	1300 W
MITTEL (🔥🔥)	70 %	1295 W	70 %	1050 W	70 %	910 W
NIEDRIG (🔥)	50 %	925 W	50 %	750 W	50 %	650 W
SCHNELL AUFTAUEN (🔥🔥🔥)	20 %	370 W	25 %	375 W	30 %	390 W
AUFTAUEN (🔥)	10 %	185 W	13 %	195 W	15 %	195 W

Die in den Rezepten und in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Garzeiten entsprechen den jeweils aufgeführten Leistungsstufen.

Leistungsstufe	Max. Zeit
HOCH (🔥🔥🔥)	25 Min.
MITTEL (🔥🔥)	40 Min.
NIEDRIG (🔥)	40 Min.
SCHNELL AUFTAUEN (🔥🔥🔥)	50 Min.
AUFTAUEN (🔥)	50 Min.

UNTERBRECHEN DES GARVORGANGS

Sie können die Garvorgang jederzeit unterbrechen, um:

- den Garzustand der Nahrungsmittel zu überprüfen
- die Nahrungsmittel zu wenden oder umzurühren
- die Nahrungsmittel ruhen zu lassen.

Unterbrechen des Garvorgangs:	Dann...
Vorübergehend	Öffnen Sie die Tür, oder drücken Sie einmal auf (🔍). Ergebnis: Der Garvorgang wird unterbrochen. Schließen Sie die Gerätetür, und drücken Sie erneut auf (🔍), um den Garvorgang fortzusetzen.
Vollständig	Drücken Sie zweimal auf (🔍). Ergebnis: Die Kocheinstellungen werden aufgehoben.

🔍 Wenn die Kocheinstellungen vor dem Kochen gelöscht werden sollen, drücken Sie einfach einmal die Taste **ABBRECHEN** (🔍).

WIEDERHOLUNGSFUNKTION

1. Sie können die zuvor verwendete Kocheinstellung (manuelles oder automatisches Erhitzen) erneut ausführen, indem Sie die **START**-Taste (🔍) drücken. Der Herd beginnt den Betrieb mit exakt der gleichen Heizzeit und Leistungsstufe wie beim letzten Vorgang.



2. Die Wiederholfunktion endet, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.

VERWENDEN DES +20S-KNOPFES

Dies ist eine Taste zum **KOCHEN AUF KNOPFDRUCK**.


Wenn Sie den Knopf einmal berühren, können Sie sofort aufheizen. Sie können die Garzeit erhöhen, indem Sie beim Erhitzen auf die +20sec-Taste drücken.

Die Kochzeit wird mit jedem Drücken der **+20s**-Taste um 20 Sekunden verlängert.

Die maximal zulässige Garzeit kann jedoch nicht überschritten werden. Wie bei der herkömmlichen Lebensmittelzubereitung muss die Garzeit an die Eigenschaften der Nahrungsmittel und an persönlichem Geschmack angepasst werden. Sie können:

- den Garzustand der Nahrungsmittel jederzeit überprüfen, indem Sie
- einfach die Gerätetür öffnen.
- die Herdtür schließen.
- die verbleibende Garzeit verlängern.

Bevor Sie den Garvorgang starten, können Sie die Garzeit mit den Zifferntasten oder der **+20sec**-Taste verlängern/verkürzen. Während des Garvorgangs können Sie die Zeit lediglich mit der **+20sec**-Taste verlängern.

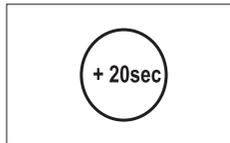

VERWENDEN DER AUFTAUFUNKTION

Mit der Auftaufunktion können Sie Fleisch, Geflügel und Fisch auftauen.



Verwenden Sie nur mikrowelleneegnetes Geschirr.

Öffnen Sie die Gerätetür. Legen Sie die gefrorenen Lebensmittel in die Mitte des Drehtellers.

Schließen Sie die Gerätetür.

1. Stellen Sie den Auftauleistungswahlschalter je nach Wunsch auf **SCHNELL AUFTAUEN** (**) oder **AUFTAUEN** (*).

Ergebnis: Im Display wird **AUFTAUEN** angezeigt.

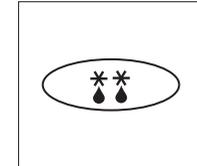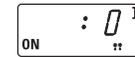


2. Stellen Sie mit Hilfe der **ZIFFERTASTEN** die gewünschte Auftauzeit ein. (Max. 50 Min.)



3. Drücken Sie die Taste .

Ergebnis: Der Auftauvorgang wird gestartet.




Es ist nicht möglich, eine Auftauzeit von mehr als 50 Minuten einzustellen. Die Auftauanzeige beginnt zu blinken, und es ist ratsam, in diesem Fall auf **ABBRECHEN** (⊘) zu drücken, und eine neue Auftauleistung und -dauer einzugeben.

Wenn Sie den Mikrowellenherd länger als 25 Min. im Auftaumodus verwenden, können Sie NICHT mehr in den Heizmodus (Erhitzen/ Aufwärmen) wechseln.

SPEICHERN VON KOCHPROGRAMMEN


Einfach

1. Halten Sie die **PROGRAMMIERTASTE** (○) gedrückt, und drücken Sie anschließend auf **PROGRAM (P)**. Halten Sie beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt.

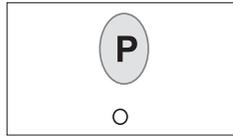


- ☑ Achten Sie darauf, die Tasten fest herunterzudrücken.

Ergebnis: Im Displayfenster wird **PROGRAMM** angezeigt.

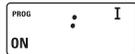


2. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** die gewünschte Speichernummer ein.

Ergebnis: Die ausgewählte Speichernummer wird unter der **PROGRAMMANZEIGE** angezeigt.

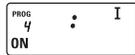

3. Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe durch Drücken der **LEISTUNGSSTUFENTASTE** oder der **AUFTAUTASTE**.

Ergebnis: Beim ersten Drücken der **LEISTUNGSSTUFENTASTE** wird als Standard die Leistungsstufe HOCH angezeigt.

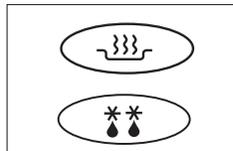

- ☑ Drücken Sie die **LEISTUNGSSTUFENTASTE** oder die **AUFTAUTASTE** so oft, bis die gewünschte Leistungsstufe eingestellt ist.



4. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** die gewünschte Kochzeit ein.



- ☑ Die maximalen Zeiten für die verschiedenen Leistungsstufen sind unter der Überschrift „Leistungsstufen und unterschiedliche Garzeiten“ auf Seite 7 zusammengefasst. Die **ZIFFERTASTEN** stehen nicht zur Verfügung, wenn Sie eine Garzeit eingeben, die den maximalen Wert überschreitet. Die eingestellte Garzeit darf die für das ausgewählte Programm maximal zulässige Zeit nicht überschreiten. Drücken Sie in diesem Fall **ABBRECHEN**, und stellen Sie die Leistungsstufe und die Garzeit neu ein.

5. Halten Sie die **PROGRAMMIERTASTE** (○) gedrückt, und drücken Sie anschließend auf **PROGRAM (P)**. Beide Tasten nochmals 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Ergebnis: Die PROG-Anzeige und Speichernummer im Digitaldisplay blinken dreimal, und Sie hören ein akustisches Signal (Piepton). Anschließend erlischt die Anzeige.

Vorsicht: Achten Sie darauf, die Tasten stets fest herunterzudrücken.




6. Wenn Sie ein weiteres Programm speichern möchten, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

- ☑ Sie können bis zu 30 Programme speichern. Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig programmiert wurde. Nach der Programmspeicherung müssen Sie lediglich die entsprechende **ZIFFERTASTE** drücken. Anschließend wird das ausgewählte Programm automatisch gestartet.


Mehrstufig

1. Halten Sie die **PROGRAMMIERTASTE** (○) gedrückt, und drücken Sie anschließend auf **PROGRAMM (P)**. Halten Sie beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt.

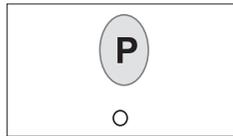

- Achten Sie darauf, die Tasten fest herunterzudrücken.


Ergebnis: Im Displayfenster wird **PROGRAMM** angezeigt.

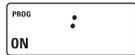


2. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** die gewünschte Speichernummer ein.



Ergebnis: Die ausgewählte Speichernummer wird unter der **PROGRAMMANZEIGE** angezeigt.

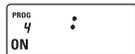

3. Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe durch Drücken der **LEISTUNGSSTUFENTASTE** oder der **AUFTAUTASTE**.

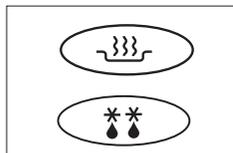

Ergebnis: Beim ersten Drücken der **LEISTUNGSSTUFENTASTE** wird als Standard die Leistungsstufe HOCH angezeigt.

- Drücken Sie die **LEISTUNGSSTUFENTASTE** oder die **AUFTAUTASTE** so oft, bis die gewünschte Leistungsstufe eingestellt ist.




4. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** die gewünschte Kochzeit ein.



- Die maximalen Zeiten für die verschiedenen Leistungsstufen sind unter der Überschrift „Leistungsstufen und unterschiedliche Garzeiten“ auf Seite 7 zusammengefasst. Die **ZIFFERTASTEN** stehen nicht zur Verfügung, wenn Sie eine Garzeit eingeben, die den maximalen Wert überschreitet. Die eingestellte Garzeit darf die für das ausgewählte Programm maximal zulässige Zeit nicht überschreiten. Drücken Sie in diesem Fall **ABBRECHEN**, und stellen Sie die Leistungsstufe und die Garzeit neu ein.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für die zwei- und dreistufige Programmspeicherung.

6. Halten Sie die **PROGRAMMIERTASTE** (○) gedrückt, und drücken Sie anschließend auf **PROGRAMM (P)**. Beide Tasten nochmals 2 Sekunden lang gedrückt halten.

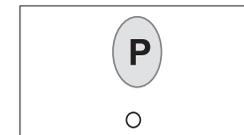

Ergebnis: Die PROG-Anzeige und Speichernummer im Digitaldisplay blinken dreimal, und Sie hören ein akustisches Signal (Piepton). Anschließend erlischt die Anzeige.

Vorsicht: Achten Sie darauf, die Tasten stets fest herunterzudrücken.



7. Wenn Sie ein weiteres Programm speichern möchten, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

- Sie können bis zu 30 Programme speichern. Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig programmiert wurde. Nach der Programmspeicherung müssen Sie lediglich die entsprechende **ZIFFERTASTE** drücken. Anschließend wird das ausgewählte Programm automatisch gestartet.
- Sie können die Tasten für **LEISTUNGSSTUFE** und **AUFTAUEN** nicht gleichzeitig auswählen.
- Die Einstellgen werden stattdessen nacheinander ausgeführt.

GAREN MIT DEN GESPEICHERTEN PROGRAMMEN


Nach der Programmspeicherung geben Sie mit den Zifferntasten einfach die Speichernummer des gewünschten Programms ein. Der Mikrowellenherd wird automatisch entsprechend der eingestellten Garzeit und Leistungsstufe aufgeheizt.

1. Sorgen Sie dafür, dass der Herd an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen ist, und dass im Display „ON (EIN)“ erscheint.
2. Öffnen Sie die Tür, damit die Herdlampe angeschaltet wird.
3. Geben Sie die Lebensmittel in einen geeigneten Behälter, stellen Sie diesen in die Mitte des Herds, und schließen Sie die Tür dann fest.

Ergebnis: Die Herdlampe geht aus.


4. Drücken Sie die entsprechende **ZIFFERTASTE**.

Ergebnis: Das ausgewählte Programm wird automatisch gestartet. Nach 2 Sekunden stehen die **ZIFFERTASTEN** 1, 2 und 3 jedoch wieder zur Verfügung.

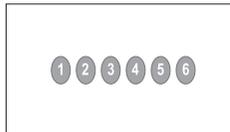


VERWENDEN DER TASTE FÜR DIE DOPPELTE MENGE

1. Drücken Sie die Taste **Doppelte Menge**.

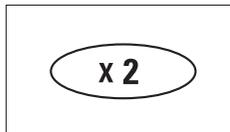

2. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** die Speichernummer des gewünschten Programms ein.

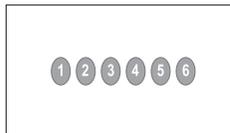


Ergebnis: Im Displayfenster erscheint die mit dem eingestellten Verdoppelungsfaktor multiplizierte Garzeit, der Garvorgang beginnt und die Zeit wird heruntergezählt.

Sie müssen nicht die Taste (↔) drücken, um den Vorgang zu starten.

PROGRAMMIEREN DER TASTE FÜR DIE DOPPELTE MENGE

1. Halten Sie (⊕) gedrückt, und drücken Sie dann (↔). Halten Sie beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt.

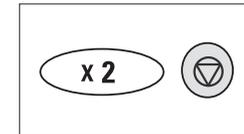

2. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** die Speichernummer des gewünschten Programms ein.



3. Stellen Sie mit den **ZIFFERTASTEN** den Verdoppelungsfaktor auf einen Wert zwischen 1.00 und 9.99 ein.




Als Standardwert wurde vom Hersteller der Faktor 1.65 zur Verlängerung der Garzeit eingestellt. Stellen Sie sicher, dass für jedes gespeicherte Programm ein korrekter Faktor zwischen 1.00 und 9.99 eingestellt ist.

4. Drücken Sie die Taste (↔).



Hiermit verlassen Sie den Programmiermodus. Obwohl Sie einen Verdoppelungsfaktor einstellen können, mit dem die Garzeit die zulässige Zeit für die ausgewählte Leistungsstufe überschreitet, wird der Garvorgang nach Ablauf der maximal möglichen Zeit abgebrochen.

Bearbeiten des Faktors für die doppelte Menge

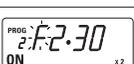
Funktion	Tasteneingabe	Anzeige	Hinweis
Bearbeiten des Faktors für die doppelte Menge	Halten Sie ABBRECHEN (⊖) gedrückt, und drücken Sie dann (←). 		Halten Sie beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt.
	Code-Nr.:		Nach 1 Sekunde wird der Standardwert im Displayfenster angezeigt.
	(Geben Sie den gewünschten Verdoppelungsfaktor ein.)		Sie können einen Faktor zwischen 1.00 und 9.99 wählen.
	START (↔)		Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, drücken Sie ABBRECHEN , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
	Neue Code-Nr.:		Überspringen Sie ggf. diesen Schritt.
	(Geben Sie den gewünschten Verdoppelungsfaktor ein.)		Überspringen Sie ggf. diesen Schritt.
	START (↔)		Überspringen Sie ggf. diesen Schritt.
	ABBRECHEN (⊖)	(Modus abbrechen)	Hiermit beenden Sie den Bearbeitungsmodus.

EINSTELLEN DES SIGNALTONS

Sie können die Lautstärke des Signaltons ändern. Ihnen stehen 4 verschiedene Lautstärkestufen zur Verfügung.

Halten Sie **ABBRECHEN** (⊖) gedrückt, und drücken Sie dann die **ZIFFERTASTE** 0. Halten Sie beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt.

Ergebnis: Die Lautstärke des Signaltons wird auf die nächst höhere Stufe eingestellt.

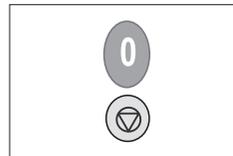


Durch Auswahl der Lautstärkestufe 0 wird der Signalton ausgeschaltet. Die Einstellungen wechseln durch Drücken der Tasten in der folgenden Reihenfolge: Snd 0 → Snd 1 → Snd 2 → Snd 3 → Snd 0 (Kein Ton)

Als Standardwert ist Snd 2 eingestellt.

PROGRAMMIEREN DES REINIGUNGSINTERVALLS FÜR DEN LUFTFILTER

Wenn nach einer gewissen Nutzungsdauer im Displayfenster die Luftfilteranzeige (**FILTER**) erscheint, müssen Sie den Luftfilter entsprechend den Anweisungen unter „Reinigen des Luftfilters“ auf Seite 16 dieser Bedienungsanleitung reinigen. Wenn Sie das Reinigungsintervall für den Luftfilter ändern möchten, befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte:

1. Halten Sie die **PROGRAMMIERTASTE** (○) gedrückt, und drücken Sie dann die **ZIFFERTASTE** 3. Halten Sie beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt.

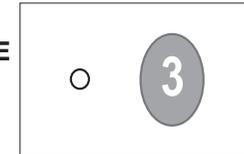

Ergebnis: Im Displayfenster wird die Zeitdauer in Stunden angezeigt, die zwischen dem von Ihnen programmierten Reinigungsintervall für den Luftfilter und der vom Hersteller eingestellten Zeit liegt.


Als Standardwert sind 500 Stunden eingestellt (kein Dauerbetrieb).

2. Geben Sie mit den **ZIFFERTASTEN** das gewünschte Reinigungsintervall ein.




Sie können einen Wert bis zu 999 Stunden auswählen.

3. Halten Sie die **PROGRAMMIERTASTE** (○) gedrückt, und drücken Sie dann die **ZIFFERTASTE** 3. Halten Sie beide zusammen 2 Sekunden lang gedrückt, um den neuen Wert zu speichern. Hiermit ist die Programmierung des Reinigungsintervalls abgeschlossen.

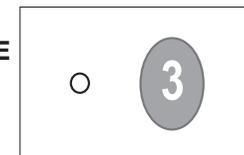

4. Drücken Sie **ABBRECHEN** (⊖), um zum Kochmodus zurückzukehren.

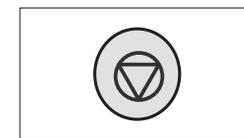

Nach Ablauf des Reinigungsintervalls müssen Sie den Luftfilter reinigen. Siehe Seite 17.

FEHLERCODES

Fehler-codes	Nummer	Signalton	Ursache	Behebung
Falsche Netz-frequenz (50/60 Hz)	E1	-	Die Netzfrequenz beträgt nicht 50 Hz.	Ziehen Sie den Netzstecker, und kontrollieren Sie, ob die Netzfrequenz 50 Hz beträgt. Stecken Sie das Netzkabel in eine Stromquelle mit 50 Hz, und sehen Sie, ob „E1“ erscheint. Wenn der Fehlercode angezeigt wird, selbst nachdem Sie für die richtige Stromversorgung gesorgt haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
HVT-I-Leistung	E41	2 Sekunden langer durchgehender Signalton	Die Schaltungen im Innern des Herdes funktionieren nicht korrekt.	Ziehen Sie den Netzstecker, und warten Sie 10 Sekunden lang. Stecken Sie das Netzkabel wieder ein, und sehen Sie, ob wieder der Fehlercode „E41“ erscheint. Wenn das Symptom fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
HVT-II-Leistung	E42	2 Sekunden langer durchgehender Signalton	Die Schaltungen im Innern des Herdes funktionieren nicht korrekt.	Ziehen Sie den Netzstecker, und warten Sie 10 Sekunden lang. Stecken Sie das Netzkabel wieder ein, und sehen Sie, ob wieder der Fehlercode „E42“ erscheint. Wenn das Symptom fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
EEPROM-Fehler	E5	2 Sekunden langer durchgehender Signalton	Der Speicher (EEPROM IC) funktioniert nicht korrekt. In diesem Fall arbeiten außer der Speicherfunktion alle Funktionen ordnungsgemäß. (Sie können den Herd manuell verwenden.)	Drücken Sie ggf. mehrmal auf ABBRECHEN, und versuchen Sie, einen Garvorgang mit der Speicherfunktion zu starten. Wenn der Fehlercode „E5“ weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

VERBORGENE TASTEN

Hinweis: Drücken Sie die Taste 1 und anschließend die nächste. Halten Sie beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt.

Funktion	Tasteneingabe		Anzeige	Hinweis
	Taste 1	Nächste Taste		
Dauerbetrieb insgesamt	ABBRECHEN (⊖)	1		Halten Sie beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt. Gerät: 10 Stunden.
Gesamtbetriebszeit der Mikrowellenröhre.	ABBRECHEN (⊖)	2		Halten Sie beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt. Gerät: 1 Stunde.
Anzahl der Verwendungen jedes gespeicherten Programms	ABBRECHEN (⊖)	START		Halten Sie beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt.
	Code-Nr.:			
	(Datenanzeige nach 2 Sekunden)			739 Mal
	(Nach der Datenanzeige kann ein neuer Code eingegeben werden.)			
ABBRECHEN (⊖)			(Modus abbrechen)	
Heizzeit bestimmter gespeicherter Programme (Anzeige der Reihe nach)	ABBRECHEN (⊖)	(P)		Halten Sie beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt.
			(Zeigt von 1 bis 30 nacheinander jeweils 3 Sekunden lang an)	
	ABBRECHEN (⊖)			(Modus beenden)

PFLEGE DES MIKROWELLENHERDS

Reinigen des Mikrowellenherds

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, ehe Sie das Gerät reinigen.

2. Reinigen Sie den Innenraum des Herdes. Wischen Sie Spritzer mit einem feuchten Tuch auf. Sie können Küchenreiniger verwenden, wenn der Herd zu schmutzig wird. Verwenden Sie keine scharfen oder schleifenden Reinigungsmittel.

 Wenn Lebensmittelrückstände oder Flüssigkeitsspritzer an den Herdwänden oder zwischen der Türdichtung und der Türfläche kleben, können sie Mikrowellen absorbieren, sodass Lichtbögen oder Funken entstehen.

3. Reinigen Sie die Außenseite des Herdes mit Seife und Wasser und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch.


Vorsicht: Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite und in die Öffnungen der Bedientafel eindringt.

4. Reinigen Sie das Glas in der Tür nur mit einem sehr milden Reinigungsmittel und Wasser. Trocknen Sie es mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Fenstereinigungsmittel, da das Glas in der Herdtür durch scharfe Seife oder Reinigungsmittel zerkratzt werden könnte.

REINIGEN DER DECKENVERKLEIDUNG

1. Halten Sie die seitliche Halterung der Deckenverkleidung mit beiden Händen, und ziehen Sie sie nach innen und gleichzeitig nach unten. Nehmen Sie die Deckenverkleidung dann aus dem Garraum des Herdes.
2. Spülen Sie die Deckenverkleidung mit seifigem Wasser oder einer lebensmitteltauglichen Reinigungslösung.
3. Vergessen Sie nicht, die Deckenverkleidung wieder einzusetzen, ehe Sie den Herd verwenden.

VORSICHT: Die Deckenverkleidung muss sicher eingebaut worden sein, ehe Sie den Herd verwenden. Wenn Sie die Deckenverkleidung zum Reinigen entfernt haben, sein Sie besonders vorsichtig mit den innen liegenden Bauteilen oberhalb des Garraums. Wenn eines dieser Bauteile verformt wird, kann es im Betrieb zu unerwünschtem Verhalten mit Lichtbögen oder Funkenbildung kommen. Wenden Sie sich in solchen Fällen an das nächste Kundendienstzentrum.

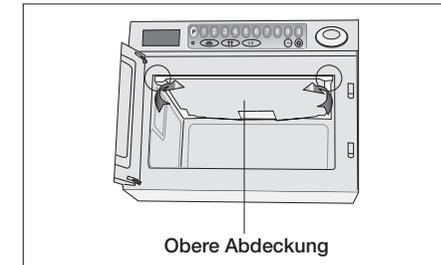


REINIGEN DES LUFTFILTERS

Reinigen Sie den Luftfilter in regelmäßigen Abständen, und beachten Sie dabei die folgenden Hinweise.

Der Herd kann Probleme bekommen, wenn der Luftfilter mit Staub verstopft wird.

1. Entfernen Sie die Bolzen an den beiden Enden des Luftfilters.
2. Heben Sie den Luftfilter vorsichtig von seinem Sockel ab.
3. Waschen Sie den Filter mit warmem Seifenwasser.
4. Vergessen Sie nicht, den Luftfilter wieder einzusetzen, ehe Sie den Herd verwenden.

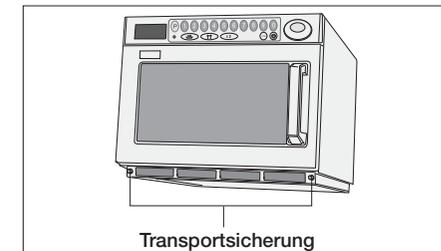

 Wenn der Luftfilter von Schmutz verstopft wird, kann es zu einem Überhitzungsproblem mit dem Herd kommen.

 Wenn Sie das Reinigungsintervall für den Luftfilter ändern möchten, schlagen Sie unter „Programmieren des Reinigungsintervalls für den Luftfilter“ auf Seite 15 nach.

INSTALLATIONSHINWEISE BEI STAPELUNG


Wichtig

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, ehe Sie die Installation beginnen.
 2. Bei Stapelung müssen Sie die mit dem Gerät mitgelieferte „Klammerplatte“ verwenden.
 3. Sie können maximal zwei Geräte übereinander stapeln.
-  Das Stapeln von zwei Geräten ist nur bei den folgenden Modellen möglich.

VORSICHT: Sorgen Sie dafür, dass der Garraum des Herdes leer ist.

Installation


1. Stellen Sie zwei Geräte aufeinander.
2. Entfernen Sie die sechs in der Abbildung gezeigten Schrauben.
3. Platzieren Sie die Klammerplatte so, dass die beiden Geräte miteinander verbunden sind.
4. Ziehen Sie die sechs Schrauben so an, wie in dieser Abbildung dargestellt.
5. Achten Sie darauf, dass sich auch der obere Herd in einer sicheren und für die Arbeit geeigneten Höhe befindet.

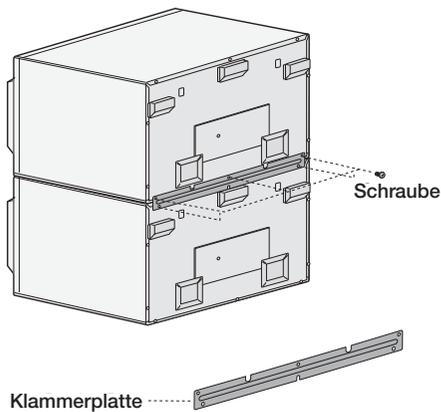

ERSETZEN DER LAMPE

Wichtig

1. Entfernen Sie die Befestigungsschraube der Lampenabdeckung.
-  Sie müssen die äußere Verkleidung nicht entfernen, um die Lampe auszuwechseln.
2. Zum Entfernen drehen Sie die Lampe im Uhrzeigersinn.
 3. Drehen Sie die neue Lampe gegen den Uhrzeigersinn ein.

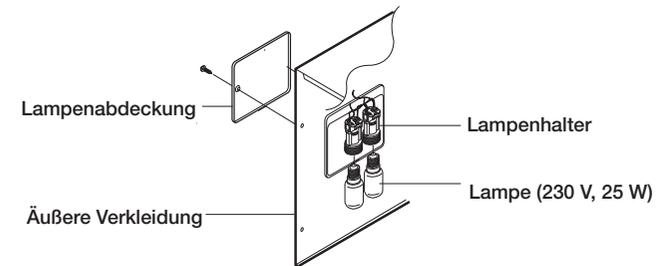

INFORMATIONEN ZUM GESCHIRR

Um Nahrungsmittel im Mikrowellenherd zubereiten zu können, müssen die Mikrowellen die Nahrungsmittel durchdringen können, ohne dabei vom verwendeten Geschirr reflektiert oder absorbiert zu werden. Deshalb muss das Geschirr sorgfältig ausgewählt werden. Wenn das Geschirr als mikrowellengeeignet gekennzeichnet ist, können Sie es ohne Bedenken verwenden. In der folgenden Liste werden verschiedenen Arten von Geschirr beschrieben und angegeben, ob und wie sie in einem Mikrowellenherd verwendet werden können.

Geschirr	Mikrowellengeeignet	Anmerkungen
Aluminiumfolie	✓ X	Kann in kleineren Mengen verwendet werden, um bestimmte Bereiche vor Überhitzung zu schützen. Wenn sich die Aluminiumfolie zu dicht an den Innenwänden befindet oder zu viel Folie verwendet wird, kann es zu Lichtbogenbildung kommen.
Porzellan und Steingut	✓	Porzellan, Töpferware, glasiertes Steingut und feines Porzellan sind in der Regel geeignet, sofern sie keine Metallverzierungen aufweisen.
Einweggeschirr aus Kunststoff oder Pappe	✓	Einige Tiefkühlgerichte werden in dieser Verpackung geliefert.
Fastfood-Verpackungen		
• Styroporbehälter	✓	Geeignet zum Aufwärmen von Nahrungsmitteln. Durch Überhitzung kann das Styropor schmelzen.
• Papiertüten oder Zeitungen	X	Kann Feuer fangen.
• Recyclingpapier oder Metallverzierungen	X	Kann zu Funkenbildung führen.
Glasgeschirr		
• Ofenfestes Tischgeschirr	✓	Kann verwendet werden, sofern es keine Metallverzierungen aufweist.
• Feines Glasgeschirr	✓	Kann zum Aufwärmen von Speisen oder Getränken verwendet werden. Dünnes Glas kann bei schnellem Erhitzen springen oder zerbrechen.

Geschirr	Mikrowellengeeignet	Anmerkungen
• Einmachgläser	✓	Der Deckel muss abgenommen werden. Nur zum Aufwärmen geeignet.
Metall		
• Geschirr	X	Kann zu Funkenbildung oder Feuer führen.
• Gefrierbeutelverschlüsse	X	
Papier		
• Teller, Becher, Servietten und Küchenpapier	✓	Kurze Garzeiten und zum Aufwärmen. Ebenso zum Absorbieren überschüssiger Feuchtigkeit.
• Recyclingpapier	X	Kann zu Funkenbildung führen.
Kunststoff		
• Behälter	✓	Vor allem hitzebeständiger Thermoplastkunststoff. Andere Kunststoffe verformen oder verfärben sich möglicherweise bei hohen Temperaturen. Verwenden Sie kein Melamingeschirr.
• Frischhaltefolie	✓	Kann verwendet werden, um Lebensmittel feucht zu halten. Sollte die Nahrungsmittel nicht berühren. Nehmen Sie die Folie vorsichtig ab, da heißer Wasserdampf entweicht.
• Gefrierbeutel	✓ X	Nur wenn diese koch- oder ofenfest sind. Sollten nicht luftdicht sein. Gegebenenfalls mit einer Gabel einstechen.
Wachs- oder Butterbrotpapier	✓	Kann verwendet werden, um Lebensmittel feucht zu halten und Spritzer zu verhindern.

✓ : Empfehlenswert

✓ X : Mit Vorsicht

X : Nicht sicher

Zubereitungshinweise

Rezept	Verfahren	Leistungsstufe	Zeit			Ruhezeit
			1850 W	1500 W	1300 W	
BROT UND KUCHEN						
Auftauen						
Wiener Brot 9" (tiefgekühlt)		AUFTAUEN 1 (**)	0'45"	0'50"	0'50"	5 Min.
Wiener Brot 9" 2 Stück (tiefgekühlt)		AUFTAUEN 1 (**)	1'10"	1'15"	1'20"	5 Min.
Kuchen, Scheibe (tiefgekühlt)	Auf den Teller legen.	AUFTAUEN 2 (*)	2'30"	2'40"	2'50"	5 Min.
Aufwärmen						
Quiche 11" Scheiben à 136 g	Auf den Teller legen.	AUFTAUEN 1 (**)	3'00"	3'00"	3'00"	1 Min.
		HOCH	0'40"	0'45"	0'50"	1 Min.
Gefüllte Pasteten 2 Stück (tiefgekühlt)	Verpackung entfernen. Auf den Drehteller legen.	HOCH	0'10"	0'15"	0'15"	1 Min.
Früchtekuchen (tiefgekühlt)	Auf den Teller legen.	HOCH	0'40"	0'45"	0'45"	1 Min.
Croissants 2 Stück (tiefgekühlt)	Auf den Teller legen.	HOCH	0'05"	0'10"	0'10"	1 Min.
Kuchen, gebacken 227 g (gekühlt)	Auf den Teller legen.	HOCH	0'45"	0'55"	1'00"	1 Min.
Huhn- und Pilzpastete 2 Stück (gekühlt)	Folie entfernen. Auf den Teller legen.	HOCH	0'45"	0'55"	1'00"	1 Min.
Huhn- und Pilzpastete (gekühlt)	Verpackung entfernen. Auf den Teller legen.	HOCH	0'30"	0'40"	0'45"	1 Min.
SNACKS & VORSPEISEN						
Kochen						
Schinken, Speckscheibe (gekühlt)	Auf den Rost stellen.	HOCH	1'30"	1'40"	1'50"	1 Min.

Rezept	Verfahren	Leistungsstufe	Zeit			Ruhezeit
			1850 W	1500 W	1300 W	
Eier, pochiert 2 Stück (gekühlt)	In Glas geben	HOCH	0'30"	0'40"	0'45"	1 Min.
Eier, Rührer 2 Stück (gekühlt)	Eier in Schüssel geben und schlagen	HOCH	25"-30"	30"-40"	35"-45"	1 Min.
2 Würstchen dick (gekühlt)	Anstechen	MITTEL	1'00"	1'10"	1'20"	2 Min.
Aufwärmen						
Cumberland-Würstchen (tiefgekühlt)	Auf den Teller legen.	MITTEL	2'00"	2'10"	2'20"	2 Min.
Englisches Frühstück (gekühlt)	Abdecken	MITTEL	2'30"	2'40"	2'50"	1 Min.
Rindfleischburger (tiefgekühlt)		HOCH	0'55"	1'05"	1'10"	1 Min.
Hühnerburger (tiefgekühlt)		HOCH	0'55"	1'05"	1'10"	1 Min.
Döner Kebab 162 g (tiefgekühlt)		HOCH	1'00"	1'10"	1'20"	1 Min.
Hotdog (tiefgekühlt)		HOCH	1'00"	1'10"	1'20"	1 Min.
Tiefkühlpizza 190 g	Auf den Teller legen.	NIEDRIG	2'30"	2'45"	3'00"	2 min
Gegrillte Rippchen 200 g F	Auf den Teller legen.	MITTEL	3'30"	3'45"	4'00"	1 Min.
Scharfe Chicken Wings 6 Stück (tiefgekühlt)	Auf Tellen anordnen, dünnes Ende zur Mitte	HOCH	2'00"	2'15"	2'30"	1 Min.
Backbohnen 500 g	Abdecken und nach der halben Zeit umrühren	HOCH	2'00"	2'10"	2'20"	2 Min.
Backbohnen 250 g	Abdecken und nach der halben Zeit umrühren	HOCH	1'00"	1'05"	1'10"	2 Min.
DESSERTS						
Aufwärmen						

Rezept	Verfahren	Leistungsstufe	Zeit			Ruhezeit
			1850 W	1500 W	1300 W	
Bratpfel 200 g (tiefgekühlt)	In Schüssel geben und abdecken	HOCH	1'20"	1'30"	1'40"	2 Min.
Weihnachtspudding 150 g (gekühlt)	In eine Schüssel geben	HOCH	0'20"	0'25"	0'30"	2 Min.
Marmeladenkuchen 80 g (tiefgekühlt)	Auf einem Teller	HOCH	1'00"	1'05"	1'10"	2 Min.
Crepes Suzette 2 (tiefgekühlt)	Folie anstechen	HOCH	0'50"	1'00"	1'10"	1 Min.
Suet Sponge-Pudding (tiefgekühlt)	x 2	HOCH	0'35"	1'05"	1'30"	2 Min.
	x 1	HOCH	0'40"	0'50"	1'00"	2 Min.
Sponge-Pudding (tiefgekühlt)	x 2	HOCH	0'35"	1'05"	1'30"	2 Min.
	x 1	HOCH	0'40"	0'45"	0'45"	2 Min.
REZEPT GERICHT VORSPEISEN						
Aufwärmen						
Amorini & Stilton gebacken (gekühlt)	In eine mikrowellengeeignete Schüssel geben.	HOCH	3'30"	3'40"	3'50"	1 Min.
Chicken Tikka Masala (tiefgekühlt)	Folie anstechen	HOCH	3'20"	3'30"	3'40"	2 Min.
Thai-Huhn mit grünem Curry (tiefgekühlt)	Folie anstechen	HOCH	3'00"	3'15"	3'30"	2 Min.
Chili con Carne (tiefgekühlt)	Folie anstechen	HOCH	3'30"	3'45"	4'00"	2 Min.
1/2 Huhn gekocht (gekühlt)	In angestochene Backfolie geben	MITTEL	4'30"	5'00"	5'30"	2 Min.
Lasagne 192 g	In eine mikrowellengeeignete Schüssel geben.	MITTEL	4'00"	4'15"	4'30"	2 Min.
Muscheln Marinieres 466 g (tiefgekühlt)	Folie anstechen	HOCH	2'30"	2'45"	3'00"	2 Min.

Rezept	Verfahren	Leistungsstufe	Zeit			Ruhezeit
			1850 W	1500 W	1300 W	
Lachs & Avocado Paupiette (gekühlt)	Folie anstechen	HOCH	2'30"	2'45"	3'00"	2 Min.
Shepherd's Pie 300 g (gekühlt)	In Herd stellen und abdecken	MITTEL	3'00"	3'15"	3'30"	2 Min.
Suet-Puddings (gekühlt)	Abdecken und aufrecht auf eine mikrowellengeeignete Platte stellen	NIEDRIG	4'00"	4'20"	4'40"	2 Min.
Huhn Supreme in rotem Pesto 312 g (tiefgekühlt)	In angestochene Backfolie geben.	AUFTAUEN 1 (**)	5'00"	5'00"	5'00"	1 Min.
		HOCH	3'30"	3'45"	4'00"	
Tagliatelle Carbonara (gekühlt)	Folie einstechen und auf den Teller legen.	HOCH	1'40"	2'00"	2'20"	1 Min.
Tortellini Formaggio (gekühlt)	In Schüssel geben und abdecken	HOCH	2'00"	2'15"	2'30"	1 Min.
Vegetarischer Cumberland Pie (gekühlt)	In eine mikrowellengeeignete Schüssel geben.	HOCH	3'20"	3'35"	3'50"	1 Min.
Tellergericht 350 g (gekühlt)	Abgedeckt	HOCH	2'00"	2'15"	2'30"	1 Min.
Tellergericht 700 g (gekühlt)	Abgedeckt	HOCH	3'00"	3'15"	3'30"	1 Min.
FRISCHES GEMÜSE						
Kochen 500 g						
Schnittbohnen, grün	60 ml bzw. 4-Esslöffel Wasser, abdecken	HOCH	3'00"	3'15"	3'30"	2 Min.
Broccoli, Röschen	60 ml bzw. 4-Esslöffel Wasser, abdecken	HOCH	3'00"	3'15"	3'30"	2 Min.
Kohl, geschnitten	10 Esslöffel Wasser, abdecken	HOCH	5'00"	5'30"	6'00"	2 Min.

Rezept	Verfahren	Leistungsstufe	Zeit			Ruhezeit
			1850 W	1500 W	1300 W	
Möhrenspalten	60 ml bzw. 4-Esslöffel Wasser, abdecken	HOCH	3'30"	3'45"	4'00"	2 Min.
Blumenkohl, Röschen	60 ml bzw. 4-Esslöffel Wasser, abdecken	HOCH	3'30"	3'45"	4'00"	2 Min.
Ganze grüne Bohnen	60 ml bzw. 4-Esslöffel Wasser, abdecken	HOCH	3'30"	3'45"	4'00"	2 Min.
Kartoffeln, ungeschält	Nach halber Zeit umdrehen	HOCH	10'00"	11'00"	12'00"	5 Min.
Rosenkohl	60 ml bzw. 4-Esslöffel Wasser, abdecken	HOCH	4'30"	4'45"	5'00"	2 Min.
Schnittbohnen, grün	Abdecken und nach der halben Zeit umrühren	HOCH	3'00"	3'15"	3'30"	2 Min.
Ganze Bohnen	Abdecken und nach der halben Zeit umrühren	HOCH	4'00"	4'15"	4'30"	2 Min.
Brokkoliröschen	Abdecken und nach der halben Zeit umrühren	HOCH	4'00"	4'15"	4'30"	2 Min.
Kohl, geschnitten	Abdecken und nach der halben Zeit umrühren	HOCH	4'00"	4'15"	4'30"	2 Min.
Möhren	Abdecken und nach der halben Zeit umrühren	HOCH	4'00"	4'15"	4'30"	2 Min.
Blumenkohl, Röschen	Abdecken und nach der halben Zeit umrühren	HOCH	4'00"	4'15"	4'30"	2 Min.
Maiskolben	Abdecken	HOCH	4'00"	4'30"	5'00"	2 Min.

Rezept	Verfahren	Leistungsstufe	Zeit			Ruhezeit
			1850 W	1500 W	1300 W	
Maiskolben	Abdecken und nach der halben Zeit umrühren	HOCH	5'00"	3'15"	3'30"	2 Min.
Ganze Pilze	Abdecken und nach der halben Zeit umrühren	HOCH	3'00"	3'15"	3'30"	2 Min.
FRISCHES GEMÜSE						
Kochen 500 g						
Kartoffeln, ungeschält 230 – 290 g x 1		HOCH	3'00"	4'00"	4'30"	2 Min.
Kartoffelpüree x 2 bzw. x 4		HOCH	6'00"	6'30"	7'00"	2 Min.
		HOCH	10'00"	11'15"	12'30"	2 Min.
Ratatouille 500 g		HOCH	3'30"	4'00"	4'30"	2 Min.
Rosenkohl	Abdecken und nach der halben Zeit umrühren	HOCH	3'00"	3'30"	4'00"	2 Min.
Reis, 500 g						
Aufwärmen						
Reis, gekocht (tiefgekühlt)	Abdecken und nach der halben Zeit umrühren	HOCH	3'00"	3'15"	3'30"	2 Min.
Reis, Pilaw (tiefgekühlt)	Abdecken und nach der halben Zeit umrühren	HOCH	3'00"	3'15"	3'30"	2 Min.

REINIGEN DER MIKROWELLE

Die folgenden Teile des Mikrowellenherds sollten regelmäßig gereinigt werden, um zu verhindern, dass sich Fettspritzer und Nahrungsmittelreste ansammeln:

- Innere und äußere Oberflächen
- Gerätetür und Türdichtungen
- Drehteller

 **Stellen Sie STETS** sicher, dass die Türdichtungen sauber sind, und die Tür ordnungsgemäß schließt.

 Wenn der Mikrowellenherd nicht sauber gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Dies wirkt sich unter Umständen nachteilig auf die Funktionsteile des Mikrowellenherds aus und verursacht Gefahren.

1. Reinigen Sie die Außenflächen mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser. Abspülen und trocknen.
2. Entfernen Sie Spritzer oder Flecken an den Innenflächen sowie auf dem Drehring mit einem Tuch und Seifenwasser. Abspülen und trocknen.
3. Stellen Sie zum Lösen angetrockneter Nahrungsmittelreste und zum Beseitigen von Gerüchen eine Tasse verdünnten Zitronensaft auf den Drehteller, und erhitzen Sie das Gerät zehn Minuten lang bei maximaler Leistung.

 **Spritzen Sie NIEMALS** Wasser in die Belüftungsschlitze.

 **Verwenden Sie NIEMALS** Scheuermittel oder chemische Lösungsmittel.

 Seien Sie beim Reinigen der Türdichtungen besonders vorsichtig, damit Schmutzpartikel:

- sich nicht ansammeln
- nicht das ordnungsgemäße Schließen der Gerätetür verhindern

 **Reinigen Sie den** Innenraum des Mikrowellenherds nach jeder Nutzung mit einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie ihn jedoch vor der Reinigung abkühlen, um Verletzungen zu vermeiden.

LAGERUNG UND REPARATUR DES MIKROWELLENHERDS

Bei der Lagerung und Wartung Ihres Mikrowellenherds sollten einige einfache Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

Der Mikrowellenherd darf nicht verwendet werden, wenn die Gerätetür oder die Türdichtungen beschädigt sind:

- Beschädigte Scharniere
- Veraltete Dichtungen
- Verformtes oder verbogenes Mikrowellengehäuse

Reparaturen sollten nur von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden.

 Entfernen Sie NIEMALS das Gehäuse der Mikrowelle. Wenn der Mikrowellenherd fehlerhaft arbeitet und repariert werden muss oder Sie unsicher sind in Bezug auf seinen Zustand:

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose
- Kontaktieren Sie das nächstgelegene Kundendienstcenter

 Wenden Sie sich an SAMSUNG WORLD WIDE.

Bei Fragen oder Hinweisen zu Produkten von Samsung setzen Sie sich bitte mit dem nächstgelegenen Kundendienstzentrum von SAMSUNG in Verbindung. Samsung Electronics U.K. Ltd. Unit C, Stafford Park 12 Telford, Shropshire TF3 3BJ Großbritannien.

Tel.: 0870 242 0303. Fax: 01952 297617.


Website: www.samsung.com/uk

TECHNISCHE DATEN

SAMSUNG ist ständig darum bemüht, seine Produkte zu optimieren. Aus diesem Grunde behält sich Samsung Änderungen am Design und an Bedienungsanleitungen vor.

Gemäß der allgemeinen Regelung 2/1984 (III.10) BKM-IpM bestätigen wir als Händler hiermit, dass der Mikrowellenherd **CM1929A/CM1529A/CM1329A** von Samsung mit den unten genannten technischen Parametern übereinstimmt.

Modell	CM1929A	CM1529A	CM1329A
Eingangsspannung und Frequenz	230 V – 50 Hz		
Leistungsaufnahme Mikrowellenherd	3200 W	3000 W	2600 W
Ausgangsleistung	1850 W (IEC-705)	1500 W (IEC-705)	1300 W (IEC-705)
Betriebsfrequenz	2450 MHz		
Abmessungen (B x H x T) Gehäuse Garraum	464 x 368 x 557 mm 370 x 190 x 370 mm		
Fassungsvermögen	26 Liter		
Gewicht Netto	Ca. 32 kg		
Geräuschpegel	54,5 dB		

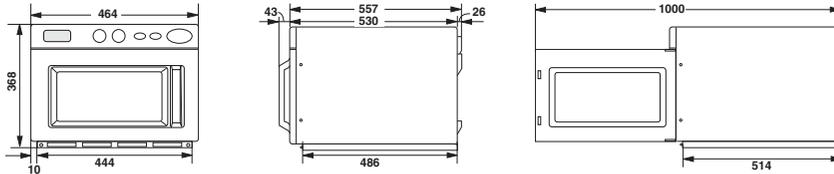

HINWEIS

DEUTSCH



**If you have any problems with your machine please can you contact
Samsung Customer Support Center**

**PO Box 479
Gateshead
NE9 9BJ**

Code-Nr.: DE68-04030B