

18270D



610842

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Deutschland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: **1.0**

Erstelldatum: 2021-11-26

Original-Bedienungsanleitung

1	Sicherheit	2
1.1	Signalworterklärung	2
1.2	Sicherheitshinweise	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
1.4	Bestimmungswidrige Verwendung	7
2	Allgemeines	8
2.1	Haftung und Gewährleistung	8
2.2	Urheberschutz	8
2.3	Konformitätserklärung	8
3	Transport, Verpackung und Lagerung	9
3.1	Transportinspektion	9
3.2	Verpackung	9
3.3	Lagerung	9
4	Technische Daten	10
4.1	Technische Angaben	10
4.2	Baugruppenübersicht	11
4.3	Funktion des Gerätes	12
5	Installation und Bedienung	13
5.1	Installation	13
5.2	Grundlagen des Mikrowellengarens	15
5.3	Mikrowellengeeignetes Geschirr	15
5.4	Bedienung	17
5.4.1	Betrieb des Gerätes	17
5.4.2	Einstellungen	19
5.4.3	Änderungen der Einstellungen	24
6	Reinigung	26
6.1	Sicherheitshinweise zur Reinigung	26
6.2	Reinigung	27
7	Mögliche Funktionsstörungen	29
8	Entsorgung	30



Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts und ist eine wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät. Zusätzlich gelten die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche Regelungen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts und jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Wenn das Gerät weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1 Sicherheit

DE

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Anweisungen der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Signalworterklärung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Signalwörter gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor Gefährdungen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen, wenn sie nicht vermieden werden.



WARNUNG!

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Gefährdungen, die mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.



VORSICHT!

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor Gefährdungen, die leichte oder mäßige Verletzungen zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

ACHTUNG!

Das Signalwort **ACHTUNG** kennzeichnet mögliche Sachschäden, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises auftreten können.

HINWEIS!

Das Symbol **HINWEIS** setzt den Benutzer über weiterführende Informationen und Tipps für den Gebrauch des Geräts in Kenntnis.

DE

1.2 Sicherheitshinweise

Elektrischer Strom

- Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät trocken um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Wenn im Betrieb Störungen auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen und das Öffnen des Gehäuses nur von Fachkräften und Fachwerkstätten ausführen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.

- Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung.
- Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Anschlusskabel nicht.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel des Geräts immer vollständig ab.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Anschlusskabel.
- Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Überprüfen Sie das Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Brennbare Materialien

- Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen aus, z.B. Herd, Ofen, offene Flammen, Geräte zum Warmhalten, etc.
- Reinigen Sie das Gerät täglich, um das Brandrisiko zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, z.B. mit Alufolie oder Tüchern.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit den vorgesehenen Materialien und bei geeigneten Temperatureinstellungen. Materialien, Lebensmittel und Lebensmittelreste im Gerät können sich entzünden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren, leicht entzündlichen Materialien, z.B. Benzin, Spiritus, Alkohol. Durch die Hitze verdampfen die Materialien und es kann bei Kontakt mit Zündquellen zu Verpuffungen kommen.
- Sollte ein Brand entstehen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einleiten. Das Feuer niemals mit Wasser löschen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Sorgen Sie für ausreichend Frischluftzufuhr nach dem Löschen des Brandes.

DE

Brandgefahr / Explosionsgefahr

- Legen Sie keine Gegenstände (Kochbücher, Topflappen etc.) im Garraum ab. Unerwartetes Einschalten des Gerätes kann diese beschädigen oder sogar entzünden.
- Beim Erwärmen oder Kochen von Speisen in brennbaren Materialien, wie Kunststoff- oder Papierbehältern, muss das Gerät wegen der Möglichkeit einer Erhitzung überwacht werden.
- Wenn sich Materialien in der Mikrowelle entzünden, lassen Sie die Gerätetür geschlossen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker bzw. schalten Sie die Hauptsicherung aus.

Sicherheit

- Verwenden Sie keine Töpfe, Pfannen und Deckel aus Metall. Metall kann zu Funkenbildung im Garraum führen. Nur Gefäße aus mikrowellengeeignetem, hitzebeständigem Material (Abschnitt 5.3) verwenden.
- Bereiten Sie keine Nahrungsmittel und Flüssigkeiten in fest geschlossenen oder versiegelten Behältern zu. Diese können im Gerät platzen oder Sie beim Öffnen verletzen!
- Frische und hart gekochte Eier, mit und ohne Schale nicht in der Mikrowelle erhitzen, sie können explodieren.
- Speisen mit dicker Schale, z.B. Kartoffeln, Kürbisse, Äpfel, Kastanien vor dem Erhitzen anstechen.
- Geben Sie keine Mischung von Wasser mit Öl oder Fett in die Mikrowelle, da diese explodieren können.

Sicherheit bei Bedienung von Mikrowellengeräten

- Keine Speisen im Gerät frittieren. Heißes Öl führt zu Hautverbrennungen oder zu Beschädigungen des Gerätes.
- Die in der Mikrowelle erhitze Speisen werden ungleichmäßig heiß. Außerdem werden die Gefäße meist nicht so heiß wie die Speisen. Prüfen Sie vorsichtig die Temperatur der Speisen, besonders für Kinder. **Verbrennungsgefahr!**
- Erhitzung von Getränken mittels Mikrowellenenergie kann es zum sogenannten "Siedeverzug" kommen. Die Flüssigkeit erreicht dabei die Siedetemperatur, ohne äußerlich sichtbar zu kochen. Daher besonders behutsam mit dem Behälter umgehen. Schon durch eine kleine Erschütterung z. B. beim Herausnehmen aus dem Gerät kann die Flüssigkeit herausspritzen. **Verbrühungsgefahr!**
- Benutzen Sie keine hohen, schmalen Gefäße mit engem Hals.
- Stellen Sie einen Teelöffel (ausnahmsweise aus Metall) oder Glas-Stab in das Gefäß mit Flüssigkeit und dann das Gefäß in die Mitte des Glasdreh Tellers. Rühren Sie vor dem Erhitzen und nach der halben Garzeit um. Nach dem Erhitzen kurz warten, die Flüssigkeit im Gefäß vorsichtig umrühren und anschließend aus dem Garraum nehmen.
- Da die Nahrung in der Mikrowelle ungleichmäßig heiß wird, muss der Inhalt von Fütterungsflaschen oder Babyflaschen gründlich umgerührt bzw. geschüttelt und dann die Temperatur direkt an der Babynahrung geprüft werden, bevor sie die Flaschen benutzen. **Schraubverschluss und Sauger vor dem Erhitzen unbedingt entfernen!**

Gefahr durch Mikrowellen

Die Einwirkung von Mikrowellen auf den menschlichen Körper kann zu Verletzungen führen. Zur Vermeidung dieser Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Versuchen Sie nicht, das Mikrowellengerät bei geöffneter Tür zu betreiben, denn bei geöffneter Tür kann es zu einer übermäßigen und schädlichen Belastung durch die elektromagnetischen Wellen kommen.
- Verändern Sie niemals die Sicherheitsverschlüsse.
- Es ist sehr wichtig, dass die Tür unbeschädigt ist und sich richtig schließen lässt. Gefährliche Beschädigungen an der Tür sind z. B.:
 - Tür hat sich verzogen, ist verbeult
 - Scharniere und Verschraubungen sind gebrochen bzw. nicht korrekt befestigt.
 - Türdichtung defekt
 - Glas gesprungen
 - Verriegelungsteile sind beschädigt.
- Es dürfen sich keine Fremdkörper zwischen Tür und Gerät befinden.
- Türdichtungen müssen dicht abschließen und dürfen keine Verunreinigungen aufweisen, weil dadurch elektromagnetische Wellen austreten können. Vermeiden Sie, dass sich auf den Türdichtungen irgendwelche Ablagerungen (von Reinigungsmitteln, Staub, Fett etc.) bilden.

DE

Bedienpersonal

- Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen bedient werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.

Fehlgebrauch

- Bestimmungswidrige oder verbotene Verwendung kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in betriebssicherem und technisch einwandfreiem Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn alle Anschlüsse vorschriftsgemäß ausgeführt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberem Zustand.

- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät durch.
- Nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Geräts ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Erhitzen und Auftauen von Speisen unter Verwendung von geeignetem Geschirr.

1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Folgende Verwendungen sind bestimmungswidrig:

- für Industrie- und Laborzwecke,
- als Stauraum (für z. B. Kochgeschirr),
- Trocknen von Papier, Textilien oder anderen brennbaren Materialien,
- Aufwärmen / Erwärmen entzündlicher, gesundheitsschädlicher, sich leicht verflüchtiger oder ähnlicher Flüssigkeiten oder Stoffe.

2 Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstands sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen, u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen,
- bestimmungswidriger Verwendung,
- technischen Änderungen durch den Benutzer,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

DE

2.2 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

2.3 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3 Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nehmen Sie bei äußerlich erkennbaren Transportschäden die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen/ Lieferschein des Transporteurs und leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Mängel sofort nach Erkennen, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

Falls Teile oder Zubehör fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Gerätes nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen.

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung aus Pappe.

Führen Sie wiederverwertbare Verpackungen dem Recycling zu. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

3.3 Lagerung

Lassen Sie die Packstücke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie diese unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf. Lagern Sie die Packstücke nur unter folgenden Bedingungen:

- in geschlossenen Räumen
- trocken und staubfrei
- vor aggressiven Medien ferngehalten
- vor Sonneneinstrahlung geschützt
- vor mechanischen Erschütterungen geschützt.

Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung. Erneuern Sie bei Bedarf die Verpackung.

4 Technische Daten

4.1 Technische Angaben

Bezeichnung:	Mikrowelle 18270D
Artikel-Nummer:	610842
Material:	Edelstahl
Material Garraum:	Edelstahl, Keramik
Maße Garraum (B x T x H) in mm	360 x 360 x 190
Inhalt in Liter:	27
Mikrowellenleistung in W:	1800
Anzahl Magnetrone:	2
Einstellbare Programme:	20
Anzahl Leistungsstufen:	5
Zeiteinstellung bis, in Min.:	60
Anschlusswert:	3,0 kW 230 V 50 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	465 x 600 x 375
Gewicht in kg:	33,5


DE

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Funktionen:
 - Erhitzen
 - Auftauen
- Steuerung: Touch
- Timer: digital
- Innenbeleuchtung
- Digital-Anzeige
- Stapelbar

4.2 Baugruppenübersicht

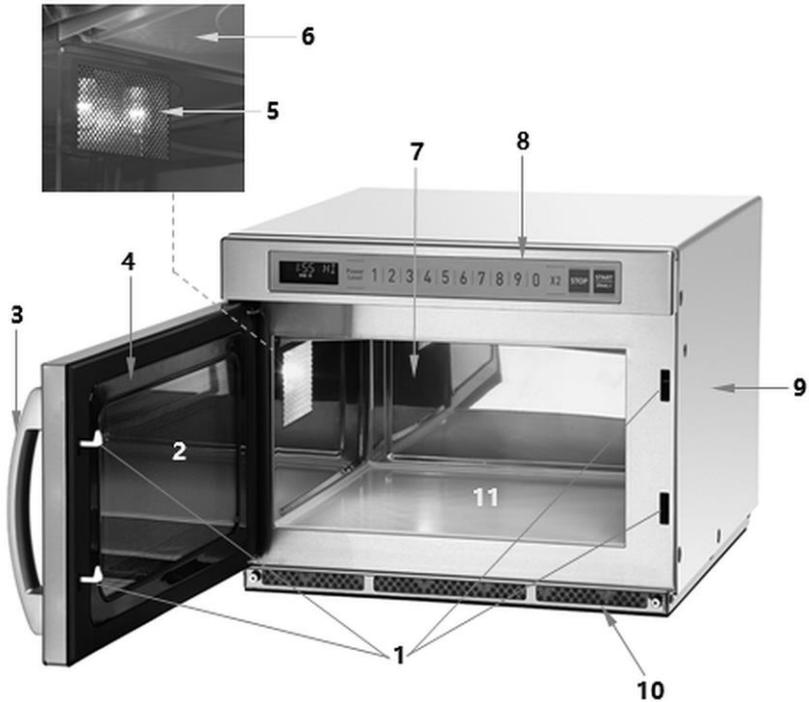

DE

Abb. 1

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Sicherheitsschließsystem | 2. Gerätetür mit Sichtfenster |
| 3. Gerätetürgriff | 4. Gerätetür-Dichtungen |
| 5. Innenbeleuchtung | 6. Spritzschutz-Abdeckung |
| 7. Garraum | 8. Bedienblende |
| 9. Gehäuse | 10. Filter |
| 11. Keramikboden | |

Anzeigen und Tastenfunktionen

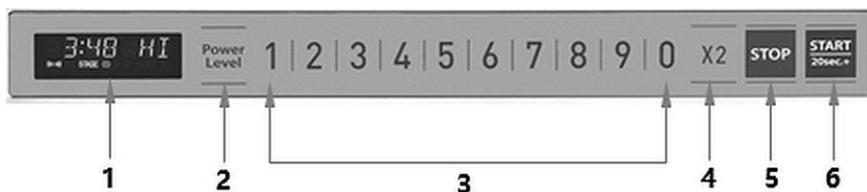


Abb. 2

1 Digital-Anzeige

In der Digital-Anzeige werden die eingestellte Garzeit, Leistungsstufe, die gewählten Garprogramme/Garphasen, Optionen, aktueller Modus angezeigt

2 Power Level-Taste

Zum Programmieren der Mikrowellenleistung diese Taste drücken

3 Zifferntasten

Zum Einstellen der Garzeit und der Garprogramme

4 X2-Taste

Durch Drücken dieser Taste wird die Garzeit erhöht (verdoppelt)

5 STOP-Taste

Zum vorübergehenden Stoppen des Garprogramms oder zum Löschen aller vorherigen Einstellungen drücken

6 START/+20 sec.-Taste

Zum Starten des Garprogramms oder zum Einstellen des Schnellstart-Garprogramms drücken

DE

Signaltöne

Das Gerät sendet zur akustischen Rückmeldung folgende Signaltöne aus:

- Ein Signalton: Das Gerät hat die Eingabe akzeptiert
- Drei Signaltöne: Das Ende der Garzeit ist erreicht.

4.3 Funktion des Gerätes

Die stapelbare Mikrowelle mit Touch-Bedienung verfügt über 20 Programme, die bei bis zu 1800 Watt zum Erhitzen und Auftauen von Speisen genutzt werden können. Der 60-Minuten-Timer und die 2 Magnetronen sorgen in dem 27-Liter-Garraum für ein gleichmäßiges, kontrolliertes Erwärmen.

5 Installation und Bedienung

5.1 Installation

Auspacken / Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle äußeren und inneren Verpackungsteile, sowie Transportsicherungen.



VORSICHT!

Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Ziehen Sie falls vorhanden die Schutzfolie vom Gerät ab. Ziehen Sie die Schutzfolie langsam ab, damit keine Kleberrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerät nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Anschlüsse leicht zugänglich sind und bei Bedarf schnell getrennt werden können.
- Stellen Sie das Gerät auf eine Fläche mit folgenden Eigenschaften:
 - eben, ausreichend tragfähig, wasserresistent, trocken und hitzebeständig
 - ausreichend groß, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können
 - gut zugänglich
 - mit einer guten Luftzirkulation.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Tischkanten ein. Das Gerät könnte kippen und herunterfallen.
- Für den korrekten Betrieb muss das Gerät ausreichend belüftet sein.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen niemals abgedeckt sein.
- Halten Sie beim Aufstellen des Gerätes folgende Mindestabstände ein:
 - oben 20 cm
 - hinten 10 cm
 - seitlich je 5 cm.

- Zu Radiogeräten, Fernsehern, etc. sollte das Gerät mindestens 2 m Abstand haben, damit der Empfang nicht gestört wird.

Umbau für Stapeln von 2 Geräten

Das Gerät ist stapelbar. Die maximale Höhe der Stapelung beträgt zwei Geräte. Die Stapelinstallation ist wie folgt:

1. Stellen Sie eine Mikrowelle auf die andere, und entfernen Sie jeweils die Verbindungsplatte (a, Abb.3), die auf der Rückseite der beiden Mikrowellen in der rechten unteren Ecke angebracht ist.
2. Sichern Sie mit den vier Schrauben und der Verbindungsplatte (a) die obere und untere Mikrowelle.
3. Stellen Sie sicher, dass die obere Mikrowelle sicher steht und eine praktikable Höhe hat.

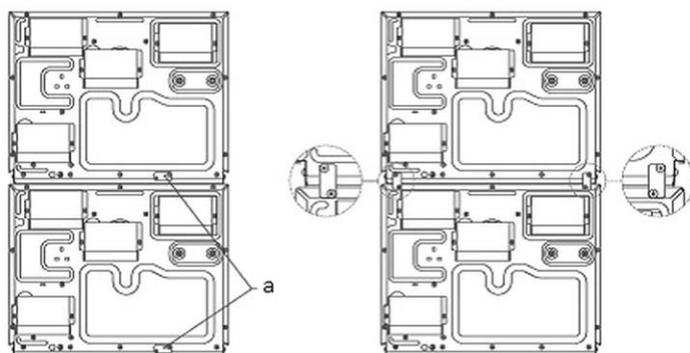


Abb. 3

DE

Anschließen - Strom

- Prüfen Sie, ob die technischen Angaben des Geräts (siehe Typenschild) zu den Daten der örtlichen Stromversorgung passen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ausreichend abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

5.2 Grundlagen des Mikrowellengarens

An die Stelle einer herkömmlichen Wärmequelle tritt bei der Mikrowelle eine Senderöhre für elektromagnetische Wellen. Diese Wellen sind wie Funkwellen unsichtbar und man kann nur ihre Wirkung erkennen. Sie können Materialien wie Glas, Porzellan, Kunststoff und Papier durchdringen. Da diese Stoffe kein Wasser, Fett oder Öl enthalten, werden sie nicht von den Mikrowellen erwärmt.

Vereinfacht gesagt, dringen die Mikrowellen in das Kochgut ein und bringen die Wasser-, Fett- oder Ölmoleküle zum Schwingen und erzeugen so eine Reibungswärme, die zum Auftauen, Erwärmen oder Kochen genutzt wird.

Die Wärme entsteht beim Mikrowellengaren innerhalb des Kochgutes, im Gegensatz zum herkömmlichen Kochvorgang oder beim Grillen, wo die Wärme von außen eindringt.

Die Mikrowellenenergie bleibt bei einer einwandfreien Mikrowelle innerhalb des Gerätes und ist für den Bediener ungefährlich.

- Platzieren Sie das Gargut vorsichtig, legen Sie die größeren Teile nach außen.
- Beachten Sie die Garzeit. Garen Sie die kürzeste angegebene Zeit und verlängern Sie diese, falls nötig. Übergekochtes Gargut kann Qualm erzeugen oder sich entzünden.
- Decken Sie die Speisen während des Garvorgangs ab. Die Speisen garen gleichmäßiger und Spritzer werden vermieden.
- Wenden Sie die Speisen einmal während des Garvorgangs. Der Garvorgang wird dadurch beschleunigt, z.B. bei Hähnchen oder Hamburgern. Große Stücke, wie Braten, müssen mindestens einmal gewendet werden.
- Speisen wie Fleischbällchen sollten Sie mindestens einmal nach Ablauf der Hälfte der Garzeit umschichten, d.h. die obersten nach unten und die untersten nach oben sowie die von der Mitte an den Rand und umgekehrt.

DE

5.3 Mikrowellengeeignetes Geschirr

- Überprüfen Sie das Geschirr vor Gebrauch auf Eignung.
Test: Stellen Sie leeres Geschirr zusammen mit einem Glas Wasser (niemals Gerät leer bzw. mit leerem Behälter betreiben) in das Gerät und erhitzen es bei hoher Leistung für 60 Sekunden. Geeignetes Geschirr wird nur handwarm. Sollte es heiß werden, nicht benutzen.

Das geeignete Material für Mikrowellengeschirr ist durchlässig für die Mikrowellen. Die Energie durchdringt den Behälter und erhitzt die Speisen.

- Verwenden Sie kein Geschirr aus Metall oder mit Metallanteilen (z.B. Goldrand auf dem Teller). Mikrowellen können kein Metall durchdringen.

- Benutzen Sie keine Papierprodukte aus Altpapier, da diese kleine Metallfragmente enthalten können. Beim Mikrowellenbetrieb kann es dann zur Funkenbildung oder Feuer führen.
- Benutzen Sie eher ovale oder runde Gefäße als eckige, da das Gargut in den Ecken zum Verkochen neigt.
- Flache, breite Gefäße eignen sich besser als schmale, hohe. In flachen Gefäßen können Speisen gleichmäßiger durchgaren.
- Um ein Verkochen der Speisen an den Rändern zu vermeiden, können dünne Streifen aus Aluminiumfolie an den Kochgefäßrändern angebracht werden. Verwenden Sie nicht zu viel Aluminiumfolie und halten Sie einen Mindestabstand von ca. 2,5 bis 3,0 cm zwischen Folie und Innenrand (Garraum) des Mikrowellengerätes ein.

Die folgende Tabelle hilft Ihnen das richtige Geschirr zu wählen:

Kochgeschirr	Mikrowellen-Betrieb
Hitzebeständiges Glas, Keramik, Porzellan	ja
Nicht hitzebeständiges Glas, Keramik, Porzellan	nein
Hitzebeständige Glaskeramik	ja
Mikrowellengeeignetes Plastikgeschirr	ja
Küchenpapier	ja
Geschirr aus Metall oder Geschirr mit Metallanteilen (z.B. Goldrand)	nein
Aluminiumfolie & Folienbehälter	nein

5.4 Bedienung

5.4.1 Betrieb des Gerätes

1. Entnehmen Sie alle Gegenstände aus dem Garraum des Gerätes.
2. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch nach Anweisungen im Abschnitt 6 „**Reinigung**“.
3. Lassen Sie die Tür geöffnet, damit der Garraum vollständig trocknen kann.
4. Stellen Sie einen geeigneten Speisenbehälter mit Speisen auf den Keramikboden des Garraumes.
5. Schließen Sie die Gerätetür, kontrollieren Sie vorher, dass die Gerätetürdichtungen frei von Fremdkörpern sind und sie richtig schließt.
6. Stellen Sie je nach zuzubereitenden Speisen die gewünschte Leistungsstufe bzw. Garprogramm und Garzeit ein. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „**Einstellungen**“.

Warnhinweise



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

Die erhitzten Speisen sowie das verwendete Geschirr und die Oberfläche des Gerätes können sehr heiß werden.

Benutzen Sie zur Entnahme der Speisenbehälter Schutzhandschuhe.



VORSICHT!

Entzündungsgefahr!

Behalten Sie besonders bei hohen Leistungsstufen das Gerät im Auge.
Bei ungewöhnlichen Geräuschen, überquellenden Speisen oder übersprudelnden Flüssigkeiten die Leistung niedriger stellen.

Benutzerhinweise

Gerätetür öffnen

1. Ziehen Sie leicht am Gerätetürgriff, um die Gerätetür zu öffnen. Sollte das Gerät eingeschaltet sein, wird das aktuelle Garprogramm unterbrochen.

VORSICHT!

Lassen Sie die Gerätetür einen Moment geöffnet, bevor Sie in den Garraum greifen, um die angestaute Hitze entweichen zu lassen.

Gerätetür schließen

1. Schließen Sie die Gerätetür bis das Sicherheitsschließsystem hörbar einrastet. Sollte ein laufendes Garprogramm durch Öffnen der Gerätetür unterbrochen worden sein, wird das aktuelle Garprogramm nach Drücken der START-Taste fortgesetzt.

Garprogramm wählen

1. Wählen Sie das gewünschte Garprogramm mit den Zifferntasten aus. Das Programm startet automatisch.

DE

Schnellstart

Verwenden Sie diese Funktion, um das Gerät für das komfortable Garen bei 100 % Mikrowellenleistung zu programmieren.

1. Drücken Sie die START-Taste in schneller Folge, um die Garzeit einzustellen. Die maximale einstellbare Garzeit beträgt 5 Minuten.

2. Drücken Sie einmal die START-Taste, um die Garzeit von 20 sec. einzustellen, zweimal mehr für 1 Minute.

Das Gerät startet nach zwei Sekunden automatisch.

Wenn das Ende der Garzeit erreicht ist, ertönen 3 akustische Signale und in der Digital-Anzeige erscheint END.

Gerät / Garprogramm ausschalten

Um ein laufendes Garprogramm zu unterbrechen können Sie wie folgt vorgehen:

1. Drücken Sie die STOP-Taste einmal.
Das laufende Garprogramm wird angehalten.
2. Öffnen Sie die Tür des Gerätes.
Das laufende Garprogramm wird angehalten.

HINWEIS!

Um das unterbrochene Garprogramm fortzusetzen, drücken Sie nach dem Schließen der Gerätetür die **START-Taste**.

- Um das unterbrochene Programm zu beenden, drücken Sie die **STOP-Taste** ein zweites Mal.

HINWEIS!

Zu Beginn eines anderen Garvorganges müssen Sie die Anzeige löschen und das System zurückstellen, indem Sie die **STOP-Taste** drücken.

5.4.2 Einstellungen

Manuelle Programmierung / Mehrstufiges Garen

Beim Mikrowellengaren können Sie die Leistungsstufe und die Garzeit (max. 60 Min.) anpassen.

Einstellen der Leistungsstufe

- Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe, indem Sie die **Power Level-Taste** entsprechend oft drücken (Tabelle unten).

Wird keine Taste gedrückt, ist die maximale Energie eingestellt.

Tastendruck	Leistung		Anwendung
1	100%	Hoch	Schnelles Garen und Erhitzen
2	70%		Schonendes Garen und Erhitzen
3	50%	Mittel-hoch	Erwärmen kleiner Mengen und empfindlicher Speisen
4	20%	Mittel/Auftauen	Schwaches Fortkochen
			Schnelles Auftauen
5	>0,5%	Niedrig	Warmhalten

Tab. 1

Einstellen der Garzeit

- Stellen Sie die Garzeit ein, indem Sie eine der Zifferntasten (1-0) entsprechend drücken.

Sie können weitere Garzeiten mit entsprechender Leistungsstufe hinzufügen. Bis zu drei Garphasen für jedes Garprogramm können programmiert werden.

Garprogramm starten

1. Drücken Sie nach erfolgter Programmwahl die START-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Die Anzeige der ersten Garphase blinkt und die Garzeit wird heruntergezählt.

Ende des Garprogramms

Wenn das Ende der Garzeit erreicht ist, ertönen drei Signaltöne und in der Digital-Anzeige erscheint END.

Programmieren mit „Programmiermodus“

Es können 20 Garprogramme vom Benutzer eingegeben und gespeichert werden.

HINWEIS!

Um während des normalen Betriebes nicht versehentlich in den Programmiermodus zu wechseln, können Sie diesen nur bei geöffneter Gerätetür aufrufen.

Programmiermodus wählen

DE

1. Drücken und halten Sie die Power Level-Taste gedrückt.

In der Digital-Anzeige erscheint „Program“.

Garprogramm wählen

1. Drücken Sie die gewünschten Zifferntasten (1 - 0).

In der Digital-Anzeige wird die gewählte Taste angezeigt.

Leistungsstufe wählen

1. Drücken Sie die Power Level-Taste entsprechend der einzustellenden Leistungsstufe.

In der Digital-Anzeige erscheint die Leistungsstufe in %.

Garzeit wählen

1. Stellen Sie die gewünschte Garzeit mit Hilfe der Zifferntasten (1 - 0) ein.

Die gewählte Garzeit wird in der Digital-Anzeige angezeigt.

Sie können eine weitere Garzeit mit entsprechender Leistungsstufe hinzufügen:

Leistungsstufe wählen

Drücken Sie die Power Level-Taste entsprechend der einzustellenden Leistungsstufe. In der Digital-Anzeige erscheint die Leistungsstufe in %.

Garzeit wählen

Stellen Sie die gewünschte Garzeit mit Hilfe der Zifferntasten (1 - 0) ein. Die gewählte Garzeit wird in der Digital-Anzeige angezeigt.

Speichern

1. Drücken Sie nach erfolgter Programmwahl die START-Taste, um die Einstellungen zu speichern.
2. Um die Tastenbelegung zu löschen, drücken Sie die STOP-Taste.

HINWEIS!

Die Zifferntasten 1 – 0 sind entsprechend der Tabelle unten vorprogrammiert.

Taste	Garzeit	Leistung	Taste	Garzeit	Leistung
1	10 Sek.	100%	6	1 Min. 30 Sek.	100%
2	20 Sek.	100%	7	2 Min.	100%
3	30 Sek.	100%	8	3 Min.	100%
4	45 Sek.	100%	9	4 Min.	100%
5	1 Min.	100%	0	5 Min.	100%

Tab. 2

DE

HINWEIS!

Wenn Sie ein programmiertes Programm wählen möchten, drücken Sie einfach die entsprechende Zifferntaste und das Kochprogramm startet entsprechend Ihrer gespeicherten Vorgaben.

Programmieren mit „Garfaktor“

Der Garfaktor für ein Garprogramm kann selbst eingegeben und gespeichert werden.

Programmiermodus wählen

1. Drücken und halten Sie die Power Level-Taste.
In der Digital-Anzeige erscheint „Program“.

Programm wählen

1. Drücken Sie die gewünschte Zifferntaste (1 – 0).
In der Digital-Anzeige wird diese angezeigt.

Garfaktor wählen

1. Drücken Sie die Taste X2.
In der digital-Anzeige erscheint der hinterlegte Garfaktor.

Garzeit wählen

1. Stellen Sie die gewünschte Garzeit mit Hilfe der Zifferntasten ein (1=10%, 0=100%).
In der Digital-Anzeige wird die gewählte Garzeit angezeigt. Voreingestellt ist ein Garfaktor von 80% - CF:80.

Speichern

1. Drücken Sie nach erfolgter Programmwahl die START-Taste, um die Einstellungen zu speichern.
2. Um die Tastenbelegung zu löschen, drücken Sie die STOP-Taste.

DE

Gartabellen

Die Aufwärm-/Auftauzeiten in den folgenden Tabellen sind nur Richtwerte. Viele Faktoren wie z. B. Starttemperatur, Gewicht, Feuchtigkeitsgehalt, etc. der Lebensmittel können sich auf die endgültige Aufwärm-/Aufheizzeit auswirken. Deshalb sollten die Aufwärm-/Auftauzeiten bei Bedarf diesen Faktoren angepasst werden.

Die in der Tabelle unten angegebenen Aufwärm-/Auftauzeiten wurden wie folgt bei diesen Starttemperatur getestet:

Gekühlte Lebensmittel - ca. +5 °C, Tiefkühlkost - ca. -20 °C.

HINWEIS!

Nach der Hälfte der Aufwärm-/Auftauzeit sollten die Lebensmittel gewendet oder umgerührt werden.

Programmieren Sie das Gerät in 1-Minuten-Schritten, bis das Gefriergut vollständig aufgetaut ist.

Lebensmittel gefroren	Menge	Zeit	Nachtauzzeit	Nachtauzzeit
Rindfleisch	500 g	5 Min.	20%	15-20 Min.
Geflügel/Ganzes Hähnchen	1360 g	25 Min.	20%	1-2 Std.
Lebensmittel gekühlt	Menge	Zeit	Nachtauzzeit	Nachtauzzeit
Apfelkuchen	1 Stück	1 Min. 20 Sek.	20%	(nicht abdecken)
Wurstchen (dick)	450 g	6-7 Min.	20%	15-20 Min.
Brokkoli, Karotten, Blumenkohl	225 g	3 Min.	100%	Füge 30 ml Wasser hinzu
Erbsen	225 g	2-3 Min.	100%	1-2 Min.
Lebensmittel mit Zimmertemperatur	Menge	Zeit	Nachtauzzeit	Nachtauzzeit
Kartoffeln	290 g	5-6 Min.	100%	3-4 Min. Jede Kartoffel mehrfach einstechen
Brokkoli, Karotten, Blumenkohl	225 g	2 Min.	100%	Füge 30 ml Wasser hinzu
Erbsen	225 g	1-2 Min.	100%	1-2 Min.
Lebensmittel erwärmen	Menge	Zeit	Nachtauzzeit	Besonderes
Hamburger	125 g	40 Sek.	100%	Nicht abdecken
Cheeseburger	175 g	40 Sek.	100%	Nicht abdecken
Tomaten	400 g	2 Min. 30 Sek.	100%	
Spargel	350 g	1 Min. 40 Sek.	100%	
Apfelkuchen, Stück	1 Stück	15 Sek.	100%	Nicht abdecken

Tab. 3

5.4.3 Änderungen der Einstellungen

Die Einstellungen der Mikrowelle können nach Bedarf eingestellt/geändert werden. Um während des normalen Betriebes nicht versehentlich in den Programmiermodus zu wechseln, können Sie diesen nur bei geöffneter Tür aufrufen.

Programmiermodus wählen

1. Drücken und halten Sie die STOP-Taste.
In der Digital-Anzeige erscheint „Code---“, (Modus-Option).

Funktion wählen

1. Drücken Sie eine der Zifferntasten (1 – 0).
In der Digital-Anzeige erscheint die gewählte Ziffer.
2. Drücken Sie die Zifferntaste erneut, um die Einstellungen zu ändern.

Speichern

1. Drücken Sie nach erfolgter Programmwahl die START-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

DE

Taste	Funktion	Anzeige	Benutzeroption (Werkeinstellungen in fett)
1	Garen-End-Signal	Code 1-0	3 lange Signaltöne für 3 Sekunden
		Code 1-1	1 kurzer, 1 langer Signaltöne für 3 Sekunden
		Code 1-2	3 Sekunden Signaltone
		Code 1-3	3 schnelle Signaltöne für 3 Sekunden
		Code 1-4	5 schnelle Signaltöne für 3 Sekunden
2	Signalton an / aus	Code 2-1	Verhindert Signalton, wenn eine Zifferntaste gedrückt wird
		Code 2-0	Ermöglicht Signalton, wenn eine Zifferntaste gedrückt wird

Taste	Funktion	Anzeige	Benutzeroption (Werkeinstellungen in fett)
3	Manuelle Programmierung / Beginn nächster Garphase / Signalton an / aus	Code 3-0	Kein Signalton wenn die nächste Garphase beginnt
		Code 3-1	Ermöglicht Signalton, wenn die nächste Garphase beginnt
4	Maximale Garzeit	Code 4-0	Ermöglicht 60 Minuten maximale Garzeit
		Code 4-1	Ermöglicht 10 Minuten maximale Garzeit
5	Vorprogrammierte Garprogramme	Code 5-0	10 vorprogrammierte Garprogramme für die Zifferntasten (0-9)
		Code 5-1	200 vorprogrammierte Garprogramme für die Zifferntasten (0-199)
6	Digital-Anzeige schaltet ab	Code 6-0	Digital-Anzeige schaltet ab, wenn keine Taste innerhalb von 1 Min. gedrückt wird
		Code 6-1	Digital-Anzeige schaltet ab, wenn keine Taste innerhalb von 2 Min. gedrückt wird
		Code 6-2	Digital-Anzeige schaltet ab, wenn keine Taste innerhalb von 3 Min. gedrückt wird
		Code 6-3	Digital-Anzeige schaltet ab, wenn keine Taste innerhalb von 4 Min. gedrückt wird
7	Wiederholung-Funktion	Code 7-0	Wiederholung-Funktion nicht erlaubt
		Code 7-1	Wiederholung-Funktion erlaubt
8	Garzeit-Ende Nachricht	Code 8-0	Keine Nachricht am Ende des Garvorgangs
		Code 8-1	Solange die Digital-Anzeige aktiv ist, erscheint eine Garzeit-Ende Meldung

Taste	Funktion	Anzeige	Benutzeroption (Werkeinstellungen in fett)
9	Manuelle Garzeit Lock-Funktion	Code 8-1	Vorprogrammierte Garprogramme können mit manueller Zeiteingabe kombiniert werden
		Code 8-1	Vorprogrammierte Garprogramme können nur ohne manuelle Zeitangabe genutzt werden
0	Nachricht „Filter reinigen“	Code 0-0	Gerät zeigt die Nachricht „Filter reinigen“ alle 90 Tage an
		Code 0-1	Gerät zeigt die Nachricht „Filter reinigen“ alle 60 Tage an
		Code 0-2	Gerät zeigt die Nachricht „Filter reinigen“ alle 30 Tage an
		Code 0-3	Gerät zeigt die Nachricht „Filter reinigen“ alle 10 Tage an
		Code 0-4	Die Nachricht „Filter reinigen“ wird nicht angezeigt

Tab. 4

DE

HINWEIS! Erinnerungsnachricht „Filter reinigen“

Die Erinnerung „Filter reinigen“ erlischt nach 24 Stunden. Sie können bei geschlossener Gerätetür die Erinnerung auch beenden, indem Sie die STOP-Taste so lange drücken bis ein akustisches Signal ertönt.

6 Reinigung

6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände (Messer, Gabel etc.) um das Gerät zu reinigen. Spitze Gegenstände können das Gerät beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

6.2 Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig am Ende eines Arbeitstages, bei Bedarf auch öfter.

ACHTUNG!

Um die Teile im Geräteinneren vor Schäden zu schützen, darf kein Wasser durch die Lüftungsschlitze in das Gerät gelangen.

Garraum und Gerätetür

1. Entfernen Sie gründlich jegliche Speisen- und Getränkespritzer an den Innenwänden sowie auf dem Keramikboden mit warmem Wasser und einem weichen Tuch. Bei grober Verschmutzung darf ein mildes Reinigungsmittel eingesetzt werden.
2. Wischen Sie die Gerätetür-Innenseite, die Gerätetür-Dichtungen und anliegende Teile mit einem feuchten Tuch ab, um jegliche Verunreinigungen zu entfernen.
3. Falls sich Kondenswasser an der Innenseite der Gerätetür bildet, entfernen Sie dieses mit einem weichen Tuch.

Kondenswasser bildet sich, wenn das Gerät bei hoher Luftfeuchtigkeit betrieben wird. Kondenswasser-Bildung ist normal.

4. Beseitigen Sie Gerüche in Ihrem Gerät, indem Sie eine Tasse Wasser mit dem Saft und der Schale einer Zitrone in ein mikrowellengeeignetes Gefäß geben und für ca. 10 Minuten bei voller Leistung erhitzen. Wischen Sie danach den Garraum gründlich mit einem weichen, trockenen Tuch aus.
5. Lassen Sie nach der Reinigung des Garraumes die Gerätetür offen, bis das Gerät vollständig getrocknet ist.

Gehäuse und Bedienblende

HINWEIS!

Lassen Sie die Gerätetür geöffnet, um ein versehentliches Einschalten des Gerätes zu vermeiden.

1. Wischen Sie das Gehäuse und die Bedienblende des Gerätes nur mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.

Filter

1. Reinigen Sie den Filter vorne am Gerät regelmäßig.

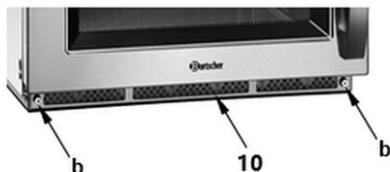


Abb. 4

2. Lösen Sie die Schrauben (b) rechts und links, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.

3. Nehmen Sie den Filter (10) ab.

4. Reinigen Sie den Filter (10) mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.

5. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und desinfizieren Sie den Filter (10).

6. Lassen Sie den Filter (10) lufttrocknen oder trocknen Sie ihn gründlich mit einem weichen Tuch ab.

7. Setzen Sie den Filter (10) wieder in die ursprüngliche Position ein.

8. Schrauben Sie den Filter (10) anschließend mit den Schrauben (a) rechts und links am Gerät fest.

9. Stellen Sie sicher, dass der Filter vor dem Gebrauch des Gerätes immer installiert ist.

DE

Obere Spritzschutz-Abdeckung

1. Reinigen Sie die Spritzschutz-Abdeckung regelmäßig.

Die Spritzschutz-Abdeckung kann zur Reinigung herausgenommen werden.

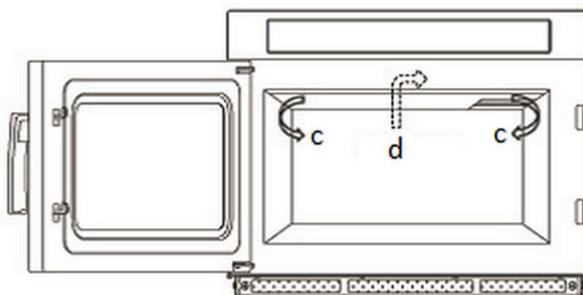


Abb. 5

2. Gehen Sie wie folgt vor (Abb. 5):

- Drücken Sie die beiden Hebel (c) links und rechts zusammen und ziehen Sie die Spritzschutz-Abdeckung leicht nach unten;

Mögliche Funktionsstörungen

- drücken Sie den Stopper (d) nach rechts und ziehen Sie die Spritzschutz-Abdeckung nach unten ab;
 - nehmen Sie die Spritzschutz-Abdeckung aus dem Garraum heraus.
3. Reinigen Sie die Spritzschutz-Abdeckung unter warmem fließendem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
 4. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.
 5. Trocknen Sie die Spritzschutz-Abdeckung anschließend gründlich ab.
 6. Befestigen Sie die Spritzschutz-Abdeckung im Gerät:
 - schieben Sie sie schräg in den Innenraum des Gerätes;
 - drücken Sie dann die Spritzschutz-Abdeckung nach oben;
 - lassen Sie die Hebel (c) links und rechts im vorderen Bereich der Abdeckung einrasten.

ACHTUNG!

Setzen Sie die Spritzschutz-Abdeckung vor dem Gebrauch des Gerätes immer ein.

7 Mögliche Funktionsstörungen

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen von möglichen Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Funktionsstörungen oder Fehler beim Betrieb des Gerätes. Wenn sich die Funktionsstörungen nicht beheben lassen, kontaktieren Sie den Kundendienst.

Geben Sie dabei unbedingt die Artikel-Nummer, die Modell-Bezeichnung und die Serien-Nummer an. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät lässt sich nicht starten	Gerätetür nicht geschlossen	Gerätetür schließen
	Netzstecker nicht eingesteckt	Netzstecker einstecken
	Sicherung der Stromversorgung nicht eingeschaltet	Sicherung der Stromversorgung einschalten
	Stromausfall	Stromversorgung prüfen
Speise nach Ablauf der eingestellten Zeit nicht genügend aufgetaut, erhitzt bzw. gegart	Zeit bzw. Leistungsstufe falsch gewählt	Zeit und Leistungsstufe neu einstellen Vorgang wiederholen
Gerät funktioniert, aber die Garraumbeleuchtung nicht	Garraumbeleuchtung defekt	Kundendienst kontaktieren
Während des Mikrowellen-Betriebes sind unnormale Geräusche zu hören	Speise mit Aluminiumfolie abgedeckt	Aluminiumfolie entfernen
	Das Kochgeschirr enthält Metall und es entstehen Funken im Garraum	Hinweise im Abschnitt „ Mikrowellengeeignetes Geschirr “ beachten

DE

8 Entsorgung

Elektrogeräte

	<p>Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte müssen fachgerecht und umweltgerecht verwertet und entsorgt werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie das Anschlusskabel vom Gerät.</p>
---	---

Geben Sie Elektrogeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.