

# KV 270L



700561

---

**NEDERLANDS****Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>110</b>
1.1 Symboolverklaring .....	110
1.2 Veiligheidsaanwijzingen .....	111
1.3 Reglementair gebruik .....	114
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>115</b>
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	115
2.2 Auteursrecht .....	115
2.3 Verklaring van Conformiteit .....	115
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>116</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	116
3.2 Verpakking .....	116
3.3 Bewaring .....	116
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>117</b>
4.1 Overzicht van onderdelen .....	117
4.2 Technische Gegevens .....	118
<b>5. Installatie en bediening .....</b>	<b>119</b>
5.1 Installatie .....	119
5.2 Bediening .....	120
<b>6. Reiniging .....</b>	<b>123</b>
<b>7. Mogelijke storingen .....</b>	<b>124</b>
<b>8. Afvalverwijdering .....</b>	<b>126</b>

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax: +49 5258 971-120  
**Service-hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



**WAARSCHUWING!**

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



### **BRANDGEVAAR / GEVAAR DOOR BRANDBARE MATERIALEN / EXPLOSIEGEVAAR!**

Dit symbool kenmerkt mogelijke gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot letsel of zelfs de dood.



### **VOORZICHTIG!**

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



### **TIP!**

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

## **1.2 Veiligheidsaanwijzingen**

- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhoud plegen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



## **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



### **BRANDGEVAAR / GEVAAR DOOR BRANDBARE MATERIALEN / EXPLOSIEGEVAAR!**

Door onjuist gebruik van het apparaat bestaat er een mogelijkheid op brand- en explosiegevaar door de ontsteking van de inhoud.

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat.
- Bewaar geen brandbare of explosieve voorwerpen in het apparaat, zoals ether, nafta of lijm.

- Sla geen benzine of andere brandgevaarlijke substanties op in de buurt van dit apparaat of andere apparaten. De dampen kunnen brand- en explosiegevaar veroorzaken.
- Bewaar geen brandbare of explosieve voorwerpen in het apparaat, zoals spuitbussen met explosiegevaarlijke drijfgassen.
- Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt.

## 1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

**De koelvitrine is alleen bedoeld voor het koelen van voedsel (bijv. snacks, cakes) en dranken.**



### **VOORZICHTIG!**

**Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.**

**Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.**

**Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.**

## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.



## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**Indien u de verpakking wilt weggoien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

## 4. Specificaties

### 4.1 Overzicht van onderdelen

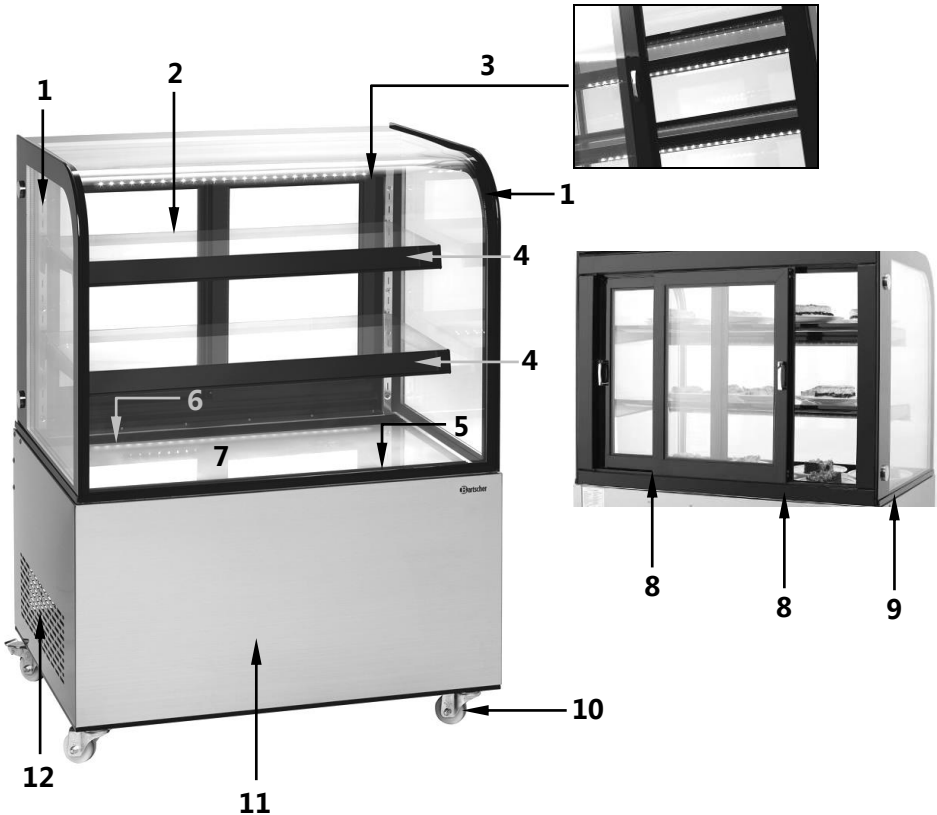

- 1 Glazen zijruit
- 2 Glazen voorruit
- 3 Verlichtingslijst LED (2x)
- 4 Planchettes (2x)
- 5 Luchtinlaatopeningen
- 6 Luchtinlaatopeningen

- 7 Presentatievlak bodem
- 8 Glazen schuifdeur
- 9 Frame glazen ramen
- 10 Zwenkwielen (4x), 2 met rem
- 11 Onderbehuizing
- 12 Ventilatie-gaten

## 4.2 Technische Gegevens

Benaming	Koelvitrine KV 270L
Art.-Nr.:	<b>700561</b>
Materiaal:	RVS, glas, kunststof
Kleur:	Zilver, zwart
Versie:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Soort beglazing: dubbel glas, rondom beglazing, veiligheidsglas</li><li>▪ Voorruit: afgerond met lijst, frame</li><li>▪ Stelvlakken:<ul style="list-style-type: none"><li>- materiaal: glas</li><li>- afmetingen: B 840 x D 360 mm</li></ul></li><li>▪ Planchet:<ul style="list-style-type: none"><li>- aantal: 2</li><li>- afmetingen bovenste planchet: B 800 x D 360 mm</li><li>- afmetingen onderste planchet: B 800 x D 370 mm</li><li>- in hoogte verstelbaar</li><li>- met prijsrail</li></ul></li><li>▪ Gebruikhoogte binnen: variabel</li><li>▪ Koeling: circulerende lucht</li><li>▪ Temperatuurregulatie: digitaal</li><li>▪ Besturing: knop</li><li>▪ Functie automatisch ontdooien</li><li>▪ Verdamping condenswater</li><li>▪ LED verlichting</li><li>▪ Digitale indicator</li><li>▪ Schakelaar AAN / UIT</li><li>▪ Controlelampje: aan/uit</li><li>▪ Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem</li></ul>
Klimaatklasse:	4
Koelmiddel:	R290 (140 g)
Capaciteit:	270 Liter
Temperatuurbereik	2 °C - 10 °C
Aansluitwaarde:	0,475 kW / 220-240 V 50 Hz
Afmetingen:	B 915 x D 680 x H 1240 mm
Gewicht:	125,8 kg

Wijzigingen voorbehouden!

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Plaatsing

- Pak het apparaat uit voordat u begint met het gebruik en verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermingsfolie van het apparaat en de uitrusting.



#### **VOORZICHTIG!**

**Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.**

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat inclusief volledige inhoud kan dragen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **niet** in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische en andere ovens of andere warmtebronnen zoals directe zonnestraling. De hitte kan het oppervlak van het apparaat beschadigen, het koelvermogen negatief beïnvloeden en het energieverbruik verhogen.
- Om beschadiging van de compressor te voorkomen, mag het apparaat tijdens plaatsing of transport niet onder een hoek van meer dan 45° gehouden worden. Wees voorzichtig bij het contact met de compressor en de deur, omdat beschadigen het gebruik van het apparaat beïnvloeden.
- Plaats het apparaat zodanig, dat de afstand tot muren en andere voorwerpen minimaal 10 cm bedraagt, zodat de lucht vrij kan circuleren.
- Zet het apparaat niet op plaatsen waar een hoge luchtvochtigheid of een hoge temperatuur heerst, omdat deze factoren het apparaat kunnen beschadigen.
- Boor geen gaten in en op het apparaat of monteer geen andere voorwerpen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Stel het apparaat zo op dat de stekker toegankelijk is, zodat het apparaat indien nodig snel van de netstroom kan worden gescheiden.
- Zet de zwenkwielen met de parkeerrem vast wanneer het apparaat zich op de gewenste plaats bevindt.

## Aansluiting



**GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!**

**Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!**


- Voordat het apparaat voor het eerst wordt gebruikt, moet hij minstens 2 uur staan voordat het op elektriciteit wordt aangesloten.
- Na een stroomstoring of na het verwijderen van de stekker uit de contactdoos van het apparaat, mag u deze pas na 5 minuten opnieuw aansluiten.
- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een enkel stopcontact met een veiligheidspin; gebruik geen verdeelstuk of een contact met meerdere aansluitingen.

## 5.2 Bediening

### Ingebruikname

- Reinig het apparaat vóór gebruik volgens de instructies in hoofdstuk 6 "**Reiniging**". Droog het apparaat grondig.
- Sluit het apparaat aan op een geaard, enkel contact met beveiliging.
- Het apparaat inschakelen met de schakelaar die zich aan beide kanten van de bediening bevindt. Het met de schakelaar geïntegreerde netwerkcontrolelampje brandt.
- De standaard temperatuurwaarde verschijnt op het digitale display en de LCD-koelindicator licht op.
- De benodigde waarden kunnen worden ingevoerd met behulp van de bedieningselementen aan de achterkant van het apparaat.
- Plaats alleen drankjes en voedsel in het apparaat als het voldoende koelvermogen heeft bereikt.

## Bedieningselementen, knopfuncties, aanduidingen

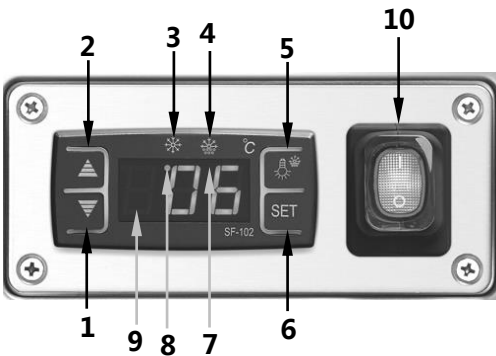

- 1 Instelknop voor **verlaging** van de temperatuur
- 2 Instelknop voor **verhoging** van de temperatuur
- 3 Symbool koelaanduiding
- 4 Symbool ontdooiaanduiding
- 5 Knop verlichting / ontdooiing
- 6 Functieknop „**SET**“
- 7 LCD-ontdooiaanduiding
- 8 LCD-koelaanduiding
- 9 Digitale display
- 10 Schakelaar AAN / UIT

### LCD-aanduidingen



#### LCD-aanduiding voor koeling:


Deze indicator **brandt** tijdens het koelen, **blijft uit** zolang de temperatuur van de koelruimte constant blijft en **knippert** tijdens de vertraging bij het inschakelen.





#### LCD-aanduiding voor ontdooiing:

Deze indicator **brandt** tijdens het ontdooien, **gaat uit** wanneer het ontdooien is afgelopen en **knippert** tijdens de vertraging bij het ontdooien.

### Instelling van de gewenste temperatuur (ingestelde waarde)

- De bedrijfstemperatuur van het apparaat is in de fabriek ingesteld tussen 2 °C en 10 °C.
- Voor het regelen of veranderen van de ingestelde temperatuurwaarde, dient u:
  - kort op de knop **SET** te drukken, de ingestelde waarde begint kort daarna te knipperen;
  - de waarde naar behoefte met de knoppen  of  te verhogen of te verlagen;
  - de ingestelde temperatuurwaarde met de knop **SET** te bevestigen.
- Indien u gedurende 10 seconden geen andere knoppen indrukt, dan wordt op de digitale display de huidige temperatuurwaarde binnenin het apparaat aangeduid.

## Verlichting aan-/uitzetten


- Het apparaat is uitgerust met 2 LED verlichtingslijsten (in het bovenste gedeelte).
- Zet naar behoefte de verlichting binnenin het apparaat aan door kort op de knop  te drukken.
- Druk nogmaals op de knop  om de verlichting uit te zetten.


## Ontdooiing

### Automatische ontdooiing

Het apparaat wordt in de loop van 24 uur automatisch 4 maal ontdooid.

### Handmatige ontdooiing

Indien de koelcapaciteit daalt, bijv. nadat de deur voor langere tijd open is geweest, dan is een handmatige ontdooiing noodzakelijk. Druk op de  knop en houd deze 6 seconden lang ingedrukt om een onmiddellijke ontdooiing in te leiden.

De LCD-aanduiding voor ontdooiing  gaat branden.

## Aanwijzingen voor de gebruiker

- Om het verlies van koude lucht te verminderen, moet de openingstijd van de glazen schuifdeur zo kort mogelijk zijn. Bovendien mogen glazen schuifdeuren niet te vaak worden geopend.
- Dek de luchtinlaat- en uitlaatopeningen van de koelvitrine niet af. De lucht moet goed kunnen circuleren om koeling te garanderen.
- Het voedsel dat in het apparaat is opgeslagen, moet op voldoende afstand van elkaar staan. Te kleine afstanden beïnvloeden het koeleffect.
- Stel de hoogte van de planchetten in op basis van de hoogte van de gerechten.
- Warme gerechten moeten worden afgekoeld tot kamertemperatuur voordat ze in het apparaat worden geplaatst.
- Bereide gerechten (zoals cake, snacks) mogen nooit rechtstreeks op de schappen worden gelegd. Leg ze op de juiste borden of dienbladen.
- Open in geval van een plotselinge stroomstoring de glazen schuifdeur niet om te voorkomen dat er koele lucht uit de binnenkant van de koelvitrine verloren gaat.
- Na een stroomstoring of na het verwijderen van de stekker uit de contactdoos van het apparaat, mag u deze pas na 5 minuten opnieuw aansluiten.
- Na het beëindigen van het gebruik van het apparaat, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker eruit halen!).

## 6. Reiniging



### **WAARSCHUWING!**

**Vóór het reinigen van het apparaat het van het lichtnet halen (trek de stroomstekker uit!).**

**Het apparaat nooit wassen met water onder hoge druk!**

**Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.**



### **VOORZICHTIG!**

**Gebruik nooit heet water voor het schoonmaken van het apparaat!**

**Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, zoals bijv. schuurmiddel, alcohol bevattende of alkalische reinigingsmiddelen, verdunmiddel of benzine, die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.**

- De koelvitrine moet regelmatig worden schoongemaakt.
- Om de reiniging te vergemakkelijken, verwijdert u de schuifdeur door deze op te tillen en naar buiten te trekken.
- Verwijder indien nodig de planchetten. Schuifdeuren en planchetten moeten worden gewassen met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek.
- Ramen aan de zijkant en het voorste glas aan de binnen- en buitenkant wassen met warm water, een zachte doek en een mild reinigingsmiddel.
- Veeg alle schoongemaakte oppervlakken af met een doek gedrenkt in schoon water en droog ze tenslotte grondig af.
- Droog alle schoongemaakte oppervlakken grondig af met een zachte doek.
- Leg de planchetten op de juiste hoogte en plaats de glazen schuifdeur terug.

### **Als de koelvitrine langere tijd niet zal worden gebruikt:**

- trek de stekker uit het stopcontact;
- haal al het voedsel uit de koelvitrine;
- maak de koelvitrine schoon volgens de bovenstaande instructies;
- laat de schuifdeur open zodat de koelvitrine volledig kan drogen.



## 7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
<b>Geen koeling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verlies van koelmiddel</li><li>• Temperatuurregelaar defect</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contact opnemen met verkoper</li><li>• Contact opnemen met verkoper</li></ul>
<b>Onvoldoende koelcapaciteit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Directe zonnestraling of warmtebronnen in de buurt van het apparaat</li><li>• Slechte luchtcirculatie rondom het apparaat</li><li>• De schuifdeuren zijn niet gesloten of ze zijn te lang open gebleven.</li><li>• Afstand tussen de opgeslagen voorwerpen te klein of te veel voorwerpen in het apparaat</li><li>• Luchtinlaat en/of luchtuitlaat bedekt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apparaat verwijderen van de warmtebronnen</li><li>• Voldoende afstand tot wanden of andere voorwerpen bewaren</li><li>• Sluit de schuifdeuren en beperk de openingstijd</li><li>• Zorg voor voldoende afstand tussen de voorwerpen in het apparaat, onnodige voorwerpen verwijderen</li><li>• Luchtinlaat en luchtuitlaat vrijhouden</li></ul>
<b>Luide geluiden tijdens de werking</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apparaat staat niet op een effen vlak</li><li>• Apparaat raakt wanden of andere voorwerpen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apparaat op een effen vlak opstellen</li><li>• Voldoende afstand tot wanden of andere voorwerpen bewaren</li></ul>
<b>Compressor slaat niet automatisch af</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apparaat overvol</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Onnodige voedingswaren verwijderen</li></ul>

**Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:**

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
  - de aard van de werkingsstoornis;
  - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

**De volgende waarnemingen zijn geen stoornissen:**

1. Het geruis van vloeiend water. Dit geruis is bij het normaal gebruik te horen. Dit is het in het systeem vloeiende koelmiddel.
2. **Condensvorming op de zijruiten is bij hogere luchtvochtigheid normaal. Veeg het condenswater met een droge doek af.**

**Foutmeldingen op het display**

<b>Fout- melding</b>	<b>Omschrijving van de fout</b>	<b>Gevolgen</b>	<b>Hulp</b>
<b>„HH“</b>	Oververhitting (meer dan 45°C) of kortsluiting in de kamertemperatuurvoelers	De compressor start het apparaat voor 45 minuten en schakelt het vervolgens voor 15 minuten uit	Neem contact op met de leverancier.
<b>„LL“</b>	Te lage temperatuur Open kringloop (geen verbinding met de kamertemperatuurvoeler)	De compressor start het apparaat voor 45 minuten en schakelt het vervolgens voor 15 minuten uit.	Neem contact op met de leverancier.

## 8. Afvalverwijdering



Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak waardevolle materialen, maar ze bevatten ook schadelijke stoffen die voor de werking en veiligheid ervan noodzakelijk zijn. Bij het afval geplaatst, of verkeerd behandeld, kan dit de menselijke gezondheid en het milieu schaden. Voer uw oude apparaat derhalve in geen geval af bij het restafval

Uw oude apparaat moet worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving op het einde van zijn levensduur. Maak gebruik van het in uw stad gevestigde verzamelpunt voor het retourneren en recyclen van elektronisch- en elektrisch afval. Neem contact op met een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf, of neem contact op met de plaatselijke afvalverwerkers in uw gemeente.



### **VOORZICHTIG!**

**Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.**

**Het drijfmiddel in het apparaat is brandbaar. De utilisatie van dit brandbaar materiaal moet in overeenstemming met de nationale richtlijnen worden gedaan.**