

VP3000 1R



A150685

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

- 1. Sicherheit..... 2**
 - 1.1 Symbolerklärung 2
 - 1.2 Sicherheitshinweise..... 3
 - 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung..... 6
- 2. Allgemeines 7**
 - 2.1 Haftung und Gewährleistung 7
 - 2.2 Urheberschutz 7
 - 2.3 Konformitätserklärung 7
- 3. Transport, Verpackung und Lagerung 8**
 - 3.1 Transportinspektion 8
 - 3.2 Verpackung 8
 - 3.3 Lagerung 8
- 4. Technische Daten..... 9**
 - 4.1 Baugruppenübersicht 9
 - 4.2 Technische Angaben..... 10
- 5. Installation und Bedienung 11**
 - 5.1 Installation 11
 - 5.2 Bedienung 12
- 6. Reinigung..... 15**
- 7. Entsorgung 16**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Gebrauchsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren.

Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Gebrauchsanleitung mit ausgehändigt werden.

1. Sicherheit

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Gebrauchsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Symbolerklärung

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser Gebrauchsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise sind unbedingt zu befolgen, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Dieses Symbol macht auf unmittelbar drohende Gefahr aufmerksam, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.



WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet gefährliche Situationen, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.



HEISSE OBERFLÄCHE!

Dieses Symbol macht auf die heiße Oberfläche des Gerätes während des Betriebes aufmerksam. Bei Nichtbeachten besteht Verbrennungsgefahr!



VORSICHT!

Dieses Symbol kennzeichnet möglicherweise gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen oder Beschädigung, Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine effiziente und störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind.

1.2 Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes **niemals** unbeaufsichtigt.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung vorgesehen.
- Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebs-sicherem Zustand betrieben werden. Sollten Funktionsstörungen auftreten, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!) und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporsteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
Erstickungsgefahr!
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. **Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen!**
- Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am Gerät verursachen und zu Personenschäden führen, zudem erlischt die Gewährleistung.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen am Gerät weder Veränderungen noch Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.



GEFAHR durch elektrischen Strom!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Wärmequellen bzw. scharfen Kanten in Berührung kommt. Netzkabel nicht vom Tisch oder von der Theke herunter hängen lassen. Netzkabel so verlegen, dass niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann.
- Das Netzkabel nicht knicken, quetschen, verknoten, immer vollständig abwickeln. Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Netzkabel.
- Das Netzkabel nicht abdecken, von Arbeitsbereichen fernhalten.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Ziehen Sie die Anschlussleitung immer am Netzstecker aus der Steckdose, nicht am Netzkabel selbst.
- Tragen, heben oder bewegen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden Spannung führende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; halten Sie es nicht unter fließendes Wasser und reinigen Sie keine Teile des Gerätes in der Geschirrspülmaschine.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Nehmen Sie das Gerät **nicht** mit feuchten Händen oder auf nassem Boden stehend in Betrieb.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - wenn während des Betriebes eine Störung auftritt,
 - bevor Sie das Gerät reinigen.



HEIßE OBERFLÄCHE! Verbrennungsgefahr!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Während des Betriebes werden das Gehäuse und die Grillplatten des Gerätes sehr heiß. Berühren Sie diese nicht mit bloßen Händen. Benutzen Sie zum Öffnen des Gerätes immer den Bediengriff. Verwenden Sie geeignete Küchenutensilien zum Auflegen und Entnehmen von Speisen.
- Auch nach dem Ausschalten ist das Gerät noch längere Zeit heiß, lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es reinigen oder an einen anderen Platz versetzen.
- Versetzen Sie das Gerät **niemals** während des Betriebes.



WARNUNG! Brand- oder Explosionsgefahr!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Um Brandgefahr und Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, legen Sie während des Betriebes **niemals** Küchenutensilien, Tücher, Papier u. ä. auf die Grillplatte.
- Betreiben Sie das Gerät **niemals** in der Nähe von brennbaren, leicht entzündlichen Materialien (z. B. Benzin, Spiritus, Alkohol, etc.). Durch die Hitze verdampfen diese und es kann bei Kontakt mit Zündquellen zu Verpuffungen kommen, die zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
- Sollte ein Brand entstehen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einleiten. Sorgen Sie für ausreichend Frischluftzufuhr. **Achtung:** Das Feuer niemals mit Wasser löschen, wenn der Netzstecker an die Steckdose angeschlossen ist.
Stromschlaggefahr!

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Gebrauchsanleitung gewährleistet.

Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung sind ausschließlich von qualifiziertem Kundendienst vorzunehmen.

Der Kontaktgrill ist nur zum Grillen und Erwärmen von geeigneten Speisen bestimmt.



VORSICHT!

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen.

Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.

2. Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Übersetzungen der Gebrauchsanleitung wurden ebenfalls nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für Übersetzungsfehler können wir jedoch nicht übernehmen. Maßgebend ist die beiliegende deutsche Version dieser Gebrauchsanleitung.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.



VORSICHT!

Diese Gebrauchsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen!

Der Hersteller übernimmt **keine Haftung** für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen zur Bedienung und Reinigung;
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung;
- technischen Änderungen durch den Benutzer;
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

2.2 Urheberschutz

Die Gebrauchsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Freigabeerklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.



HINWEIS!

Die grafischen Darstellungen in dieser Anleitung können unter Umständen leicht von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes abweichen.

2.3 Konformitätserklärung



Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3. Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportspektion

Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen nehmen.

Schadensumfang auf Transportunterlagen/Lieferschein des Transporteurs vermerken. Reklamation einleiten.

Verdeckte Mängel sofort nach Erkennen reklamieren, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Geräts nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das äußere und innere Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät.



Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Führen Sie wieder verwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.3 Lagerung


Packstücke bis zur Installation verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung aufbewahren.

Packstücke nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- nicht im Freien aufbewahren,
- trocken und staubfrei aufbewahren,
- keinen aggressiven Medien aussetzen,
- vor Sonneneinstrahlung schützen,
- mechanische Erschütterungen vermeiden,
- bei längerer Lagerung (> 3 Monate) regelmäßig allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren, bei Erfordernis auffrischen oder erneuern.


4. Technische Daten

4.1 Baugruppenübersicht

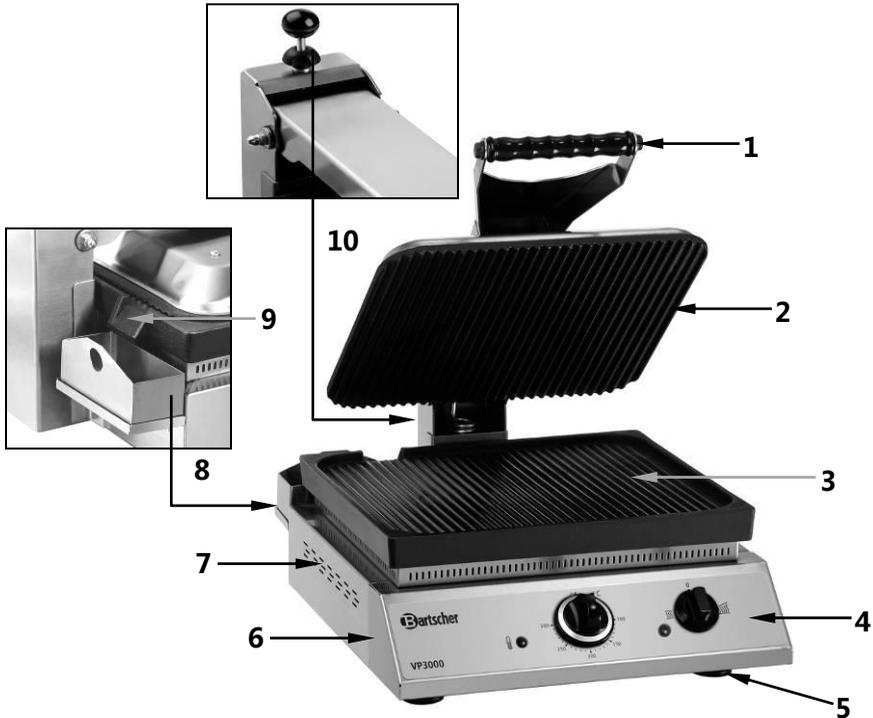

- 1 Wärmeisolierter Bediengriff
- 2 Obere Grillplatte gerillt
- 3 Untere Grillplatte gerillt
- 4 Bedienblende
- 5 Stellfüße
- 6 Gehäuse
- 7 Belüftungsöffnungen
- 8 Fettauffangschale
- 9 Fettablaufrinne
- 10 Schraube Höhenbegrenzung

Bedienblende

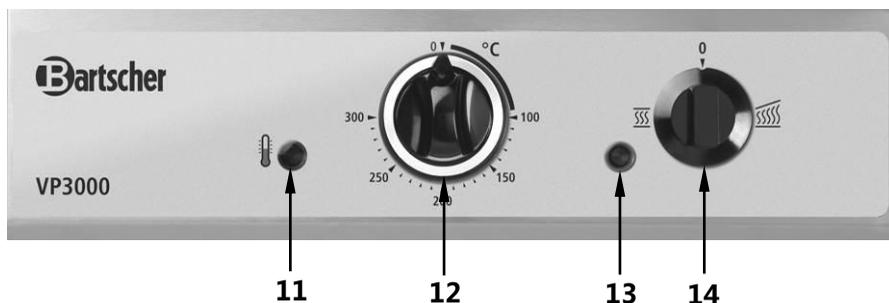

- 11** Aufheiz-Kontrollleuchte (grün)
- 12** Temperaturdrehregler
- 13** Kontrollleuchte **EIN-/AUS** (rot)
- 14** Leistungswahlschalter

4.2 Technische Angaben

Bezeichnung	Kontaktgrill VP3000 1R
Art.-Nr.:	A150685
Material:	Gehäuse: Edelstahl; Grillplatten: Gusseisen
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grillfläche gerillt, B 330 x T 300 mm ▪ Anschlag der oberen Grillplatte regulierbar, für unterschiedliche Höhen der Speisen ▪ Aufheiz-Kontrollleuchte ▪ Kontrollleuchte EIN-/AUS ▪ Fettauffangschale
Anschlusswert:	3,0 kW / 230 V 50/60 Hz
Temperaturregelung:	100 °C bis 300 °C
Abmessungen Gerät:	B 470 x T 380 x H 240 mm
Gewicht:	26 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

5. Installation und Bedienung

5.1 Installation

Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Gerät ab. Sollten Klebstoffreste zurückbleiben, entfernen Sie diese mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Schrauben Sie die beiliegende Stellfüße in die vorgesehene Öffnungen ein.



VORSICHT!

Entfernen Sie niemals das Typenschild und Warnhinweise vom Gerät.

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, trockene, ebene, wasserresistente und hitzebeständige Fläche.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nassen oder feuchten Bereichen auf.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** auf einen brennbaren Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in der Nähe von brennbaren und leicht entzündlichen Materialien auf.
- Die Aufstellfläche muss gut zugänglich und ausreichend groß sein. Halten Sie zu allen Seiten einen Mindestabstand von 5 cm und oben 50 cm ein, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können und eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Gerät so aufstellen, dass der Stecker zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.

Anschließen



GEFAHR! Gefahr durch elektrischen Strom!

Das Gerät kann bei unsachgemäßer Installation Verletzungen verursachen!

Vor der Installation die Daten des örtlichen Stromnetzes mit technischen Angaben des Gerätes vergleichen (siehe Typenschild). Das Gerät nur bei Übereinstimmung anschließen!

- Der Steckdosenstromkreis muss mit 16A abgesichert sein. Anschluss nur direkt an eine Wandsteckdose; Verteiler oder Mehrfachsteckdosen dürfen nicht verwendet werden.

5.2 Bedienung


Gerät vorbereiten

- Reinigen Sie die das Gerät vor dem ersten Gebrauch nach Anweisungen im **Abschnitt 6 „Reinigung“**.
- Setzen Sie die Fettauffangschale an der linken Seite der unteren Grillplatte ein. Diese ist für das Auffangen von abfließenden Pflanzen- und Tierfetten während des Grillvorgangs bestimmt.



VORSICHT!

Betreiben Sie das Gerät niemals ohne korrekt eingesetzte Fettauffangschale.

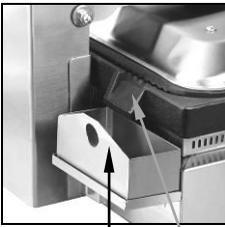


8 **9**

- Während des Grillvorgangs fließen die Grillsäfte und Fett über die Fettablaufrinne (9) in die Fettauffangschale (8).
- Kontrollieren und leeren Sie die Fettauffangschale (8) regelmäßig. Nehmen Sie die Fettauffangschale (8) ab. Reinigen Sie sie bei Bedarf, trocknen sie ab und setzen diese danach wieder in das Gerät ein.
- Lassen Sie vor der Reinigung immer das Gerät, die Fettauffangschale und den Inhalt vollständig abkühlen.


- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Einzelsteckdose an. Die rote **EIN-/AUS** Kontrolllampe leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Heizen Sie das Gerät ohne Speisen bei 200 °C Temperatureinstellung mindestens 20 Minuten auf (siehe Abschnitt „**Einstellungen**“), um gegebenenfalls Produktionsrückstände zu entfernen. Es kann beim ersten Aufheizen zu einer leichten Rauchentwicklung kommen, da innenseitig Industriefette entweichen. Dieser Rauch ist nicht schädlich und entsteht bei weiteren Benutzung des Gerätes nicht mehr. Sorgen Sie für ausreichend Frischluftzufuhr während des Aufheizens.

Einstellungen

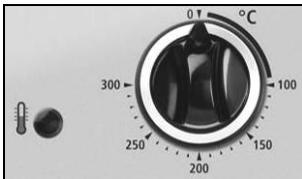

- Um Speisen zu grillen, stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Temperaturrehregler ein und heizen Sie das Gerät auf. Die einstellbare Temperatur liegt zwischen 100 °C und 300 °C, die optimale Temperatur für das Grillen liegt bei 250 °C - 280 °C.

- Die grüne Aufheiz-Kontrolllampe leuchtet, während das Gerät aufheizt und erlischt, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

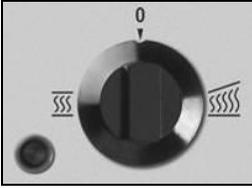

- Das Gerät verfügt über 2 Stufen-Heizleistung, die über den Leistungswahlschalter eingestellt werden:



normale Heizleistung mit niedrigem Energieverbrauch (Regler nach links drehen). Die Heizungen der oberen und unteren Grillplatten werden eingeschaltet.



TURBO Heizleistung, wenn Sie höhere Leistung und Schnelligkeit benötigen (Regler nach rechts drehen). Bei dieser Einstellung wird eine zusätzliche Heizung in der unteren Grillplatte zugeschaltet.

Speisen grillen

- Bereiten Sie in der Zwischenzeit die gewünschten Speisen für das Grillen vor.
- Öffnen Sie das aufgeheizte Gerät, indem Sie die obere Grillplatte am Bediengriff bis zum Anschlag hochklappen.
- Streichen Sie etwas pflanzliches Speiseöl mit einem hitzebeständigen Pinsel auf die untere Grillplatte und legen Sie die Speisen auf.

Hinweis: Bei Zubereitung von Brotwaren brauchen Sie die Grillplatten nicht einzufetten oder einzuölen.

- Schließen Sie das Gerät, indem Sie die obere Grillplatte mit Hilfe des Bediengriffes senken.
- Lassen Sie das Gerät während des Grillvorgangs nicht unbeaufsichtigt.



HEISSE OBERFLÄCHE! Verbrennungsgefahr!

Der Kontaktgrill wird während des Betriebes an den Außenseiten sehr heiß. Das Gerät niemals während des Betriebes oder kurz nach dem Betrieb berühren. Benutzen Sie zum Öffnen und Schließen des Gerätes immer den Bediengriff des Gerätes.

- Öffnen Sie das Gerät nach dem Grillvorgang mit dem Bediengriff und entnehmen Sie die fertigen Speisen.
- Vermeiden Sie den Einsatz von harten oder scharfen Gegenständen, um eine Beschädigung der Grillplatten zu vermeiden. Benutzen Sie Holzspatel, hitzebeständige Zangen oder Gabeln aus hitzebeständigem Kunststoff, um die gegrillten Speisen zu entnehmen.



WARNUNG! Verbrennungsgefahr!

Schützen Sie Ihre Hände und das Gesicht vor eventuellen Fettspritzern!

- Wählen Sie bei Nutzungspausen zwischen den Grillvorgängen den Temperatur-Einstellbereich zwischen 50 °C und 100 °C (Bereitschaftsmodus / Standby). Bei Bedarf stellen Sie eine höhere Temperatur ein und das Gerät heizt in wenigen Minuten auf.

Höhenbegrenzung der oberen Grillplatte regulieren



- Für schonendes Grillen und Erwärmen von druckempfindlichen Speisen, wie z. B. Fladenbrot, kann die obere Grillplatte in der Höhe variabel reguliert werden.
 - Lösen Sie hierzu die Schraube im hinteren Bereich der oberen Grillplatte (gegen den Uhrzeigersinn drehen), um die gewünschte Distanz zwischen der oberen und unteren Grillplatten zu erreichen.
- Sollte der Kontaktgrill nicht mehr benutzt werden, drehen Sie den Temperaturregler auf „0“ und trennen Sie das Gerät von der Steckdose (Netzstecker ziehen!).

Hinweise zur Speisenzubereitung

- Der **Kontaktgrill** ist für die schonende Speisenzubereitung mit geringem Zusatz von Fett bestimmt.
- Bevor Sie die gewünschten Speisen auflegen, geben Sie ein wenig Öl auf die untere Grillplatte. Benutzen Sie am besten Öl mit hohem Rauchpunkt, wie z. B. Raps- oder Sonnenblumenöl.
- Fleisch, Speck, etc. brauchen nur wenig Öl, weil sie eigenes Fett beinhalten; beim Grillen von Fisch oder Gemüse sollten Sie etwas mehr Öl auf die untere Grillplatte geben. Der Zusatz von Öl reduziert das Verkleben oder Anbrennen der Speisen auf der Grillfläche.
- Beim Aufwärmen von Brotprodukten können Sie das Öl weglassen.
- Um die Übertragung von Gerüchen oder Geschmack von einer Speise auf die andere zu vermeiden, entfernen Sie die Speiserückstände von der Grillfläche zwischen den einzelnen Grillvorgängen.
- Bei der Zubereitung von empfindlichen Speisen stellen Sie die benötigte Höhenbegrenzung der oberen Grillplatte ein.

6. Reinigung



WARNUNG!

Vor der Reinigung das Gerät von der Stromversorgung trennen (Netzstecker ziehen!) und abkühlen lassen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keinen Druckwasserstrahl.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Gerät reinigen

- Reinigen Sie das Gerät am Ende eines Arbeitstages oder nach Bedarf auch zwischen den Grillvorgängen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes ausschließlich ein weiches Tuch und benutzen Sie **niemals** grobe oder scheuernde Reinigungsmittel, welche das Gerät zerkratzen können.
- Benutzen Sie **niemals** aggressive Reinigungsmittel oder Sprays.
- Öffnen Sie das Gerät und entfernen Sie die Grillrückstände von der **oberen und unteren Grillplatten**, indem Sie diese mit einem geeigneten Schaber über die Fettablaufrinne in die Fettauffangschale schieben oder mit einem Papiertuch abwischen.
- Reinigen Sie die obere und untere Grillplatten innen mit warmem Wasser und einem weichen Tuch. Trocknen Sie die Grillplatten ab und reiben Sie diese mit etwas Pflanzenöl ein.
- Bei starken Verschmutzungen geben Sie auf die noch warmen Grillplatten etwas Pflanzenöl, lassen Sie dieses einige Zeit einwirken und wischen Sie die Grillrückstände mit einem Papiertuch ab.
- Nehmen Sie die **Fettauffangschale** aus der Vorrichtung heraus. Entleeren und reinigen Sie diese mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch oder Schwamm. Spülen Sie mit klarem Wasser nach. Trocknen Sie die Fettauffangschale anschließend gründlich ab, bevor sie wieder in das Gerät eingesetzt wird.
- Wischen Sie das **Gehäuse** und den **Bediengriff** des Gerätes mit einem in warmes Wasser mit mildem Reinigungsmittel getränktem weichen Tuch ab. Trocknen Sie alle gereinigten Flächen anschließend gründlich ab.

Gerät aufbewahren

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, reinigen Sie es gründlich wie beschrieben und bewahren es an einem trockenen, sauberen, frostsicheren, sonnengeschützten und für Kinder unzugänglichen Platz auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

7. Entsorgung

Altgeräte

Das ausgediente Gerät ist am Ende seiner Lebensdauer entsprechend den nationalen Bestimmungen zu entsorgen. Es empfiehlt sich, mit einer auf Entsorgung spezialisierten Firma Kontakt aufzunehmen, oder sich mit der Entsorgungsabteilung Ihrer Kommune in Verbindung zu setzen.



WARNUNG!

Damit der Missbrauch und die damit verbundenen Gefahren ausgeschlossen sind, machen Sie Ihr Altgerät vor der Entsorgung unbrauchbar. Dazu Gerät von der Netzversorgung trennen und das Netzanschlusskabel vom Gerät entfernen.



Für die Entsorgung des Gerätes beachten Sie die in Ihrem Land und in Ihrer Kommune geltenden Vorschriften.