



„Aurora 22“



190157

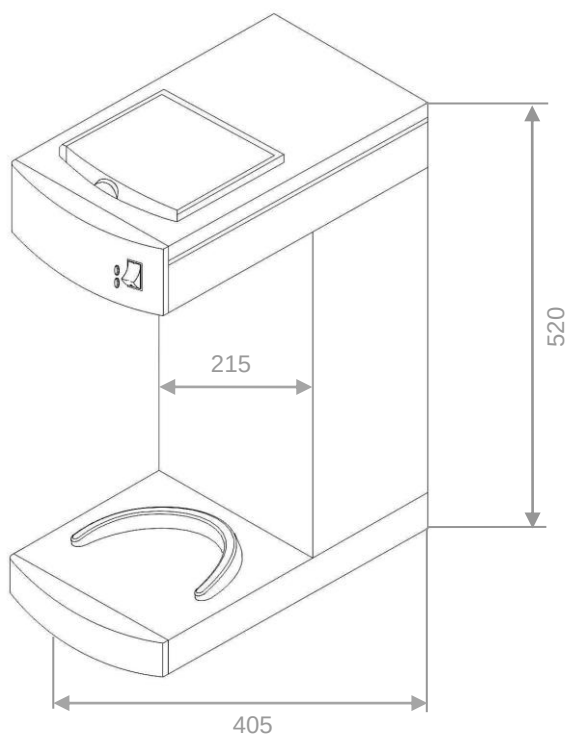

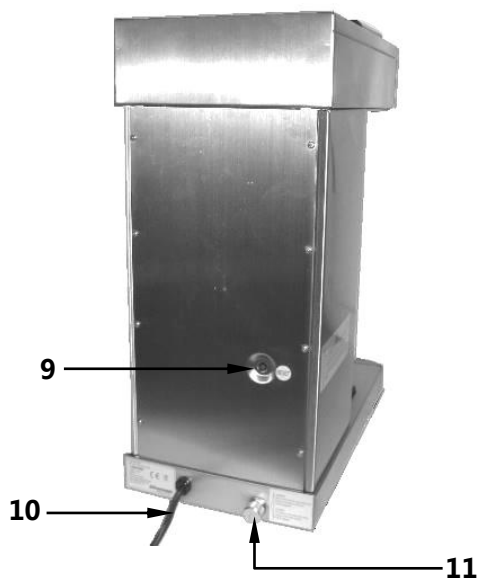

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	134
1.1 Symboolverklaring	134
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	135
1.3 Gebruik volgens bestemming	139
1.4 Gebruik niet volgens de bestemming	139
2. Algemeen	140
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	140
2.2 Auteursrecht	140
2.3 Verklaring van Conformiteit	140
3. Transport, verpakking en bewaring	141
3.1 Controle bij aflevering	141
3.2 Verpakking	141
3.3 Bewaring	141
4. Specificaties	142
4.1 Technische Gegevens	142
4.2 Overzicht van onderdelen	144
5. Installatie en bediening	145
5.1 Installatie	145
5.2 Bediening	146
6. Reiniging en ontkalking	149
7. Mogelijke storingen	152
8. Afvalverwijdering	154

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.

**HEET OPPERVLAKE!**

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!

**HETE STOOM!**

Dit symbool vestigt de aandacht op opstijgende en ontsnappende stoom tijdens het gebruik en het openen van het apparaat. Als dit wordt genegeerd kan dat leiden tot brandwonden!

**VOORZICHTIG!**

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.

**TIP!**

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhoud plegen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.

- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAKE! Verbrandingsgevaar!

Om de gevolgen van het gevaar te vermijden, dienen de onderstaande aanwijzingen betreffende de veiligheid te worden opgevolgd:

- Tijdens het werk is het oppervlak van het apparaat erg heet! Om verbranding van handen en vingers te vermijden, het hete oppervlak van het apparaat niet aanraken! Tijdens de bediening van het apparaat alleen de hiervoor voorziene handgrepen en bedieningselementen aanraken.



HETE STOOM! Gevaar voor verbranding door hete stoom of vloeistof!

Om de gevolgen van het gevaar te vermijden, de onderstaande aanwijzingen betreffende de veiligheid opvolgen:

- Hete stoom ontsnapt in geringe mate tijdens het kookproces. Verwijder de thermoskan met pomp voorzichtig van de opzetplaat om brandwonden te voorkomen.
- Tap het water uit het waterreservoir alleen af als het apparaat en het water voldoende zijn afgekoeld. Draai tot slot de afvoerschroef weer stevig vast.



VOORZICHTIG!

Om eventuele beschadiging aan het apparaat te voorkomen dienen de onderstaande aanwijzingen te worden opgevolgd:

- Het apparaat **nooit** in de vaatwasmachine wassen.
- Voor het reinigen van het oppervlak geen scherpe voorwerpen noch ruwe reinigingsmiddelen gebruiken.
- Het apparaat niet aanzetten als het waterreservoir leeg is.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat dat anders is dan en of afwijkend van de normale bestemming, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Alle claims tegen de fabrikant en / of zijn gevolmachtigden voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat tegen het beoogde doel, zijn uitgesloten.

De verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat op een manier die niet overeenkomt met het beoogde doel, is uitsluitend voor de gebruiker.

De bedrijfsveiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd als het wordt gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik, in overeenstemming met de gegevens in de bedieningsinstructies.

De koffiemachine is uitsluitend bedoeld voor de bereiding van koffie met gebruik van gemalen koffie, een filter en koud water.

1.4 Gebruik niet volgens de bestemming

Elk ander gebruik dan dat genoemd in **1.3 „Gebruik volgens de bestemming“** wordt beschouwd als ongepast en verboden.

Onjuist gebruik kan leiden tot ernstige schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat mogen alleen die werken worden uitgevoerd die in deze handleiding worden beschreven. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat.

Elke inmenging in het apparaat, inclusief de montage- en onderhoudswerkzaamheden, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde service.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veeleelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Technische Gegevens

Benaming	Koffiemachine „Aurora 22“
Art. nr.:	190157
Materiaal:	edelstaal
Kleur:	zilver
Versie:	▪ Korffilter ▪ Aantal kookplaten: 1 ▪ Thermoskan met pomp: - Aantal: 1 - Materiaal: edelstaal - Capaciteit: 1,9 Liter ▪ Zettijd: 8 minuten voor 1,9 liter ▪ Minimale zethoeveelheid: 0,5 liter ▪ Max. effectiviteit: 12 kopjes ▪ Schakelaar AAN / UIT ▪ Besturing: tuimelschakelaar ▪ Controlelampje: Aan/uit ▪ Ontkalkingssignaal
Aansluitwaarde:	1,9 kW / 230 V 50/60 Hz
Afmetingen:	B 215 x D 405 x H 520 mm
Gewicht:	8,0 kg

Wijzigingen voorbehouden!

Extra accessoires (niet meegeleverd)

	Koffiefilters 250/90-L (1000 filters per doos) Koffiefilters 250/90-S (250 filters per doos)	Art.-Nr: 190014 Art.-Nr: 190015250
	Thermoskan met pomp 1,9L-ST inhoud: 1,9 liter	Art.-Nr: 190117
	Snelontkalker voor koffiemachines (30 zakjes à 15 gram)	Art.-Nr: 190065

4.2 Overzicht van onderdelen



TIP!

Op de uitklapbare bladzijde van deze gebruiksaanwijzing staat een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de koffiemachine. Houd deze bladzijde bij het lezen van de gebruiksaanwijzing altijd opengeklapt.

- 1 Vulklep voor het vullen met koud water
- 2 Aan/uit schakelaar met geïntegreerd lichtnetcontrolelampje (rood)
- 3 Verwarmingscontrolelampje (groen)
- 4 Ontkalkingssignaal (oranje)
- 5 Korffilter met inzet
- 6 Waterreservoir
- 7 Opzetplaat
- 8 Thermoskan met pomp
- 9 Toets **RESET**
- 10 Stroomkabel
- 11 Waterafvoerschroef

Controlelampjes



Het **groene** verwarmingscontrolelampje geeft aan dat de koffiemachine koffie zet. Zolang dit lampje brandt, stroomt er koffie door het koffiezet-apparaat. Nadat u klaar bent met het zetten, hoort u een drievoudige pieptoon en gaat het groene verwarmingscontrolelampje uit.



Het **oranje ontkalkingscontrolelampje** knippert zodra het ontkalkingsproces moet worden uitgevoerd. U kunt echter zonder problemen uw koffie zetten tot u tijd heeft om te ontkalken.

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Stel het toestel zo op dat de netstekker toegankelijk is zodat het toestel indien nodig snel van het stroomnet gescheiden kan worden.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.

5.2 Bediening


Voor het eerste gebruik



VOORZICHTIG!

Vul het waterreservoir nooit met heet water.

Vul het hete apparaat niet bij met water. Het apparaat moet eerst afkoelen.

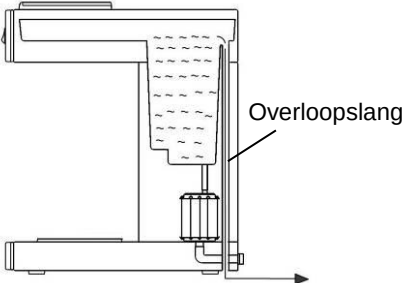- Laat voor het eerste gebruik 2-3 keer water door de koffiemachine **zonder** gemalen koffie lopen om het apparaat door te spoelen („**Koffiezetten**“, stappen 1 - 8).
 - Vanwege de constructie blijft er na het eerste gebruik altijd een beetje water in het waterreservoir achter. Houd hier rekening mee als u de volgende keer vult met water..
 - Doe nooit meer water in het waterreservoir dan past in de thermoskan die is meegeleverd met het apparaat. De hoeveelheid koffie die wordt gezet komt overeen met de hoeveelheid water in het waterreservoir.
 - Als u per ongeluk meer water in het waterreservoir doet, loopt het teveel weg via de overloopslang.
- 
- Reinig vóór het eerste gebruik de thermoskan met pomp en de korffilter met inzet zorgvuldig met warm water en een mild schoonmaakmiddel en spoel ze vervolgens om in schoon water. Droog ze goed af.



VOORZICHTIG!

Let bij het schoonmaken op de uitneembare inzet op de bodem van de korffilter. Plaats de inzet na het wassen zodanig in de korffilter dat hij goed vastzit op de bodem van de korffilter. Let erop, dat u de inzet bij het verwijderen van de koffiedrab niet per ongeluk weggooit.

Als u koffie zet zonder toepassing van een papieren koffiefilter, kan de uitstroombopening van de korffilter verstopt raken en het doorlopen van de koffie in de thermoskan met pomp bemoeilijkt worden.



- Wrijf de behuizing van het apparaat schoon met een vochtig doekje en maak hem vervolgens droog met een zacht doekje.
- Sluit het apparaat aan op een passend, enkelvoudig stopcontact.
- De koffiemachine is nu klaar voor gebruik.

Koffiezetten

1. Vul het waterreservoir met **koud, vers drinkwater** met de gewenste hoeveelheid, **tot een maximum van 1,9 liter**. De minimale hoeveelheid die nodig is voor het zetten van koffie is 0,5 liter.



VOORZICHTIG!

Het waterreservoir kan alleen worden gevuld met vers drinkwater. Doe geen suiker, melk of koffie in de vulopening van de koffiemachine.



2. Haal de korffilter met inzet uit het apparaat en doe er een passend Bartscher papieren koffiefilter met inzet in (Art. nr. **190014** of **190015250**).
3. Vul het papieren filter met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie. Gebruik 35 tot 50 gram koffie per liter water, afhankelijk van de gewenste smaak.
4. Plaats de korffilter met inzet in de geleiders en schuif hem naar achter totdat hij vast klikt.



5. Open het deksel van de thermoskan met pomp en verwijder de pompslang. Kantel de thermoskan met pomp opzij en plaats de open thermoskan op de opzetplaat zodat de inlaat van de thermoskan met pomp zich onder de uitlaat van de korffilter bevindt.
6. Schakel de koffiemachine in met de aan / uit tuimelschakelaar. Het rode lichtnet controlelampje dat geïntegreerd is in de aan / uit tuimelschakelaar brandt.
7. Het **groene** verwarmingscontrolelampje licht op en de koffie wordt gezet. Na een poosje begint er hete koffie in de thermoskan met pomp te lopen.
8. Nadat het koffiezetten is voltooid, wordt de koffiemachine automatisch uitgeschakeld en gaat het groene verwarmingscontrolelampje uit. De koffie is klaar om geserveerd te worden.

9. Haal de thermoskan met pomp van de opzetplaat. Steek de pompslang terug in de thermoskan met pomp en sluit het pompdeksel totdat de knoppen hoorbaar vastklikken.



10. Om de drank uit de thermoskan met pomp te gieten, trekt u de hendel van het pompdeksel omhoog totdat deze vastklikt.



11. Druk vervolgens de hendel van de pomp naar beneden waardoor het pompmechanisme wordt geactiveerd.

Druk zo lang op de hendel totdat de kop (beker, glas) tot de juiste hoeveelheid is gevuld.



6. Reiniging en ontkalking



WAARSCHUWING!

Schakel voor het reinigen het apparaat uit met de AAN / UIT-tuimelschakelaar en koppel het los van de voeding (de stekker eruit trekken!).

Voor het reinigen van het apparaat geen waterstroom onder druk gebruiken!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.


Regelmatige reiniging



VOORZICHTIG!

Voor het reinigen, verplaatsen of transporteren van de koffiemachine het waterreservoir legen.

- Omdat er vanwege de constructie van de leidingen en het reservoir van het apparaat e.d. een beetje water achterblijft, moet dit als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt, altijd uitgegoten worden of afgevoerd door middel van de **waterafvoerschroef die zich op de achterwand van het apparaat (onderaan) bevindt**, waarna het apparaat gereinigd moet worden.

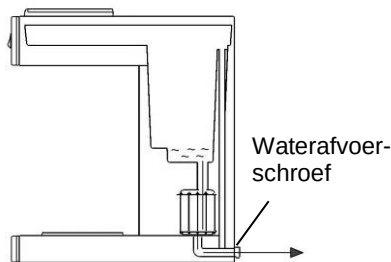

- Als u het apparaat slechts voor korte tijd niet gebruikt, is het voldoende om het apparaat te spoelen met schoon water zonder de toepassing van gemalen koffie.
- Herhaal de stappen 1 - 8 (**Hoofdstuk „Koffiezetten“**) zonder koffie te gebruiken, als het apparaat langere tijd niet is gebruikt.
- De thermoskan met pomp, de pompslang en het korffilter met inzet moeten na ieder gebruik worden omgespoeld.
- Gebruik uitsluitend een zacht doekje. Gebruik **nooit** schurende schoonmaakmiddelen die krassen kunnen veroorzaken op het metaal.
- Gebruik na het reinigen een zacht, droog doekje om het buitenoppervlak droog te maken en te polijsten.

Regelmatig ontkalken



VOORZICHTIG!

De koffiemachine moet regelmatig ontkalkt worden om de functionaliteit van het apparaat en de kwaliteit van de gezette koffie te kunnen handhaven!

Reclamaties worden niet geaccepteerd als de koffiemachine niet regelmatig wordt ontkalkt – op de wijze die is omschreven in de gebruiksaanwijzing.

Deze typen reclamaties worden niet gerepareerd in het kader van de garantie!

- Tijdens het gebruik van de koffiemachine komt het, afhankelijk van de lokale waterhardheid, tot afzetting van kalk op de inwendige elementen van het apparaat. Het apparaat moet van tijd tot tijd ontkalkt worden om het in zo goed mogelijke conditie te houden en ervoor te zorgen dat elk koffiezetproces het best mogelijke resultaat geeft.
- De koffiemachine is uitgerust met een ontkalkingscontrolelampje (oranje) , dat wordt geactiveerd na overschrijding van een bepaald niveau van kalkaanslag. Wanneer het ontkalkingscontrolelampje brandt, moet het apparaat worden ontkalkt, anders kan de juiste werking van het apparaat en de kwaliteit van de bereide koffie niet langer worden gegarandeerd.
- De koffie kan meerdere keren probleemloos worden gezet tot er tijd beschikbaar is voor het ontkalken.
- Voor het **ontkalken van het apparaat** bevelen wij u het door ons beproefde middel „**Snelontkalker voor koffiemachines**“ aan:

(Art.-Nr: 190065: Verpakking: 30 zakjes à 15 gram).

- Los de **inhoud van 2 zakjes** op in ca. **1 - 2 liter** water.
- Giet de oplossing met het ontkalkingsmiddel in het waterreservoir van de koffiemachine.
- Schuif de korffilter in de geleiders (zonder koffie).
- Zet een lege thermoskan met pomp op de opzetplaat, onder de korffilter.
- Schakel het apparaat in zoals bij normaal gebruik.
- Schakel het apparaat uit als er een kleine hoeveelheid oplossing in de thermoskan met pomp is gedruppeld.
- Wacht 5-6 minuten zodat de rest van de oplossing in kan werken op de kalkaanslag en schakel vervolgens het apparaat opnieuw in.
- Schakel het apparaat uit met de aan/uit tuimelschakelaar als de oplossing in zijn geheel door het apparaat is gelopen en verwijder de oplossing.

- Herhaal na het ontkalken het zetproces nog 2-3 maal met alleen water.
- Wacht tot het apparaat is afgekoeld. Verwijder vervolgens het overgebleven water uit de machine door de afvoerschroef aan de achterkant (onder) van het apparaat los te draaien.
- Spoel de thermoskan met pomp een aantal keren om met warm water.
- Het apparaat is opnieuw klaar voor het zetten van koffie.
- Was na het ontkalken zorgvuldig uw handen.



VOORZICHTIG!

Laat het koffiezetapparaat tijdens het ontkalken niet zonder toezicht. Gebruik bij het ontkalken beschermende handschoenen en een veiligheidsbril!

Reinigen van de thermoskan met pomp

- De thermoskan met pomp moet na elk gebruik worden gereinigd.
- Gebruik **nooit** agressieve schoonmaakmiddelen.
- Gebruik **nooit** schoonmaakmiddelen die het oppervlak van de pompkan kunnen bekrassen.
- Gebruik alleen een zachte doek om te reinigen.
- Was de thermoskan met pomp **nooit** in de vaatwasser.
- Plaats de thermoskan met pomp **nooit** in het water.
- Open het deksel van de thermoskan met pomp en verwijder de pompslang. Leeg de thermoskan met pomp.
- Gebruik warm water en een mild reinigingsmiddel om de thermoskan met pomp, pompslang en het pompdeksel te reinigen. De gereinigde onderdelen grondig met schoon water spoelen.
- Veeg de thermoskan met pomp aan de buitenkant af met een zachte, vochtige doek.
- Hard water kan mogelijk witte minerale afzettingen in de thermoskan met pomp achterlaten. Koffie kleurt gewoonlijk deze afzettingen en laat een bruinachtig residu achter. Gebruik een in de handel verkrijgbare reiniger om deze afzettingen te verwijderen. Zich houden aan de beschrijving van de producent van het desinfecterende middel.
- Tot slot de thermoskan met pomp herhaaldelijk spoelen met schoon water.
- Laat de thermoskan met pomp na het schoonmaken open zodat deze goed kan drogen en kan worden bewaard voor verder gebruik.

Bewaring van het apparaat

- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande aanwijzingen en sla het op op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en buiten bereik van kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat is ingeschakeld, het rode lichtnetcontrolelampje in de aan / uit tuimel-schakelaar is brandt niet.	• Slecht aangesloten stekker. • De bescherming van de aansluiting heeft gewerkt. • Beschadigd lichtnetcontrolelampje. • Defecte schakelaar.	• De stekker correct in het stopcontact steken. • Controleer de smeltveiligheid door het apparaat aan te sluiten op een ander contact. • Neem contact op met de leverancier. • Neem contact op met de leverancier.
Het apparaat is ingeschakeld, het groene verwarmingscontrolelampje brandt niet en er stroomt geen warm water.	• Te weinig te koken water. • Beschadigde vulstandschakelaar	• Vergroot de hoeveelheid te koken water. • Neem contact op met de leverancier.
Het apparaat schakelt zichzelf uit.	• De oververhittingsbeveiliging heeft gewerkt. • Thermostaat beschadigd	• De stekker eruit halen en het apparaat laten afkoelen. De Reset-knop indrukken op de achterwand van het apparaat. • Neem contact op met de leverancier.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het oranje ontkalkingscontrolelampje knippert.	• Het niveau van de kalkaanslag in de koffiemachine overschrijdt het kritisch niveau.	• Ontkalk de koffiemachine (Hoofdstuk “Regelmatige ontkalking”)
Het apparaat is ingeschakeld, de groene verwarmingscontrolelampje brandt maar er komt geen warm water uit.	• Beschadigde hoofdverwarmingselement • Beschadigde thermostaat.	• Neem contact op met de leverancier. • Neem contact op met de leverancier.
Bij het inschakelen schakelt de zekering onmiddellijk in.	• Elektrische kortsluiting	• Neem contact op met de leverancier.

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
 - de aard van de werkingsstoornis;
 - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat);
 - aankoopdatum.

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Als het apparaat niet langer gebruikt kan worden, is elke consument verplicht om elektrische apparaten afzonderlijk naar de aangewezen inzamelplaats van zijn gemeente te brengen.



TIP!

Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden om de effecten op het milieu te vermijden.

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en de voedingskabel van het apparaat.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com