

3500/30



110433

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid.....	134
1.1 Symboolverklaring	134
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	135
1.3 Gebruik volgens bestemming	138
1.4 Gebruik niet volgens de bestemming	138
2. Algemeen	139
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	139
2.2 Auteursrecht	139
2.3 Verklaring van Conformiteit	139
3. Transport, verpakking en bewaring	140
3.1 Controle bij aflevering	140
3.2 Verpakking	140
3.3 Bewaring	140
4. Specificaties.....	141
4.1 Overzicht van onderdelen.....	141
4.2 Technische Gegevens.....	142
5. Installatie en bediening	143
5.1 Installatie	143
5.2 Bediening	147
6. Reiniging en conservatie	151
7. Mogelijke storingen	153
8. Afvalverwijdering.....	154

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAKE!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen en contact opnemen met de service.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Tijdens het werk worden er in de droogtrommel hoge temperaturen bereikt (ong. 150 °C). Steek nooit uw hand in de droogtrommel.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het apparaat schoonmaakt of verplaatst.
- Directe blootstelling aan de UV lamp kan verbranding van de ogen en de huid veroorzaken.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat dat anders is dan en of afwijkend van de normale bestemming, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Alle claims tegen de fabrikant en / of zijn gevolmachtigden voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat tegen het beoogde doel, zijn uitgesloten.

De verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat op een manier die niet overeenkomt met het beoogde doel, is uitsluitend voor de gebruiker.

De bedrijfsveiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd als het wordt gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik, in overeenstemming met de gegevens in de bedieningsinstructies.

De bestekpoleermachine is uitsluitend bestemd voor het drogen en oppoetsen van gewassen bestek van roestvrijstaal en zilver.

1.4 Gebruik niet volgens de bestemming

Elk ander gebruik dan dat genoemd in **1.3 „Gebruik volgens de bestemming“** wordt beschouwd als ongepast en verboden.

Onjuist gebruik kan leiden tot ernstige schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat mogen alleen die werken worden uitgevoerd die in deze handleiding worden beschreven. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat.

Elke inmenging in het apparaat, inclusief de montage- en onderhoudswerkzaamheden, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde service.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

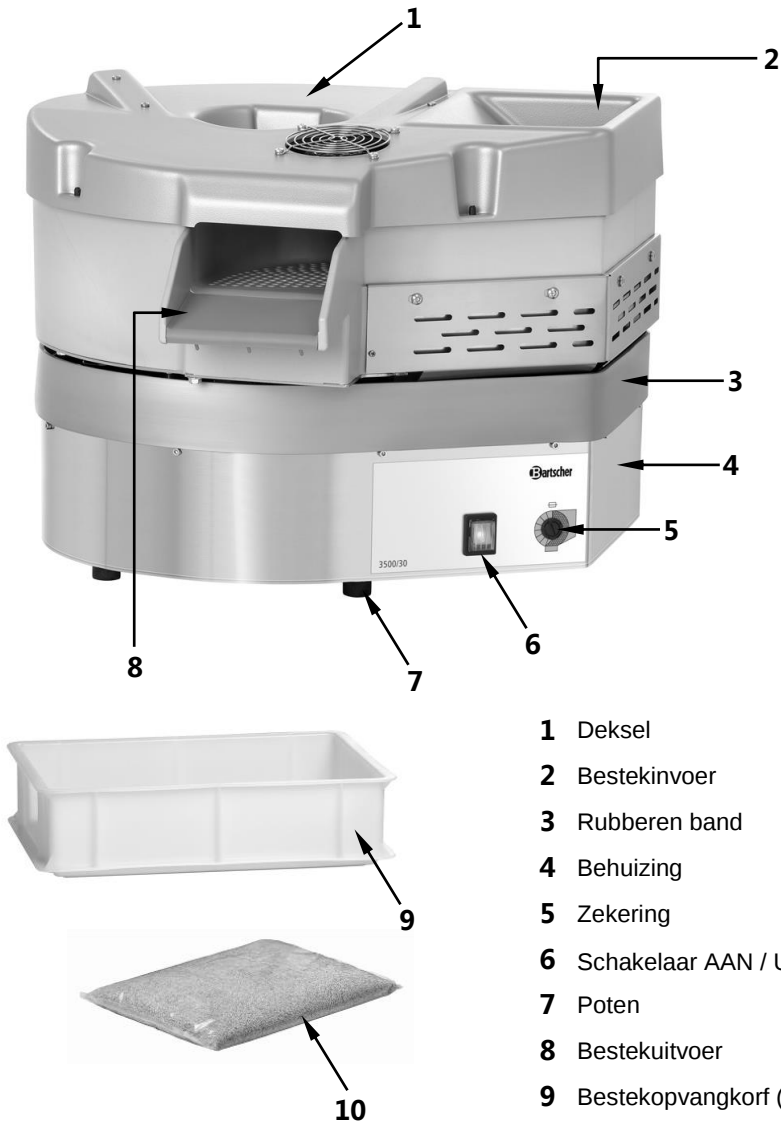

Afb. 1

4.2 Technische Gegevens

Benaming	Bestekpoleermachine 3500/30
Art.-Nr.:	110433
Materiaal:	Edelstaal
Versie:	▪ Politoer-/drogingssoort: verwarmd maïsgranulaat ▪ Maximaal vermogen: 3.500 stuks bestek per uur ▪ Hoeveelheid maïsgranulaat: 3 kg ▪ Ventilator voor granulaatverwijdering ▪ UV lamp voor het desinfecteren van bestek ▪ Bestekinvoer: - rechts in het apparaat - breedte van de opening: 220 mm ▪ Bestekuitvoer: - Voor in het apparaat - Breedte van de opening: 130 mm ▪ Schakelaar AAN / UIT ▪ Controlelampje: Aan/uit ▪ Eigenschappen: - HACCP-conform door 80 °C bedrijfstemperatuur - Automatische uitschakeling bij open deksel - Eenvoudige toegang tot het bestekkanaal
Aansluitwaarden:	0,54 kW / 230 V 50 Hz
Afmetingen:	B 540 x D 550 x H 415 mm
Gewicht:	28,0 kg
In de levering:	2 bestekopvangkorven, 3 kg maïsgranulaat

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

Alle werkzaamheden met betrekking tot de installatie, aansluiting en het onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en erkend technicus volgens de geldende internationale, nationale en lokale regelgeving.

Uitpakken

- Het apparaat uitpakken, verwijderen en utiliseer al het verpakkingsmateriaal volgens de milieu-eisen.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

Verwijder de transportbeveiliging







VOORZICHTIG !

Verwijder de transportbeveiliging voordat u het apparaat in gebruik neemt! Bewaar alle onderdelen voor hergebruik in het geval dat het apparaat elders moet worden getransporteerd of geïnstalleerd.

Als de transportbeveiliging niet is verwijderd of als deze niet volledig is verwijderd, kan het apparaat beschadigd raken.

Om transportbeveiliging te verwijderen vóór de inbedrijfstelling, gaat u te werk volgens figuur 2 op de volgende pagina's.

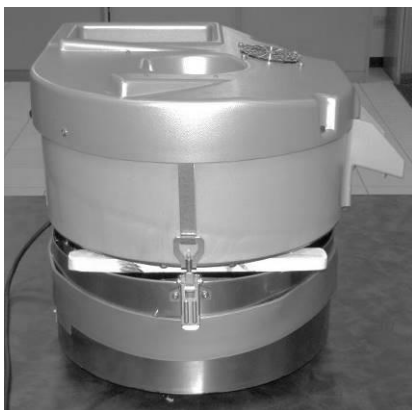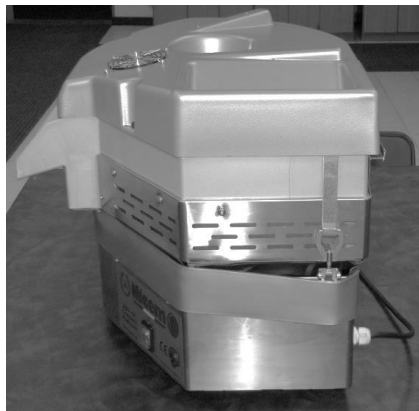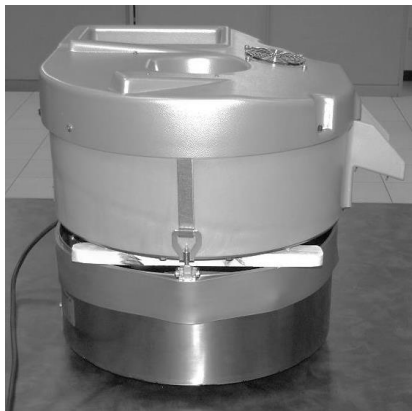

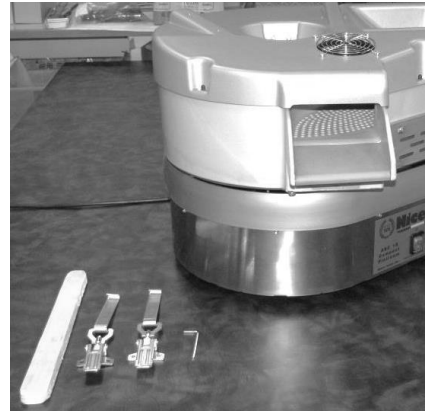

Afb. 2

**VOORZICHTIG !**

Zorg ervoor dat de rubberen band altijd goed is bevestigd en dat de opening tussen het bovenste en onderste deel van het apparaat is gesloten, waardoor inmenging in deze opening wordt voorkomen.

Plaatsing

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Het apparaat **nooit** direct tegen de wand, muur, keukenkasten of andere voorwerpen plaatsen. Zorg voor voldoende ruimte (minstens 30 cm) van muren en andere ontvlambare voorwerpen of voorwerpen die kunnen verkleuren. Zich houden aan de geldende brandvoorschriften.
- Houd het werkgebied rond het apparaat altijd schoon en droog.
- Het apparaat zo plaatsen dat de stekker toegankelijk is zodat als dat nodig mocht zijn, het apparaat snel van het lichtnet kan worden gehaald.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert.


Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.

5.2 Bediening

- Voor het eerste gebruik van het apparaat, dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt 6 „**Reiniging en conservatie**“.

Bedieningspaneel

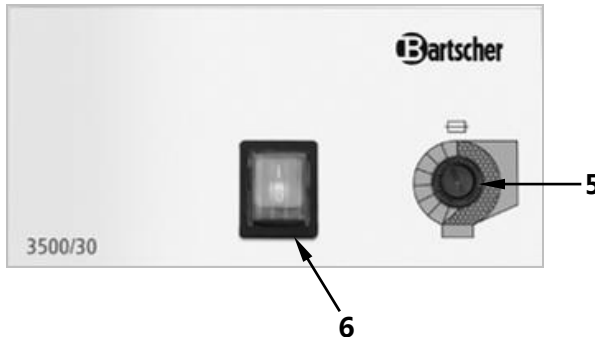

Afb. 3

5 Zekering

- Beschermde het apparaat tegen overspanning

6 Schakelaar met geïntegreerd controlelampje (groen)

- Voor het in- en uitschakelen van het apparaat
- Het groene controlelampje laat zien dat het apparaat is aangesloten op de stroomtoevoer.

Het apparaat met maïsgranulaat laden

- Start het apparaat door de schakelaar (6) in de „I“-stand te zetten. Het groene controlelampje op de schakelaar (6) licht op.
- Vul de bestekinvoer (2) langzaam met geschikte maïsgranulaat.



Vul altijd precies de hoeveelheid maïsgranulaat, die staat vermeld in de tabel "Technische gegevens" van het apparaat.



VOORZICHTIG !

Laat de bestekpoleermachine nooit ingeschakeld als u geen maïsgranulaat in de droogtrommel hebt gestort om oververhitting en beschadiging van de behuizing van de droogtrommel te voorkomen.



TIP!

Vervang het maïsgranulaat iedere 25-30 werkdagen van het apparaat.

Het laden van de bestekpoleermachine

- U start het apparaat door op de aan / uit-schakelaar (5) te drukken.
- Wacht ong. 20 min. voor het invoeren van bestek in de bestekinvoer (2).



VOORZICHTIG !

Vul het apparaat met alleen goed gewassen bestek (zonder resterend vet of olie), om de trommelmantel van de droger niet te beschadigen.

- Zet de bijgeleverde bestekopvangkorf onder de bestekuitvoer.



Afb. 4

- Doe het te drogen bestek in de bestekinvoer (2) (afb. 5).



TIP!

Bestek moet in de bestekinvoer worden geplaatst en geleidelijk aan worden toegevoegd zodat het niet in de war raakt.



Afb. 5

- Het bestek gaat naar de droogtrommel met maiskorrels en wordt hier gedroogd (afb. 6).
- Na de droogfase verlaat het bestek de droogtrommel en valt in de bestekopvangkorf (afb. 4).




Afb. 6

- Aan de onderkant van het deksel, boven de bestekuitvoer bevindt zich een blazer die ervoor zorgt dat er niet samen met het bestek een grote hoeveelheid granulaten mee komt.
- Hier is een UV lamp bevestigd die het bestek desinfecteert.



Afb. 7

- Als In het apparaat bestek vast blijft zitten en het transportkanaal blokkeert, Kan het deksel van het apparaat (1) worden geopend. Draai de bevestigingsknop (A) los en til het deksel op.
- Als het deksel wordt geopend, schakelt het apparaat uit.

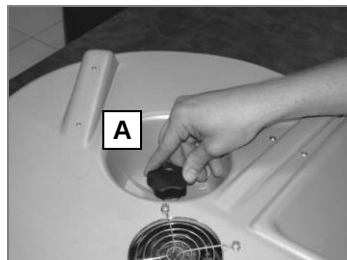

Afb. 8

- Verwijder het deksel van de droogtrommel, om de storing te diagnosticeren en te verwijderen (afb. 9).
- Bevestig het deksel van de droogtrommel, plaats het deksel en bevestig deze met de bevestigingsknop (A) (afb.8).
- Na het bevestigen van het deksel continueert het apparaat het droogproces.



Afb. 9



AANWIJZING!

Na gebruik, voor het uitschakelen, de bestekpoleermachine nog 10 tot 15 minuten laten staan zodat het maïsgranulaat geheel kan drogen.

- Als het apparaat niet meer zal worden gebruikt, hem uitschakelen door de schakelaar (6) In positie „O“ te zetten. Haal het apparaat van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!).

6. Reiniging en conservatie



WAARSCHUWING!

Schakel voor het reinigen het apparaat uit met de aan / uit-schakelaar (instellen op „O“) en koppel het los van de voeding (trek de stekker eruit!).

Het apparaat geheel laten afkoelen.

Voor het reinigen van het apparaat geen waterstroom onder druk gebruiken!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.



VOORZICHTIG!

Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, oplosmiddelen en dergelijke bevatten.

Gebruik geen schurende of ruwe schoonmaakmiddelen, zoals staalwol, staalwol met zeep, metaal / plastic sponzen of soortgelijke materialen met een schurend oppervlak.

Reiniging van de binnen- en buitenkant

- Maak het apparaat dagelijks van buiten schoon met warm water en een spons of een zachte, vochtige doek. Droog het oppervlak vervolgens grondig af met een zachte doek.
- Maak de binnenkant van het apparaat (droogtrommel) schoon wanneer het maisgranulaat wordt vervangen. Gebruik voor dit doel alleen warm water en een spons. Reinig de droogtrommel grondig met een zachte doek.

Vervanging van het maïsgranulaat



VOORZICHTIG !

Het maïsgranulaat moet iedere 25-30 werkdagen van het apparaat worden vervangen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de bevestigingsknop (A) los en open het deksel (afb. 8).
3. Haal het deksel van de droogtrommel (afb. 9).


4. Haal het maïsgranulaat uit de droogtrommel, voor zover dat mogelijk is met uw hand of kleine schep. De rest kan worden verwijderd met een stofzuiger.
5. Maak de binnenkant van de droogtrommel schoon en droog hem grondig.
6. Vul het apparaat altijd met een nauwkeurig afgemeten hoeveelheid maisgranulaat (zie tabel "**Technische gegevens**"), rechtstreeks in de droogtrommel.
7. Tot slot het deksel van de droogtrommel bevestigen.
8. Sluit het deksel van de bestekpoleermachine en draai vast met de bevestigingsknop (A) (afb. 8).

Reiniging van de UV lampen

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Maak de bevestigingsknop los (A) (afb. 8) en open het deksel van het apparaat (afb. 10).
3. Met behulp van een zacht doekje voorzichtig de UV lamp (B) afstoffen.
4. Raak zo mogelijk de lamp niet met uw handen aan.
5. Na het reinigen van de UV lamp het deksel opnieuw sluiten.

Vervanging van de UV lampen

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Maak de bevestigingsknop los (A) (afb. 8) en open het deksel van het apparaat (afb. 10).
3. De lamp demonteren en er voorzichtig uithalen.
4. Ga voorzichtig om met de lamp en raak deze zo mogelijk niet met blote handen aan, om tijdens de montage geen vlekken op het oppervlak te maken.
5. Sluit het deksel van de bestekpoleermachine en draai vast met de bevestigingsknop (A) (afb. 8).

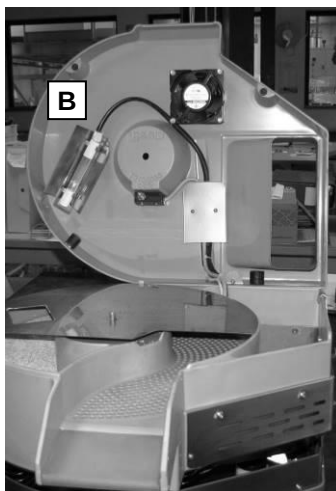

Afb. 10



Om de UV lamp op de juiste manier te laten werken, dient deze altijd na 6000 werkuren te worden vervangen.

Het opbergen van het apparaat

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, moet het grondig worden gereinigd zoals beschreven en opgeborgen op een droge, schone plaats beschermd tegen vorst, zon en kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Defecten	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat doet het niet	▪ Geen stroom ▪ De stekker is niet goed in het stopcontact gestoken ▪ Schakelaar in de positie „O“ ▪ Onjuist gesloten deksel ▪ Beschadigde zekering	▪ Controleer en breng de elektrische stroom terug. ▪ Verzeker u ervan dat de stekker goed in het stopcontact is gestoken. ▪ Schakelaar in de positie „I“ ▪ Het deksel op de juiste manier sluiten ▪ Vervang de zekering
De UV lamp brandt niet	▪ Beschadigde UV lamp ▪ Beschadigde lampenfitting	▪ Vervang de UV lamp ▪ Vervang lampenfitting
Het apparaat verwarmt niet	▪ Het verwarmingselement is beschadigd ▪ Thermostaat beschadigd	▪ Neem contact op met de service. ▪ Neem contact op met de service.
Het maïsgranulaat verkoold	▪ Thermostaat beschadigd ▪ Defecte temperatuursensor	▪ Neem contact op met de service. ▪ Neem contact op met de service.
Het bestek dat uit de uitvoer komt glimt niet en heeft vlekken	▪ Het maïsgranulaat heeft zijn absorptievermogen en glansgevende vermogen verloren	▪ Vervang het maïsgranulaat

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
 - de aard van de werkingsstoornis;
 - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Als het apparaat niet langer gebruikt kan worden, is elke consument verplicht om elektrische apparaten afzonderlijk naar de aangewezen inzamelplaats van zijn gemeente te brengen.



TIP!

Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden om de effecten op het milieu te vermijden.

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en de voedingskabel van het apparaat.