

18340D



610188

POLSKI

Spis treści

1. Bezpieczeństwo	302
1.1 Wyjaśnienie symboli	302
1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	303
1.3 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem	308
2. Informacje ogólne	309
2.1 Odpowiedzialność i gwarancja	309
2.2 Ochrona praw autorskich	309
2.3 Deklaracja zgodności	309
3. Transport, opakowanie i magazynowanie	310
3.1 Kontrola dostawy	310
3.2 Opakowanie	310
3.3 Magazynowanie	310
4. Parametry techniczne	311
4.1 Zestawienie podzespołów urządzenia	311
4.2 Funkcje wskaźników i przycisków	312
4.3 Dane techniczne	314
5. Instalacja i obsługa	315
5.1 Instalacja	315
5.2 Zasady gotowania przy użyciu mikrofal	316
5.3 Naczynia przystosowane do użycia w kuchenie mikrofalowej	317
5.4 Obsługa	318
6. Czyszczenie	326
7. Możliwe usterki	329
8. Utylizacja	330

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0
Faks: +49 5258 971-120
Hotline - pomoc techniczna: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przechowywać ją w dostępnym miejscu!

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis instalacji urządzenia, jego obsługi oraz konserwacji i służy jako ważne źródło informacji oraz poradnik.

Znajomość i przestrzeganie wszystkich zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obsługi stanowi warunek bezpiecznej i prawidłowej pracy z urządzeniem. Ponadto należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz zasad BHP.

Instrukcja obsługi stanowi integralny element urządzenia i należy ją przechowywać w pobliżu urządzenia, aby osoby instalujące urządzenie, prowadzące prace konserwacyjne i obsługujące lub czyszczące urządzenie miały do niej stały dostęp.

Gdy urządzenie zostanie przekazane osobie trzeciej, wówczas należy jej przekazać także niniejszą instrukcję obsługi.

1. Bezpieczeństwo

Urządzenie zostało wykonane wg aktualnie uznanych zasad techniki. Jednakże urządzenie może stanowić źródło zagrożeń, jeśli będzie używane niewłaściwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Wszystkie osoby, które użytkują urządzenie, muszą uwzględniać zalecenia i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

1.1 Wyjaśnienie symboli

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz kwestii technicznych oznaczono w niniejszej instrukcji obsługi odpowiednimi symbolami. Wskazówek tych należy bezwzględnie przestrzegać, aby uniknąć ewentualnych wypadków, uszczerbku na życiu i zdrowiu osób oraz szkód rzeczowych.



ZAGROŻENIE!

Ten symbol sygnalizuje bezpośrednie zagrożenie, którego konsekwencją mogą być poważne obrażenia ciała lub śmierć.



OSTRZEŻENIE!

Ten symbol sygnalizuje niebezpieczne sytuacje, które mogą doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.



GORĄCA POWIERZCHNIA!

Symbol ostrzega przed gorącą powierzchnią urządzenia podczas jego pracy. Lekceważenie ostrzeżenia grose poparzeniem!



OSTROŻNIE!

Ten symbol sygnalizuje możliwość zaistnienia niebezpiecznych sytuacji, które mogą doprowadzić do lekkich obrażeń lub uszkodzenia, wadliwego działania i/lub zniszczenia urządzenia.



WSKAZÓWKA!

Symbol ten oznacza rady i informacje, których należy przestrzegać, aby obsługa urządzenia stała się efektywna i bezusterkowa.

1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie może być użytkowane przez **dzieci od 8 roku życia**, jak również przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi, umysłowymi oraz o niewielkim doświadczeniu i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia. **Dzieci** nie powinny się bawić urządzeniem. Czyszczenia i **konserwacji użytkowej nie mogą** przeprowadzać **dzieci**, chyba, że ukończyły one 8 lat i pozostają pod nadzorem. **Dzieci poniżej 8 roku** życia nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia i przewodu przyłączeniowego.
- Podczas eksploatacji urządzenia, **nigdy** nie pozostawiać go bez nadzoru.
- Urządzenie użytkować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Urządzenie wolno używać tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń i pozwala na bezpieczną pracę.
- Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jest ono puste. Urządzenie może zostać uszkodzone.
- Uniemożliwić dzieciom dostęp do materiałów opakowaniowych takich, jak worki plastikowe i elementy styropianowe.
Niebezpieczeństwo uduszenia się!
- Prace konserwacyjne i naprawcze mogą prowadzić wyłącznie osoby wykwalifikowane, stosując przy tym oryginalne części zamienne oraz akcesoria. **Nie należy podejmować prób naprawy urządzenia na własną rękę.**

- Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych, które nie są zalecane przez producenta. Może to prowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych dla użytkownika, urządzenie może ulec uszkodzeniu lub spowodować uszczerbek na zdrowiu i życiu osób, a ponadto skutkuje to utratą gwarancji.
- O ile nie uzyskano wyraźniej zgody producenta, zabrania się dokonywać jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urządzenia, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń i zapewnić optymalne działanie.



ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

- Nie dopuszczać do kontaktu przewodu zasilającego ze źródłami ciepła i ostrymi krawędziami. Przewód zasilający nie powinien zwisać ze stołu lub innego blatu. Należy uważać, aby nikt nie mógł nadeprnąć na kabel lub potknąć się o niego.
- Kabel zasilający nie może być zagięty, zagnieciony, splątany, zawsze musi być całkowicie rozwinięty. Nigdy nie stawiać urządzenia lub innych przedmiotów na kablu zasilającym.
- Przewodu zasilającego nie układać na wykładzinach dywanowych lub innych palnych materiałach. Nie przykrywać przewodu zasilającego. Przewód zasilający nie może znajdować się w obszarze pracy i nie może być zanurzany w wodzie lub innych cieczach.
- Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Nie użytkować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Jeśli przewód jest uszkodzony, wówczas w celu uniknięcia zagrożeń należy zlecić jego wymianę zakładowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Przewód zasilający zawsze odłączać od gniazdka ciągnąc tylko za wtyczkę.
- Nigdy nie przenosić, nie przesuwac i nie unosić urządzenia za przewód zasilający.
- W żadnym wypadku nie otwierać obudowy urządzenia.

W przypadku naruszenia przyłączy elektrycznych lub przebudowy konstrukcji elektrycznej lub mechanicznej, wystąpi zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

- Nigdy nie zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego i wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Nie wolno stosować żadnych żrących detergentów i należy uważać, aby do urządzenia nie przedostała się woda.
- Nigdy nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękoma lub stojąc na mokrej posadzce.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka,
 - gdy urządzenie nie jest używane,
 - gdy podczas użytkowania wystąpią zakłócenia,
 - przed czyszczeniem urządzenia.



OSTRZEŻENIE! Zagrożenie promieniowaniem mikrofalowym!

Oddziaływanie mikrofal na ludzki organizm może spowodować obrażenia. W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

- Nie należy włączać kuchenki mikrofalowej przy otwartych drzwiczkach, ponieważ może wówczas dojść do nadmiernego i szkodliwego napromieniowania falami elektromagnetycznymi.
Nigdy nie zmieniać zamków zabezpieczających!
- Bardzo ważne jest, aby drzwiczki nie były uszkodzone i można je było prawidłowo zamknąć. Do niebezpiecznych uszkodzeń drzwiczek zaliczamy na przykład:
 1. odkształcenie drzwiczek, ich wgięcie,
 2. pęknięte lub nieprawidłowo umocowane zawiasy i złącza śrubowe,
 3. uszkodzoną uszczelkę drzwicową,
 4. pękniętą szybę,
 5. uszkodzone elementy blokady drzwiczek.
- Pomiędzy drzwiczkami a urządzeniem nie mogą znajdować się żadne ciała obce.

- Uszczelki drzwiowe muszą być szczelne i czyste, ponieważ na skutek ich zanieczyszczenia i uszkodzenia z kuchenki mikrofalowej mogą przenikać fale elektromagnetyczne. Należy unikać tworzenia się w tych miejscach jakichkolwiek osadów (ze środków myjących, kurzu, tłuszczu, itp.).



GORĄCA POWIERZCHNIA! Niebezpieczeństwo poparzenia!

W celu uniknięcia zagrożenia należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Powierzchnia urządzenia może być bardzo gorąca. Nie dotykać gorącej powierzchni urządzenia.
- Nie ustawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
- Nie ustawiać kuchenki mikrofalowej ponad płytą pieca lub innego urządzenia, które wytwarza wysoką temperaturę, ponieważ na skutek działania wysokiej temperatury kuchenka mikrofalowa może zostać uszkodzona, a gwarancja utracona.



OSTRZEŻENIE! Zagrożenie oparzeniem!

W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

- Nie smażyć w urządzeniu żadnych potraw. Gorący olej może spowodować oparzenia skóry lub uszkodzić urządzenie.
- Potrawy podgrzewane w kuchence mikrofalowej podgrzewają się nierównomiernie. Poza tym pojemniki nie są przeważnie tak gorące jak potrawy, które się w tych pojemnikach znajdują.
Ostrożnie sprawdzić temperaturę potraw, szczególnie tych przygotowywanych dla dzieci. Zagrożenie oparzeniem!
- Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może dojść do tzw. „zahamowania wrzenia”. Płyn uzyskuje wówczas temperaturę wrzenia bez zewnętrznie zauważalnego gotowania. Z tego powodu należy bardzo ostrożnie obchodzić się z pojemnikiem. Nawet niewielki wstrząs, np. podczas wyjmowania pojemnika z urządzenia może doprowadzić do rozlania płynu.
Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Nie używać wysokich, wąskich pojemników z wąską szyjką.
- Do naczynia z płynem włożyć łyżeczkę (w drodze wyjątku z metalu) lub szklaną pałeczkę, a następnie postawić naczynie na środku szklanego talerza obrotowego. Uważać na to, żeby łyżeczka nie dotykała w żadnym miejscu ścianki komory gotowania, ponieważ może to być przyczyną uszkodzenia urządzenia. Zamieszać płyn przed podgrzaniem oraz w połowie czasu gotowania. Po podgrzaniu odczekać chwilę, ostrożnie wymieszać płyn w naczyniu i wyjąć go z komory gotowania.
- **Ponieważ jedzenie w urządzeniu podgrzewa się nierównomiernie, zawartość butelki dla dzieci należy dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć, a następnie przed podaniem dziecku sprawdzić temperaturę pokarmu. Niebezpieczeństwo poparzenia! Przed podgrzaniem pokarmu usunąć nakrętkę i smoczek!**

**OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu!**

W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

- Nie podgrzewać żadnych palnych przedmiotów w urządzeniu.
- Nie przygotowywać żadnych potraw z zawartością alkoholu.
- Nie wkładać do komory gotującej żadnych przedmiotów (książek kucharskich, ściereczek, itd.). Nagłe włączenie urządzenia może te przedmioty uszkodzić, a nawet spalić.
- Podczas podgrzewania potraw w pojemnikach z materiałów palnych takich, jak np. plastik lub papier, należy pozostać przy urządzeniu, ponieważ istnieje ryzyko jego nadmiernego nagrzania.
- Jeżeli przedmioty w urządzeniu zapalą się, należy pozostawić drzwiczki urządzenia zamknięte, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka względnie wyłączyć bezpiecznik główny.
- Nie używać garnków, patelni i pokrywek z metalu. Metal może prowadzić do iskrzenia w komorze gotującej. Używać tylko naczyń z materiału odpornego na wysoką temperaturę, przystosowanego do używania w urządzeniach (5.3 „Naczynia przystosowane do użycia w kuchence mikrofalowej“). Niebezpieczeństwo pożaru!

- Nie przygotowywać produktów spożywczych i napojów w zamkniętych lub zabezpieczonych pojemnikach. Pojemniki mogą pęknąć w urządzeniu lub skaleczyć użytkownika podczas ich otwierania!
- Nie podgrzewać w urządzenie świeżych ani ugotowanych na twardo jaj, w skorupce lub obranych, jaja mogą eksplodować.
- Potrawy z grubą skórą takie, jak, np. ziemniaki, dynia, jabłka, kasztany, przed podgrzaniem należy nakłuć.
- Nie wkładać do kuchenki mikrofalowej mieszaniny z wody i oleju lub tłuszczu, ponieważ może ona eksplodować.

1.3 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia gwarantowane jest tylko przy zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniu, odpowiednio do danych zawartych w instrukcji obsługi. Wszystkie czynności techniczne, także montaż i konserwacja, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w gospodarstwie domowym i w tym podobnych obszarach, jak na przykład:

- w kuchniach zakładowych w sklepach, biurach i innych, podobnych miejscach pracy;
- w gospodarstwach rolnych;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych typowych miejscach mieszkalnych;
- w lokalach śniadaniowych.

Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona tylko do podgrzewania i rozmrażania potraw i płynów z zastosowaniem odpowiednich naczyń.

Kuchenka mikrofalowa nie może być stosowana do:

- celów przemysłowych i laboratoryjnych;
- przechowywania naczyń kuchennych;
- suszenia papieru, tekstyliów i innych materiałów palnych;
- odgrzewania lub podgrzewania cieczy lub materiałów szkodliwych dla zdrowia, łatwo ulatniających się lub podobnych.



OSTROŻNIE!

Stosowanie urządzenia w celu różnym lub odbiegającym od jego normalnego przeznaczenia jest zabronione i uznawane za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

Wyklucza się jakiegokolwiek roszczenia wobec producenta lub / i jego pełnomocników z tytułu szkód powstałych wskutek użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem ponosi tylko i wyłącznie użytkownik.

2. Informacje ogólne

2.1 Odpowiedzialność i gwarancja

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi zostały zestawione przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, aktualnej wiedzy konstruktorskiej i inżynierskiej oraz naszej wiedzy, a także naszych wieloletnich doświadczeń.

Również tłumaczenia instrukcji obsługi zostały wykonane jak najbardziej rzetelnie. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu. Wersją rozstrzygającą jest załączona instrukcja obsługi w języku niemieckim.

W przypadku zamówienia modeli specjalnych lub opcji dodatkowych, oraz w sytuacji zastosowania najnowszych zdobyczy wiedzy technicznej, dostarczone urządzenie może różnić się od objaśnień oraz rysunków zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.



OSTROŻNIE!

Przed rozpoczęciem wszelkich czynności związanych z urządzeniem, zwłaszcza przed jego uruchomieniem, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi!

Producent **nie ponosi odpowiedzialności** za szkody i usterki wynikające z:

- nieprzestrzegania wskazówek dotyczących obsługi i czyszczenia;
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- wprowadzania zmian przez użytkownika;
- zastosowania niedopuszczonych części zamiennych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produkcie, służących poprawie właściwości użytkowych urządzenia oraz jego ulepszaniu.

2.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja obsługi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjęcia i inne elementy podlegają ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody producenta, zabrania się powielania treści instrukcji obsługi w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób (także fragmentów), oraz wykorzystywania lub / i przekazywania jej zawartości osobom trzecim. Naruszenia powyższego skutkują obowiązkiem wypłaty odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.



WSKAZÓWKA!

Dane, teksty, rysunki, zdjęcia i inne opisy zawarte w niniejszej instrukcji, podlegają ochronie prawem autorskim oraz prawem ochrony własności przemysłowej. Każde nadużycie w jej wykorzystaniu jest karalne.

2.3 Deklaracja zgodności



Urządzenie spełnia aktualnie obowiązujące normy oraz wytyczne Unii Europejskiej. Powyższe potwierdzamy w Deklaracji Zgodności WE. W razie potrzeby chętnie prześlemy Państwu odpowiednią Deklarację Zgodności.

3. Transport, opakowanie i magazynowanie

3.1 Kontrola dostawy

Po dotarciu dostawy należy niezwłocznie sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne i czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń transportowych, należy odmówić przyjęcia urządzenia lub dokonać przyjęcia warunkowego.

Zakres szkody należy wpisać do dokumentów przewozowych / listu przewozowego spedytora. Następnie należy zgłosić reklamację.

Ukryte szkody należy zgłosić bezpośrednio po ich stwierdzeniu, gdyż roszczenia odszkodowawcze można zgłaszać tylko w ramach obowiązujących terminów reklamacji.

3.2 Opakowanie

Prosimy nie wyrzucać kartonu od urządzenia. Może on być potrzebny do przechowywania urządzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysyłki urządzenia do naszego punktu serwisowego w razie wystąpienia ewentualnych uszkodzeń. Przed uruchomieniem urządzenia należy całkowicie usunąć z niego zewnętrzny i wewnętrzny materiał opakowaniowy.



WSKAZÓWKA!

Przy utylizacji opakowania należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. Materiały opakowaniowe nadające się do powtórnego użytku, należy wprowadzić do recyklingu.

Prosimy sprawdzić, czy urządzenie oraz akcesoria są w komplecie. Jeżeli brakowałoby jakiś części, prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

3.3 Magazynowanie


Opakowanie należy pozostawić zamknięte do momentu instalacji urządzenia, a podczas przechowywania należy stosować się do oznaczeń dotyczących sposobu ustawienia i magazynowania opakowania.

Opakowane urządzenia należy przechowywać zawsze zgodnie z poniższymi warunkami:

- nie składować na wolnym powietrzu,
- przechowywać w suchym pomieszczeniu, chroniąc przed kurzem,
- nie wystawiać na działanie agresywnych środków,
- chronić przed działaniem promieni słonecznych,
- unikać wstrząsów mechanicznych,
- w przypadku dłuższego magazynowania (powyżej trzech miesięcy), regularnie kontrolować stan wszystkich części oraz opakowania, w razie konieczności urządzenie odświeżyć i odnowić.


4. Parametry techniczne

4.1 Zestawienie podzespołów urządzenia

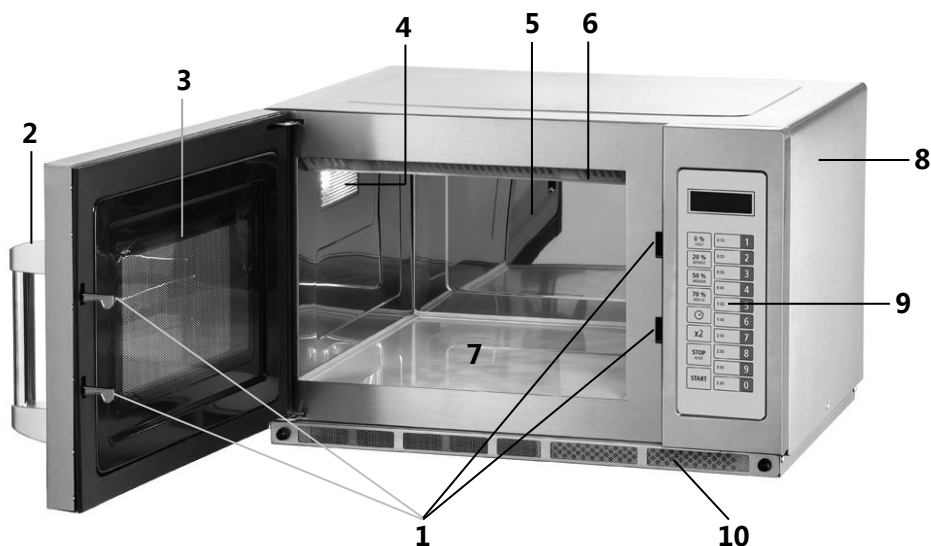

- 1** Układ zamykania bezpieczeństwa
- 2** Uchwyt drzwiowy
- 3** Drzwi z szybą
- 4** Oświetlenie komory gotowania
- 5** Komora gotowania
- 6** Górna pokrywa osłony przeciwbryzgowej
- 7** Ceramiczne dno komory gotowania
- 8** Obudowa
- 9** Panel obsługi
- 10** Filtr

4.2 Funkcje wskaźników i przycisków

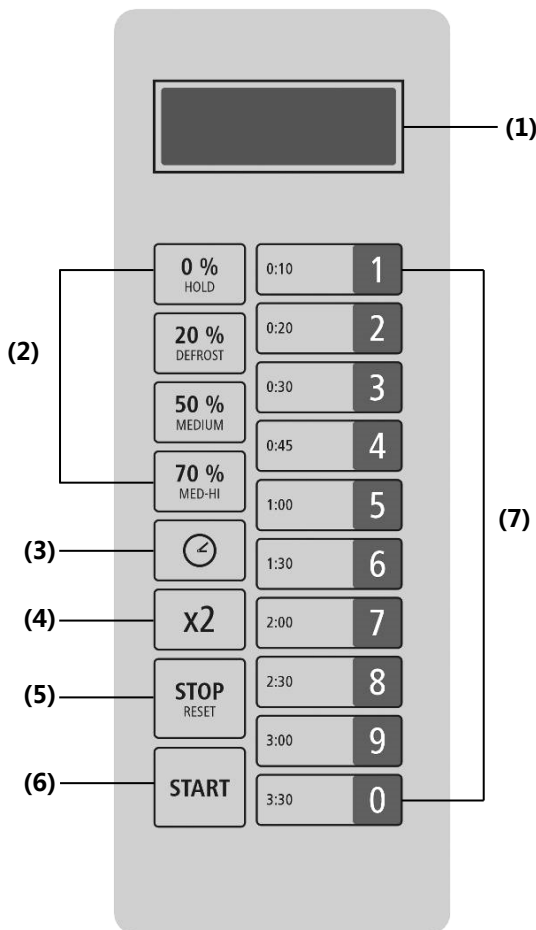

- (1) Wyświetlacz cyfrowy
- (2) Przyciski stopni mocy
- (3) Przyciski ręcznego ustawiania czasu
- (4) Przycisk x2
- (5) Przycisk **Pauza/STOP/Reset**
- (6) Przycisk **START**
- (7) Przyciski do wstępnego ustawiania czasu gotowania (10)

- (1) We wskaźnikach cyfrowych jest pokazany ustawiony czas i moc gotowania, jak również wybrane programy gotowania, opcje i aktualny tryb.

Przykład: **5:5 20** (5 min: 5 sek 20 procent mocy)

- (2) Następujące wstępnie ustawione **stopnie mocy** mogą być wybrane za pomocą odpowiednich przycisków:

	Ustawienie	Moc w % Wskazania na wyświetlaczu
0 % HOLD	Przerwa	0
20 % DEFROST	Rozmrażanie	20
50 % MEDIUM	Średnie ogrzewanie	50
70 % MED-HI	Średnio-wysokie ogrzewanie	70

Standardowe ustawienie mocy wynosi **100 %**. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden poziom mocy przy pomocy wyżej przedstawionych przycisków oraz nie nastąpi ustawienie zalecanego czasu gotowania przy pomocy przycisków numerycznych, to moc odpowiada wartości maksymalnej 100 %.

(3) Ręczne ustawienie czasu

Ten przycisk służy do ręcznego ustawieniażądanego czasu gotowania w zakresie do 60 minut.

Przez naciskanie tego klawisza, przy ustawieniu wielostopniowego programu gotowania, przechodzą Państwo do następnych stopni gotowania.

(4) Przycisk **x2**

Przez naciskanie tego klawisza można zwiększyć czas gotowania.

(5) Przycisk **Pauza/STOP/Reset**

Ten przycisk jest używany do przerywania lub cofnięcia wykonywanego programu gotowania. Przez naciśnięcie tego przycisku podczas ustawiania przechodzą Państwo do kolejnych trybów.

(6) Przycisk **START**

Przez naciśnięcie tego przycisku uruchamia się program gotowania, ustawienia w trybie programowania zostają zapisane.

(7) Przyciski cyfrowe

Przez naciśnięcie jednego z tych przycisków można wybrać wstępne ustawienie czasu gotowania w zakresie od 10 sekund do 3 minut i 30 sekund (nadruk na przyciskach). Przy współczynniku gotowania 100% moc wynosi 80%.

W trybie programowania można wywołać zapisane programy gotowania.

4.3 Dane techniczne

Opis	Kuchenka mikrofalowa 18340D
Nr art.:	610188
Materiał:	obudowa i komora gotowania: stal nierdzewna
Wykonanie:	▪ Funkcje: podgrzewanie, rozmrażanie ▪ Ustawiane programy gotowania: 100 ▪ Sterowanie: elektroniczne ▪ Wyświetlacz cyfrowy ▪ Oświetlenie wewnętrzne
Moc mikrofal:	1,8 kW
Ilość stopni mocy:	4
Ilość magnetronów:	2
Timer:	cyfrowy
Ustawianie czasu	do 60 minut (10 ustawionych wstępnie + wprowadzenie ręczne
Moc przyłączeniowa:	3 kW / 230 V 50 Hz
Pojemność:	34 litry
Wymiary:	Komora gotowania: szer. 360 x gł. 400 x wys. 215 mm Kuchenka: szer. 570 x gł. 535 x wys. 365 mm
Waga:	33,05 kg

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych!

5. Instalacja i obsługa

5.1 Instalacja

Ustawianie

- Rozpakować urządzenie i usunąć materiał opakowaniowy.




OSTROŻNIE!

Nigdy nie usuwać z urządzenia tabliczki znamionowej i oznakowań ostrzegawczych.

- Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, która utrzyma ciężar kuchenki mikrofalowej.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu materiałów palnych, unikać wysokich temperatur, wilgoci oraz wysokiego nawilżenia powietrza.
- **Nigdy** nie ustawiać urządzenia na palnym podłożu.
- Aby urządzenie działało poprawnie, należy zapewnić jego wystarczającą wentylację. Dlatego przy ustawianiu urządzenia należy zachować następujące **bezpieczne odległości** (rys. na dole):

- od góry 30 cm
- z tyłu 10 cm
- z prawej strony 10 cm
- z lewej strony nie zastawiać

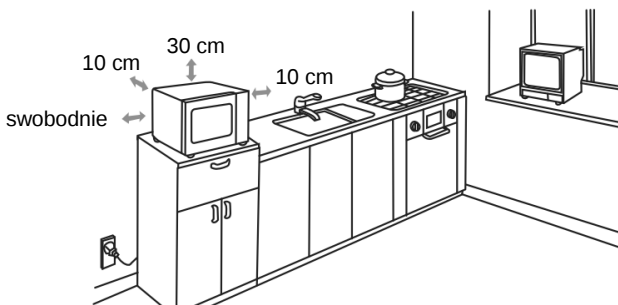

- W celu zapewnienia wystarczającej wentylacji nie wolno ustawiać z lewej strony urządzenia żadnych przedmiotów.
- **Nigdy** nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- **Odległość urządzenia** od aparatów radiowych, telewizorów itd. musi wynosić **przynajmniej 2 m**, aby uniknąć zakłócenia odbioru fal radiowych.
- Urządzenie ustawić w taki sposób, aby wtyczka była łatwo dostępna i aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci.

Podłączenie



ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

W przypadku nieprawidłowej instalacji urządzenie może powodować obrażenia! Przed instalacją należy porównać dane lokalnej sieci elektrycznej z danymi technicznymi urządzenia (patrz tabliczka znamionowa). Urządzenie podłączyć tylko przy pełnej zgodności!

- Obwód elektryczny gniazdek musi być zabezpieczony przez min. 16A (bezpiecznik automatyczny B). Urządzenie podłączać wyłącznie bezpośrednio do gniazda wtykowego naściennego; nie wolno używać rozgałęźników ani gniazd wtykowych wielokrotnych.
- To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia uziemienie chroni przed porażeniem prądem, ponieważ prąd elektryczny zostanie odprowadzony przez dodatkowy przewód. Urządzenie jest wyposażone w odpowiedni kabel z przewodem uziemiającym i wtyczkę ze stykiem ochronnym. Wtyczka sieciowa musi być umieszczona w gniazdku odpowiadającemu aktualnym przepisom i uziemieniu.

5.2 Zasady gotowania przy użyciu mikrofali

W miejscu zwykłego źródła ciepła w kuchence mikrofalowej znajduje się magnetron wytwarzający fale elektromagnetyczne. Fale te, tak jak fale radiowe, są niewidzialne, można zaobserwować jedynie skutek ich działania. Fale mogą przenikać przez takie materiały jak szkło, porcelana, tworzywo sztuczne i papier. Ponieważ materiały te nie zawierają wody, tłuszczu ani oleju, nie są podgrzewane przez mikrofae. Mówiąc wprost, mikrofae przenikają do gotowanej potrawy i doprowadzają molekuly wody, tłuszczu lub oleju do drgania i na skutek tarcia wytwarzają ciepło, które wykorzystywane jest do rozmrażania, podgrzewania lub gotowania. Podczas gotowania przy użyciu mikrofali ciepło powstaje wewnątrz gotowanego produktu, odwrotnie niż w zwykłym procesie gotowania lub grillowania, gdzie ciepło wnika do potrawy od zewnątrz. Jeżeli urządzenie nie jest uszkodzone, energia wytwarzana przez mikrofae pozostaje wewnątrz urządzenia i nie zagraża użytkownikowi.

- Potrawę do gotowania należy ostrożnie wstawić do kuchenki mikrofalowej, większe kawałki potrawy układać od zewnętrznej strony.
- Pamiętać o czasie gotowania. Najlepiej ustawić najkrótszy z podanych czasów, a w razie potrzeby czas gotowania wydłużyć. Zbyt długo gotowana potrawa może się zapalić lub zacząć dymić.
- W trakcie gotowania należy przykrywać potrawy. Dzięki temu potrawa gotuje się równomiernie i nie rozpryskuje się.
- Podczas gotowania potrawę obrócić jeden raz. W ten sposób zostaje przyspieszony proces gotowania, np. kurczaka czy hamburgera. Duże kawałki takie, jak np. pieczeń, należy obrócić co najmniej jeden raz.

- Takie potrawy jak klopsiki należy przynajmniej raz, po upływie połowy czasu gotowania, przełożyć tzn. warstwę górną przełożyć na dół, a warstwę dolną przełożyć do góry, od środka na zewnątrz i odwrotnie.

5.3 Naczynia przystosowane do użycia w kuchence mikrofalowej

1. Sprawdzić, czy naczynie nadaje się do użycia w kuchence mikrofalowej.

Test: wstawić puste naczynie razem ze szklanką wody do urządzenia i podgrzewać przy najwyższym stopniu mocy przez 60 sekund. **Nigdy nie włączać urządzenia, jeżeli jest ono puste lub wstawiony jest do niego pusty pojemnik.** Odpowiednie naczynie jest letnie. Jeżeli naczynie jest gorące, nie nadaje się do użycia w kuchence mikrofalowej.

2. Odpowiedni materiał na naczynia do kucharki mikrofalowej przepuszcza mikrofałe. Energia przenika przez pojemnik i podgrzewa potrawę.
3. Nie używać naczyń z metalu lub z częściami metalowymi (np. złote obramowania na talerzu). Mikrofałe nie przenikają przez metal.
4. Nie używać produktów wykonanych z makulatury, ponieważ mogą one zawierać małe kawałki metalu. W przypadku użycia takich pojemników w kuchence mikrofalowej może dojść do iskrzenia lub nawet pożaru.
5. Zaleca się używanie naczyń owalnych lub okrągłych, nie kwadratowych, ponieważ w rogach takiego naczynia potrawa szybciej się zagotuje.
6. Płaskie, szerokie naczynia bardziej nadają się do zastosowania w kuchence mikrofalowej niż naczynia wąskie i wysokie. W naczyniach płaskich potrawa gotuje się równomiernie.
7. Aby uniknąć zagotowania się potrawy na brzegu naczynia, można wyłożyć krawędzie naczynia cienkimi paskami z folii aluminiowej. Nie używać zbyt dużej ilości folii aluminiowej i utrzymać min. odstęp ok. 2,5 do 3,0 cm między folią a ściankami komory gotującej kucharki mikrofalowej.
8. Poniższa tabela pomoże Państwu wybrać prawidłowe naczynia:

Naczynia do gotowania	Zastosowanie w kuchenkach mikrofalowych
Żaroodporne szkło, ceramika, porcelana	tak
Szkło, ceramika, porcelana nieodporne na wysoką temperaturę	nie
Żaroodporna ceramika szklana	tak
Naczynia plastikowe dopuszczone do użytku w kuchenkach mikrofalowych	tak
Naczynia metalowe lub naczynia z elementami metalowymi (np. złote obramowanie)	nie
Folia aluminiowa & pojemniki foliowe	nie

5.4 Obsługa

Przed pierwszym użyciem

- Umyć urządzenie przed pierwszym użyciem, po to, żeby resztki po opakowaniu nie wpłynęły negatywnie na smak potraw.
- Przetrzeć urządzenie w środku i na zewnątrz miękką, wilgotną ściereczką i na koniec wytrzeć do sucha.
- Pozostawić drzwiczki urządzenia otwarte, po to aby komora mogła dokładnie wyschnąć.

Przylączanie kuchenki

- Gdy urządzenie jest po raz pierwszy podłączone do zasilania, wskaźniki cyfrowe nie pokazują żadnych wartości.
- Przez naciśnięcie przycisku „**Pauza/STOP/Reset**” urządzenie zmienia tryb na Standby.

Wskazówka: W tym trybie nie można wykonać żadnych ustawień.

Ustawienia

Tryb Standby

- Gdy żaden przycisk nie jest wciśnięty i drzwi kuchenki nie są otwierane ani zamykane, urządzenie zmienia po przebiegu pod **OP 4** (przyciski/wskaźniki) ustawiony czas gotowania (wstępnie jest ustalony na 60 sekund) w trybie gotowości.

Wskazówka: Proszę przestrzegać tabeli „**Opcje użytkownika**” na stronie 324.

- W trybie Standby wskaźniki cyfrowe nie pokazują żadnej wartości. Żadne funkcje kuchenki nie są aktywne.

Tryb gotowości

- Wskutek otwierania i zamykania drzwi urządzenie przechodzi w tryb gotowości.
- W tym trybie urządzenie jest gotowe wykonać cykl gotowania wstępnie ustawiony lub ustawiony ręcznie.
- Podczas gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, we wskaźnikach cyfrowych pali się „**READY**”.
- Z trybu gotowości urządzenie może przejść w niemal wszystkie inne tryby.

Tryb otwarte drzwi

- Gdy drzwi kuchenki są otwarte, urządzenie znajduje się w trybie otwartych drzwi.
- W tym trybie wskaźniki cyfrowe nie pokazują żadnych wartości, tylko pracuje wentylator i włączone jest oświetlenie.
- Gdy drzwi kuchenki są zamknięte i wybrano **OP 60** (nieaktywne zerowanie drzwi), urządzenie jest gotowe do cyklu gotowania ustawionego wstępnie lub ręcznie. Urządzenie przechodzi w tryb przerwy.
- We wszystkich innych wypadkach urządzenie przechodzi w tryb otwartych drzwi, gdy ustawiony jest **OP 61** (aktywne zerowanie drzwi).
- Otwarcie i zamknięcie drzwi kuchenki nie daje żadnej informacji o ręcznym lub wstępnie ustawionym programie gotowania.

Tryb przerwy

- Ten tryb pozwala użytkownikowi na zatrzymanie przebiegającego cyklu gotowania, w celu spróbowania lub zamieszania potrawy.
- Jeżeli w trakcie ręcznego / wstępnie ustawionego cyklu gotowania drzwi kuchenki zostaną otwarte, a następnie ponownie zamknięte, albo wciśnięty zostanie przycisk „**Pauza/STOP/Reset**“, to urządzenie przechodzi w tryb przerwy.
- Gdy urządzenie znajduje się w trybie przerwy, na wskaźniku cyfrowym pokazuje się pozostały czas gotowania.
- Jeżeli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty i drzwi kuchenki nie zostaną otwarte ani zamknięte, po przebiegu pod **OP 4** urządzenie zmienia ustawiony czas gotowania (wstępnie ustawiony na 60 sekund) w trybie gotowości.

Gdy zostanie wciśnięty przycisk „**START**“, urządzenie przechodzi niezwłocznie w tryb wprowadzania.

Ręczny tryb wprowadzania

- W tym trybie użytkownik może ręcznie wprowadzić czas gotowania i stopień mocy.
- Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, przez naciśnięcie przycisku „“ przechodzą Państwo w ręczny tryb wprowadzania i mają możliwość ustawienia czasu gotowania wymaganego dla wybranych potraw.
- Gdy urządzenie znajduje się w tym trybie, na wskaźnikach cyfrowych pojawia się wprowadzony czas gotowania, np. „**00:30**“.
- Proszę nacisnąć przyciski „**0% / ZATRZYMANIE**“, „**20% / ROZMRAŻANIE**“, „**50% / SREDNIE**“ lub „**70% / MED-HI**“, celem wyborużądanego stopnia mocy. Na wskaźniku cyfrowym pokazuje się przy tym związana moc. Jeżeli dwukrotnie zostanie przyciśnięty ten sam klawisz, moc zwiększa się do „**PL10**“.

- Gdy podczas ustawiania wcisną Państwo przycisk „**START**“, wywołają Państwo tryb gotowania.
Przez naciśnięcie klawisza „**Pauza/STOP/Reset**“ wejdą Państwo w tryb gotowości.

Ręczny tryb gotowania

- Gdy urządzenie przełączyło się na ten tryb i wciśnięto przycisk „**START**“, zaczyna się ręczny tryb gotowania.
- Gdy urządzenie znajduje się w tym trybie, pokazuje się pozostały czas gotowania. Wentylator chłodzenia elektroniki pracuje i oświetlenie jest włączone.
- Po przebiegu programu gotowania urządzenie przełącza się na tryb koniec cyklu gotowania. Gdy podczas przebiegu cyklu gotowania zostanie wciśnięty przycisk „**Pause/ STOP/ Reset**“, urządzenie przechodzi w tryb przerwy.

Koniec trybu cyklu gotowania

- Po przebiegu ustawionego czasu gotowania w ręcznym trybie gotowania, lub po zakończeniu wstępnie ustawionego programu, urządzenie zmienia tryb na koniec cyklu gotowania. Na wskaźniku cyfrowym wyświetla się „**DONE**“ (**wykonano**).
- Gdy wybrane są **OP 11** (sygnalizacja ciągła) lub **OP 12** (5 krótkich sygnałów dźwiękowych), sygnał akustyczny rozbrzmiewa tak długo, aż użytkownik wskutek otwarcia lub zamknięcia drzwi, albo naciśnięcie przycisku „**Pauza/STOP/Reset**“ nie zakończy cyklu gotowania.

Gdy wybrany jest **OP 10**, przez 3 sekundy rozbrzmiewa sygnalizacja i urządzenie przechodzi następnie w tryb przerwy.

Wstępnie ustawiony program gotowania

- W tym trybie można przygotować potrawy przez wybór zapisanego programu gotowania za pomocą klawiszy cyfrowych.
- Jeżeli, podczas gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, naciśną Państwo jeden z dziesięciu przycisków, wybiorą Państwo program gotowania, który jest związany z tym przyciskiem.
- W tym trybie wskaźniki cyfrowe pokazują pozostały czas gotowania. Jeżeli występuje wielostopniowy program gotowania, pokazywany jest cały pozostający czas gotowania, a nie na poszczególnych stopniach gotowania.
- Po zakończeniu programu, urządzenie zmienia tryb po zakończeniu cyklu gotowania i wskaźnik cyfrowy pokazuje „**DONE**“.

Jeżeli podczas przebiegu programu gotowania zostanie wciśnięty przycisk „**Pauza/STOP/Reset**“, urządzenie przechodzi w tryb przerwy.

Tryb szybkiego startu

- Jeżeli urządzenie pracuje i zostanie wybrany **OP 51** (szybki start aktywny), po naciśnięciu jednego z klawiszy cyfrowych automatycznie uruchomi się ukryty program gotowania.
- Na wskaźniku cyfrowym pokazuje się przy tym związana moc.
- Gdy kończy się program gotowania, urządzenie przechodzi w tryb końca cyklu gotowania.

Tryb programowania

Ten tryb umożliwia użytkownikowi złożenie (zaprogramowanie) czasów gotowania i stopni mocy pod poszczególnymi przyciskami cyfrowymi.

- Proszę otworzyć drzwi i wcisnąć przycisk „**1**” przez 5 sekund, słychać jednokrotny sygnał dźwiękowy i przechodzą Państwo do trybu programowania.
- Na wyświetlaczu cyfrowym ukazuje się „**PROGRAM**”. Można teraz ustawić wymagany czas gotowania.
- Proszą nacisnąć przyciski „**0% / ZATRZYMANIE**”, „**20% / ROZMRAŻANIE**”, „**50% / SREDNIE**” lub „**70% / MED-HI**”, celem wyborużądanego stopnia mocy. Na wskaźniku cyfrowym pokazuje się odpowiednia moc. Jeżeli dwukrotnie zostanie przyciśnięty ten sam klawisz, moc zwiększa się do „**PL10**”. Gdy nie jest wybrana żadna moc, na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się „**PL10**”, i jest to standardowe ustawienie.

Wskazówka: Proszę najpierw ustawić czas gotowania, a następnie wybrać stopień mocy.

- Celem zmiany ustawień współczynników gotowania proszę nacisnąć przycisk „**x2**”, na wyświetlaczu cyfrowym wyświetla się „**CF:XX**”. Ustawienie fabryczne wynosi 80%. Na wyświetlaczu cyfrowym ukazuje się „**CF:08**”. Celem zmiany tego ustawienia proszę nacisnąć raz jeden z przycisków cyfrowych.
- Po ustawieniu czasu gotowania i mocy nacisnąć przycisk „**START**”, celem zapisania programu gotowania. Gdy program gotowania został zapisany, na wyświetlaczu cyfrowym zapala się „**PROGRAM**”.
- Jeżeli wybrany czas gotowania, zapisany pod **OP 7** (maksymalny czas gotowania) przekracza maksymalny czas gotowania 60 minut, podczas zapisywania programu zabrzmi trzykrotny krótki sygnał akustyczny, co oznacza, że ten czas gotowania nie może być zastosowany. Na wyświetlaczu cyfrowym ukazuje się ponownie „**PROGRAM**”.

Wprowadzony czas gotowania nie zmienia się.

- Jeżeli drzwi kuchenki zostaną zamknięte, urządzenie przełączy się w tryb gotowości.
- Jeżeli podczas ustawiania zostanie wciśnięty przycisk „**Pauza/STOP/Reset**“, urządzenie przechodzi w tryb otwartych drzwi. Program, jaki nie został zapisany, zostanie utracony.
- Jeżeli program gotowania jest zapisany w jednym z przycisków cyfrowych, może on zostać uruchomiony przez naciśnięcie tego przycisku.
- Jeżeli żaden program nie jest zapisany, po naciśnięciu tego przycisku rozlega się sygnał akustyczny.

Przykład tworzenia programu gotowania:

Stopień mocy 7, czas gotowania 1 minuta i 25 sekund

- Krok 1:** Proszę otworzyć drzwi, naciskać przycisk cyfrowy „**1**“ przez 5 sekund na wyświetlaczu cyfrowym ukazuje się „**PROGRAM**“.
- Krok 2:** Proszę nacisnąć klawisz cyfrowy „**3**“, na wyświetlaczu cyfrowym ukazuje się „**P:03**“ i po dwóch sekundach zapala się czas gotowania „**:30**“.
- Krok 3:** Nacisnąć klawisze cyfrowe „**1**“, „**2**“ i „**5**“, w celu zmiany czasu gotowania.
- Krok 4:** Nacisnąć przycisk „**70% / MED-HI**“, na wyświetlaczu cyfrowym pokazuje się „**1:25 70**“. Ustawienie jest zakończone.
- Krok 5:** Nacisnąć przycisk „**START**“, w celu zapisania ustawienia. Gdy program jest używany drugi raz, nacisnąć po prostu klawisz „**3**“ i program uruchamia się automatycznie.

Wskazówka:

1. Jeżeli urządzenie zostanie odłączone od zasilania, zapisane programy gotowania nie zostaną utracone.
2. Jeżeli program ma zostać cofnięty lub zmieniony, należy powtórzyć wyżej wymienione kroki.
3. Jeżeli podczas ostatniego kroku programowania zostanie wciśnięty przycisk „**Pauza/STOP/Reset**“, urządzenie powraca do trybu gotowości. Wykonane ustawienia zostaną zlikwidowane i program nie może być wywołany.

Przycisk x2 (przedłużyć czas gotowania)

- Dzięki użyciu klawisza **x2** użytkownik może łatwo zwiększyć czas gotowania dla wybranych potraw.
- Jeżeli przycisk **x2** zostanie wciśnięty w trybie gotowości, dokonany przez start wstępnie ustawionego programu, lub gdy przycisk **x2** zostanie wciśnięty w ciągu 5 sekund po starcie wstępnie ustawionego programu, urządzenie rozpoczyna z ustawionym czasem gotowania.
- Po wciśnięciu przycisku **x2** wskaźnik cyfrowy pokazuje „**DOUBLE**“.

- Jeżeli ustawienie jest dokonane przez przyciski cyfrowe, na wyświetlaczu cyfrowym pokazuje się wstępnie ustawiony czas gotowania.

Przykład:

wstępnie ustawiony czas gotowania przycisku cyfrowego „5” wynosi 1 minutę.
Po naciśnięciu przycisku **x2** czas gotowania zmienia się:

1: 0 *(1 +0,8) = 1 48 (1 minuta i 48 sekund).

- Po zakończeniu programu gotowania, urządzenie przełącza się na tryb koniec cyklu gotowania i wskaźnik cyfrowy pokazuje „**DONE**”.

Programowanie wielostopniowego gotowania

- Do trzech stopni gotowania na każdy program można ustawić w większości trybów gotowania lub programowania.

Po ustawieniu czasu gotowania i stopni mocy dla pierwszego stopnia gotowania, proszę wcisnąć kalwisz „

kroki dla drugiego i trzeciego stopnia gotowania.

- Przy ustawieniach drugiego i trzeciego stopnia gotowania programu, wskaźniki cyfrowe zapalają „**STAGE-2**” lub „**STAGE-3**”.
- Nacisnąć przycisk „**START**”, w celu uruchomienia ustawionego wielostopniowego programu gotowania.

Przykład: W trybie programowania wykonać **dwustopniowy program gotowania**.

Pierwszy stopień gotowania: stopień mocy **PL7**,
czas gotowania jest **1 minuta i 25 sekund**

Drugi stopień gotowania: stopień mocy **PL5**,
czas gotowania **5 minut i 40 sekund**

Wykonać następujące kroki:

- a. Otworzyć drzwi kuchenki, naciskać przycisk cyfrowy „1” przez 5 sekund, na wskaźniku cyfrowym ukaże się „**PROGRAM**”.
- b. Nacisnąć przycisk cyfrowy „3”, w wyświetlaczu cyfrowym zapali się najpierw „**P:03**”, a po 2 sekundach pokaże się wcześniej ustalony czas gotowania „**:30**”.
- c. Nacisnąć klawisze cyfrowe „1”, „2” i „5”, w celu ustawienia czasu gotowania na 1 minutę i 25 sekund. Czas gotowania „**1:25**” napali się w wyświetlaczu cyfrowym.
- d. Nacisnąć przycisk „**70% / MED-HI**”, na wyświetlaczu cyfrowym zapala się „**1:25 70**”. Ustawienie stopnia gotowania 1 jest zakończone.
- e. Nacisnąć przycisk „

- 323 -

- h. Nacisnąć przycisk „**START**“, w celu uruchomienia gotowania.
- i. Pozostały cały czas programu gotowania (nie poszczególnych stopni) jest odliczany wstecz i pali się na wyświetlaczu cyfrowym.

Tryb opcji

Opcje użytkownika

Wskazówka: wartości **wytluszczone** w tabeli są **wartościami wstępnie ustawionymi fabrycznie**.

Przycisk / opcja	Ustawienia	Opis
1 Efekty dźwiękowe	OP:10	Sygnal dźwiękowy 3 sekundowy
	OP:11	ciągły sygnal dźwiękowy
	OP:12	5 krótkich sygnałów dźwiękowych, powtarzane
2 Sygnal dźwiękowy - głośność	OP:20	Sygnal dźwiękowy z
	OP:21	niski
	OP:22	średni
	OP:23	wysoki
3 przyciski sygnal dźwiękowy wł/wył	OP:30	przyciski sygnal dźwiękowy był
	OP:31	przyciski sygnal dźwiękowy wł
4 Przyciski / wskaźniki	OP:40	15 sekund
	OP:41	30 sekund
	OP:42	60 sekund
	OP:43	120 sekund
5 szybki start	OP:50	nieaktywny
	OP:51	aktywny
6 drzwi - zerowanie	OP:60	nieaktywny
	OP:61	aktywny
7 maks. czas gotowania	OP:70	60 minut maks. czas gotowania
	OP:71	10 minut maks. czas gotowania
8 programowanie ręczne	OP:80	programowanie ręczne nieaktywne
	OP:81	programowanie ręczne aktywne
9 dwustanowiskowy zakres programowania	OP:90	jednostanowiskowy tryb 10-programowy
	OP:91	dwustanowiskowy tryb 100-programowy

Tryb opcji oferuje użytkownikowi wybór pomiędzy różnymi możliwościami ustawienia (tabela „**Opcje użytkownika**“, strona 324).

- Proszę otworzyć drzwi i naciskać przycisk cyfrowy „**2**“ przez 5 sekund Rozbrzmiewa sygnał akustyczny i urządzenie włącza się w tryb opcji użytkownika.
- Na wskaźniku cyfrowym wyświetla się „**OP:--**“.
- Nacisnąć jeden z przycisków cyfrowych, w celu wskazania możliwych opcji ustawień i dokonania zmian.

Przykład: ustawić głośność sygnału.

Naciskać przycisk „**2**“ przez 5 sekund, pokazuje się wstępnie ustawiona opcja „**OP:22**“.

Jeżeli chcielibyście ją zmienić, proszę przytrzymać wciśnięty przycisk „**2**“, na wyświetlaczu cyfrowym zapalą się kolejno dalsze możliwości ustawienia „**OP:20**“, „**OP:21**“, „**OP:22**“, „**OP:23**“....

- Nacisnąć przycisk „**START**“, jak tylko zapalą się żądane ustawienia, w celu ich zapisania. Zapisana opcja świeci się na wyświetlaczu cyfrowym „**OP:--**“.
- Jeżeli podczas ustawiania zostanie wciśnięty przycisk „**Pauza/STOP/Reset**“, urządzenie przechodzi w tryb otwartych drzwi. Zamknąć drzwi, urządzenie przełączy się w tryb gotowości.
- Jeżeli przycisk „**START**“ po ostatnim kroku nie został wciśnięty, opcja ta nie została zapisana i wstępnie ustawiona fabrycznie opcja pozostaje.

Wskazówki przebiegu rozmrażania

- Celem rozmrożenia zamrożonych środków spożywczych należy zdjąć opakowanie z potraw i położyć potrawy na talerzu lub w odpowiednim pojemniku dla kuchenek mikrofalowych.
- Wybrać czas rozmrażania za pomocą przycisków cyfrowych lub ustawić ręcznie właściwy czas rozmrażania dla potrawy.
- Nacisnąć przycisk „**20% / DEFROST**“ w celu ustawienia stopnia mocy.
- Ustawiony czas rozmrażania i stopień mocy są wyświetlane na wskaźnikach cyfrowych.
- Energia mikrofalowa podgrzewa tylko powierzchnię zewnętrzną produktu, a ciepło to jest powoli przekazywane do wnętrza produktu. Powoduje to równomierne rozmrażanie.
- Po upływie ustawionego czasu rozlega się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłącza się automatycznie. Tylko oświetlenie wnętrza i wentylator działają jeszcze przez 60 sekund.
- Przykryć potrawę, aby przyspieszyć proces podgrzewania, zapobiec wysychaniu potrawy i uniknąć rozpryskiwania tłuszczu w komorze.

Wyjątek: chleb, pieczywo, potrawy panierowane oraz potrawy, które mają pozostać chrupiące, tych potraw nie przykrywamy.

- Mniejsze porcje rozmrażają się bardziej równomiernie i szybciej niż porcje duże. Dlatego zaleca się podzielenie potraw przed zamrożeniem na mniejsze porcje. W ten sposób można szybko i w prosty sposób skomponować kompletne menu.
- Potrawy wrażliwe, jak pasztety / ciasta, śmietana, ser lub chleb powinny być rozmrażane tylko częściowo i odstać do końca w temperaturze pokojowej. W ten sposób potrawa nie stanie się gorąca na zewnątrz, podczas gdy w środku jest jeszcze zamrożona.
- Czas odstawienia po rozmrożeniu jest bardzo ważny, ponieważ gwarantuje kontynuację procesu rozmrażania. Po rozmrożeniu potrawy powinny zostać zjedzone lub poddane obróbce najszybciej jak to możliwe i nie powinny być zamrażane po raz drugi.

6. Czyszczenie



OSTRZEŻENIE!

Przed czyszczeniem urządzenia, urządzenie odłączyć od źródła zasilania (wyjąć wtyczkę z gniazdka!).

Nie wolno używać do czyszczenia urządzenia strumienia wody pod ciśnieniem!

Uważać, aby do urządzenia nie przedostała się woda.

Ważne wskazówki

- Urządzenie należy czyścić regularnie. Jeżeli urządzenie nie będzie utrzymywane w czystości, może to wpłynąć na żywotność urządzenia, mieć negatywny wpływ na jego działanie i prowadzić do tworzenia się grzybów i rozmnażania bakterii.
- Natychmiast usunąć przy pomocy wilgotnej ściereczki wszelkie resztki jedzenia i picia z wewnętrznych ścianek komory gotowania. Zbyt długie czekanie utrudnia czyszczenie, a w ekstremalnych przypadkach nawet uniemożliwia czyszczenie urządzenia. Zbyt mocne zabrudzenia mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nie używać żadnych twardych i ostrych przedmiotów do usunięcia zaschniętych zabrudzeń.
- Unikać stosowania aerozoli i innych agresywnych środków czyszczących (np. środka do czyszczenia piekarników), ponieważ mogą one pozostawiać ślady, a nawet uszkodzić powierzchnię.

Czyszczenie

Komora gotowania i wewnętrzna strona drzwiczek

- Przetrzeć ścianki wewnętrzne oraz ceramiczny spód komory miękką ściereczką z użyciem ciepłej wody.
- Aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia przetrzeć wewnętrzną stronę drzwiczek, uszczelki drzwiowe i pozostałe przylegające części wilgotną ściereczką.

- W przypadku zbierania się kroplin na wewnętrznej i zewnętrznej stronie drzwiczek, należy je usunąć miękką ściereczką. Skropliny zbierają się w wyniku używania kuchenki mikrofalowej przy dużej wilgotności powietrza. Jest to zjawisko normalne.
- Zapachy z urządzenia usuwamy wstawiając do urządzenia filiżankę wody z dodatkiem soku i skórki cytryny umieszczonej w naczyniu odpowiednim do stosowania w kuchenke mikrofalowej i podgrzewając ją przez ok. 10 minut przy pełnej mocy. Następnie dokładnie wytrzeć urządzenie suchą, miękką ściereczką.
- Po czyszczeniu komory gotowania pozostawić otwarte drzwiczki urządzenia, do momentu, kiedy urządzenie będzie całkowicie suche.

Obudowa i panel obsługi

- Obudowę i panel obsługi przetrzeć miękką, lekko zwilżoną ściereczką.





WSKAZÓWKA!

Zostawić otwarte drzwiczki urządzenia, aby uniknąć jego przypadkowego uruchomienia.

- Nie dopuścić do tego, żeby do środka urządzenia przedostała się woda.
- Aby zabezpieczyć elementy w środku urządzenia przed uszkodzeniem, pamiętać o tym, żeby do urządzenia nie przedostała się przez otwory żadna wilgoć.


Filtr

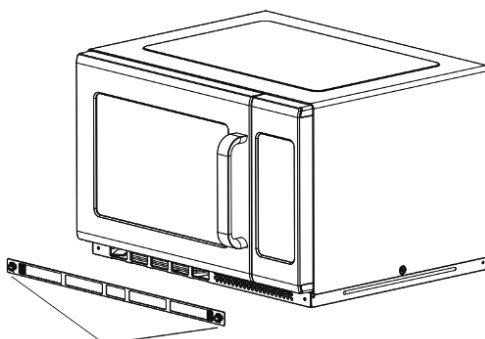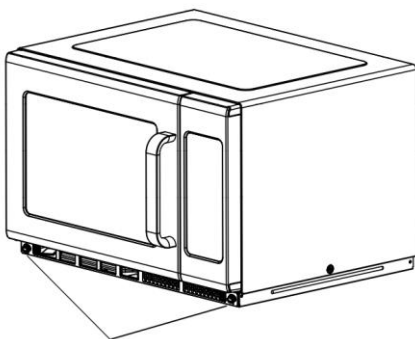



- Poluzować śruby z prawej i z lewej strony przy filtrze i zdjąć filtr.
- Wyczyścić filtr.
- Ponownie założyć filtr. Na koniec dokręcić śruby z prawej i z lewej strony.

Górna osłona przeciwbryzgowa



Wcisnąć kciukiem wgłębienia (a), aby poluzować górną osłonę przeciwbryzgową.
Pociągnąć ją w dół.

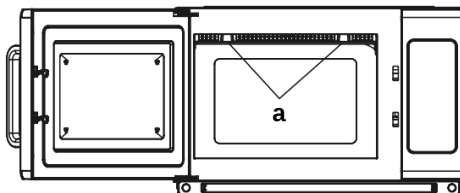

Wyjąć z urządzenia górną osłonę przeciwbryzgową i umyć ją.

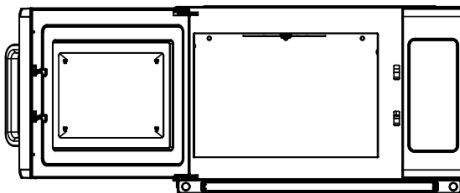

Ustawić górną osłonę przeciwbryzgową w pierwotnej pozycji. Pamiętać przy tym, żeby do otworów z tyłu wsunąć 3 haki. Podnieść górną osłonę przeciwbryzgową do góry i wcisnąć ją z tyłu za krawędzią. W tym celu ponownie wcisnąć kciukami wgłębienia (a).

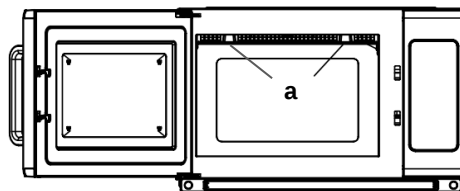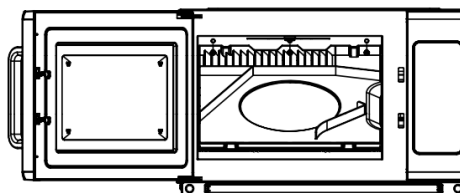

Przechowywanie urządzenia

- Jeśli urządzenie ma przez dłuższy czas pozostawać nieużywane, należy je oczyścić według powyższego opisu i przechowywać w miejscu suchym, czystym i zabezpieczonym przed mrozem, słońcem i dziećmi. Na urządzeniu nie ustawiać żadnych ciężkich przedmiotów.

7. Możliwe usterki

Jeżeli kuchenka mikrofalowa nie działa:

1. Sprawdzić, czy urządzenie zostało poprawnie podłączone do sieci elektrycznej. Wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać ok. 10 sekund, zanim prawidłowo włożymy je ponownie do gniazdka.
2. Sprawdzić, czy bezpieczniki się nie wyłączyły lub czy włącznik główny nie jest wyłączony. Jeżeli działają one prawidłowo, sprawdzić przyłącze z innymi urządzeniami.
3. Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte (zamek zabezpieczający). W innym przypadku, z przyczyn bezpieczeństwa nie będą wytwarzane mikrofałe w komorze gotującej.

Jeżeli nie można usunąć usterek działania:

- nie otwierać korpusu,
- zawiadomić punkt obsługi klienta lub skontaktować się ze sprzedawcą, przy czym należy podać następujące informacje:
 - rodzaj usterki działania;
 - numer artykułu i serii (odczytać na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia).

8. Utylizacja

Stare urządzenia



Urządzenia elektryczne opatrzone są tym symbolem. Nie wolno wyrzucać urządzeń elektrycznych do odpadów domowych. Jeśli urządzenie nie może być już używane, każdy konsument jest zobowiązany do oddania go do przewidzianego przez gminę punktu zbiórki, oddzielnie od odpadów domowych.



WSKAZÓWKA!

Urządzenia elektryczne muszą być prawidłowo używane i utylizowane, aby uniknąć oddziaływania na środowisko.

- Odłączyć urządzenie z zasilania i usunąć przewód zasilający z urządzenia.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0
Faks: +49 5258 971-120
Hotline - pomoc techniczna: +49 5258 971-197
www.bartscher.com