



601176

Bedienungsanleitung
Partybank, klappbar

D/A/CH

Instruction manual
Party bench, folding

GB/UK

Mode d'emploi
Banc pliable «Party»

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Panchina «Party», piegabile

I/CH

Instrucciones de uso
Banco «Party», plegable

E

Manual de instruções
Banco Party, dobrável

P

Gebruiksaanwijzing
Partybank, inklapbaar

NL/B

Brugsanvisning
„Party” sammenfoldelig bænk

DK

Инструкция по эксплуатации
Скамья „Party”, складная

RUS

Kullanma kılavuzu
“Party” bank, katlanır

TR

Instrukcja obsługi
Ławka „Party”, składana

PL

Návod k obsluze
Skládací lavice „Party“

CZ

Upute za upotrebu
Sklopiva klupa „Party”

HR

Használati útmutató
„Party“ pad, összehajtható

H

Οδηγίες χρήσης
Πάγκος «Party», πτυσσόμενος

GR

Données techniques :

Nom :	• Banc pliable « Party »
Numéro d'article :	• 601176
Conception :	• surface d'assise : plastique, cadre : acier vernis
Dimensions :	• larg. 1830 x prof. 296 x H. 440 mm
Poids :	• 11,0 kg


Propriétés

Constitue un parfait complément à la « table multifonction » de la marque Bartscher (art. N°601170) !


- **Surface en plastique stable** : polyéthylène résistant aux taches et facile à nettoyer.
- Le banc « Party » est équipé d'un **système de pliage compact et d'une poignée de transport** pour faciliter son stockage et son transport.
- **Le système de verrouillage** assure le positionnement stable et sécurisé du banc « Party ».
- Protection anti-UV.
- Le banc « Party » peut **supporter jusqu'à 250 kg** de charge uniformément répartie.

Réglage du banc « Party »

- Déballez le banc « Party » et éliminez tout le matériel d'emballage.
- Placer le banc « Party » sur une surface plane.
- Détacher l'attache du banc « Party » et déplier le banc.

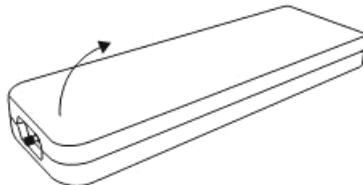

- Régler les pieds du banc de manière à ce qu'ils soient perpendiculaires au banc.
- Faire glisser les anneaux de stabilisation des pieds du banc.
- Pour finir, retourner et mettre le banc « Party » à sa place.

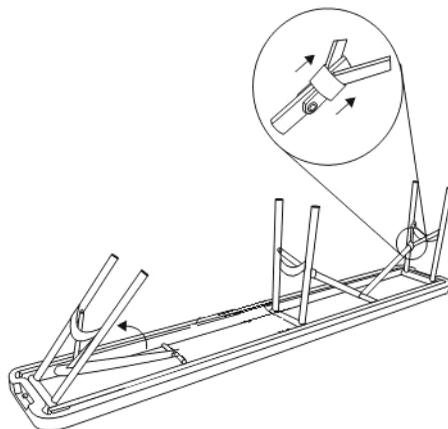

Consignes importantes



ATTENTION !

LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAINER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES :

- **Ne jamais se mettre debout sur le banc « Party ».**
- **Ne pas** placer d'objets chauds directement sur la surface du banc.
- **Stocker le banc « Party » en position verticale ou horizontale sur une surface plane, en évitant que d'autres objets ne soient en contact avec ou ne pressent sur le banc.**

Nettoyage

- Nettoyer le banc « Party » avec un produit nettoyant doux et un chiffon souple et humide.
- Pour les taches tenaces, utiliser des produits d'entretien spéciaux, compatibles avec les surfaces en plastique.
- **Ne jamais** utiliser de produits abrasifs ou de produits d'entretien agressifs pouvant endommager la surface du banc.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120