



601176

Bedienungsanleitung
Partybank, klappbar

D/A/CH

Instruction manual
Party bench, folding

GB/UK

Mode d'emploi
Banc pliable «Party»

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Panchina «Party», piegabile

I/CH

Instrucciones de uso
Banco «Party», plegable

E

Manual de instruções
Banco Party, dobrável

P

Gebruiksaanwijzing
Partybank, inklapbaar

NL/B

Brugsanvisning
„Party” sammenfoldelig bænk

DK

Инструкция по эксплуатации
Скамья „Party”, складная

RUS

Kullanma kılavuzu
“Party” bank, katlanır

TR

Instrukcja obsługi
Ławka „Party”, składana

PL

Návod k obsluze
Skládací lavice „Party”

CZ

Upute za upotrebu
Sklopiva klupa „Party”

HR

Használati útmutató
„Party” pad, összehajtható

H

Οδηγίες χρήσης
Πάγκος «Party», πτυσσόμενος

GR

Технические данные:

Название:	• Скамья „Party”, складная
Номер артикула:	• 601176
Материал:	• поверхность сидения: пластмасса, стеллаж: лакированная сталь
Размеры:	• шир. 1830 x гл. 296 x выс. 440 мм
Вес:	• 11,0 кг


Особенности

Удачно подходит для комплекта в сочетании с „многофункциональным столом” фирмы Bartscher (номер арт. 601170)!


- **Стабильная пластмассовая поверхность:** простой в очистке пятнстойкий полиэтилен.
- Скамейка „Party“ имеет **компактную систему складывания и ручку для удобства переноса, хранения и транспорта.**
- **Предохранительная система блокировки** обеспечивает стабильную и безопасную установку скамейки "Party".
- Защита UV.
- **Грузоподъемность** скамейки „Party" составляет ок. **250 кг** при равномерном распределении нагрузки.

Установка скамейки „Party”

- Распаковать скамейку „Party” и полностью удалить упаковочный материал.
- Положить скамейку „Party” на ровной поверхности.
- Освободить блокаду скамейки „Party” и разложить ее.

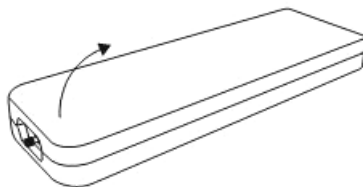

- Установить все ножки скамейки перпендикулярно к ее поверхности.
- Закрепить стальные кольца, стабилизирующие ножки скамейки в соответствующем положении.
- Далее перевернуть и поставить скамейку „Party“.

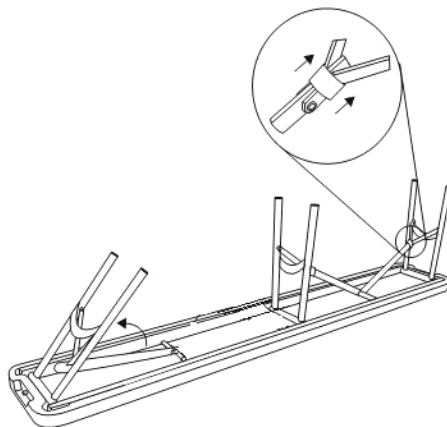

Важные рекомендации



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ УКАЗАННЫХ НИЖЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ И ТЕЛЕСНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ:**

- **Никогда** не следует становиться на скамейке „Party“.
- **Не** ставить горячих предметов непосредственно на поверхности скамейки.
- Скамейку „Party“ следует хранить в вертикальном или горизонтальном положении на ровном основании, не подвергая ее нагрузке со стороны других предметов.

Очистка

- Скамейку „Party“ следует чистить с помощью мягкого моющего средства и мягкой влажной салфетки.
- В случае трудно удаляемых загрязнений можно воспользоваться специальными чистящими средствами для пластмассы.
- **Никогда** не следует использовать различных грубых или едких чистящих средств, которые могли бы повредить поверхность скамейки.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0
Факс: +49 (0) 5258 971-120