

KB565



A120355

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2019-10-17

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Dosenöffner KB565
Artikel-Nummer:	A120355
Material:	Edelstahl, Kunststoff
Material Messer:	Edelstahl
Material Stellfläche:	Edelstahl
Dosenhöhe max. in mm:	565
Tischplattenstärke max. in mm:	60
Maße Stellfläche in mm:	131 x 294
Maße (B x T x H) in mm:	125 x 290 x 940
Gewicht in kg:	2,5

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Kurbelantrieb mit Federmechanismus
- Klemmbefestigung (vorbereitet für Schraubbefestigung)

Zusätzliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Transportrad KB565

Ersatz-Transportrad zum Dosenöffner KB565

- Material: Stahl, verchromt
- Maße: B 39 x T 39 x H 10 mm
- Gewicht: 0,08 kg

Art.-Nr. A120357


Messer KB565

Ersatz-Messer zum Dosenöffner KB565

- Material: Edelstahl
- Maße: B 66 x T 36 x H 76 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. A120356

Baugruppenübersicht

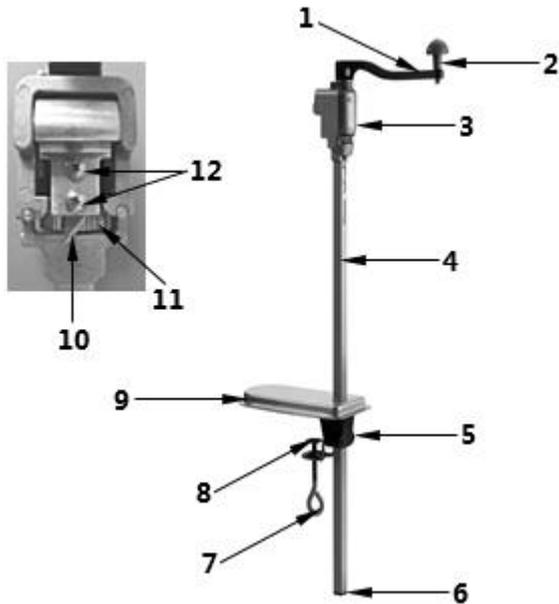

DE

Abb. 1

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kurbel | 2. Kurbelgriff |
| 3. Lager | 4. Vierkantröhre |
| 5. Halter Klemmvorrichtung | 6. Verschlusskappe |
| 7. Ösenschraube | 8. Klemmteller |
| 9. Stellfläche für Dosen | 10. Messer |
| 11. Transportrad | 12. Schrauben Messer-Haltevorrichtung |

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Dosenöffner ist zum Öffnen von Dosen bis zu einer Höhe von 565 mm bestimmt.

Montage

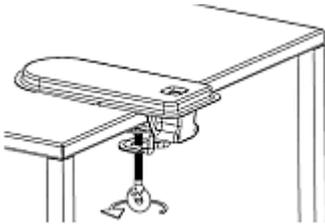


Abb. 2

1. Legen Sie die Stellfläche für Dosen auf eine ebene und rutschfeste Oberfläche.
2. Drehen Sie die Ösenschraube bis die Stellfläche an der Tischplatte festgeschraubt ist.

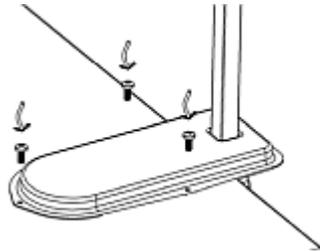


Abb. 3

3. Zusätzlich kann die Stellfläche an der Tischplatte mithilfe von 3 Schrauben an den dafür vorgesehenen Bohrungen festgeschraubt werden.
4. Stecken Sie das Vierkantrohr des Dosenöffners in die Öffnung der Stellfläche. Befestigen Sie die Verschlusskappe am unteren Ende des Vierkantrohrs.
5. Das Vierkantrohr kann frei auf die Höhe der ausgewählten Dose hochgezogen werden.

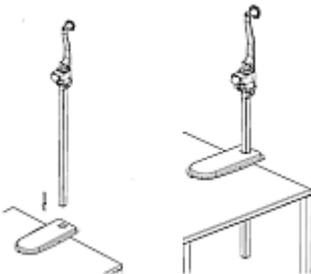


Abb. 4

Dose öffnen

1. Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Dosenöffners darauf, dass das Messer und das Transportrad sauber sind, da sie mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „**Reinigung**“.
2. Reinigen Sie den Dosendeckel vor dem Öffnen der Dose mit einem feuchten Tuch.

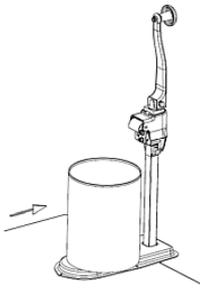


Abb. 5

3. Ziehen Sie das Vierkantröhren hoch und stellen Sie eine Dose auf die Stellfläche, so dass sie dicht am Vierkantröhren und unter dem Transportrad steht.

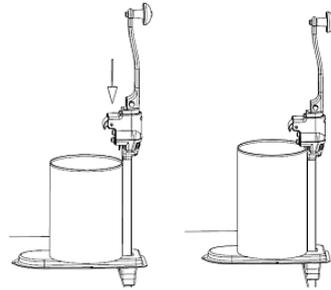


Abb. 6

4. Drücken Sie die Kurbel fest nach unten, um den Dosenendeckel mit dem Messer zu durchstechen.
5. Drücken Sie die Kurbel auf die Zentrierungsplatte, um die optimale Position des Dosenrandes zwischen Messer und Schnittfläche zu bestimmen.

DE

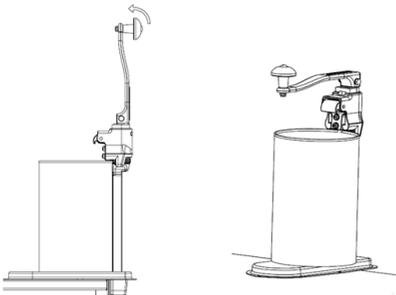


Abb. 7

6. Nach dem Durchstechen des Dosenendeckels drücken Sie die Kurbel in die horizontale Position.

Der Abstand zwischen dem Messer und dem Transportrad wird verringert. Die Dose ist somit zwischen dem Messer und dem Transportrad festgeklemmt.



Abb. 8

7. Drehen Sie die Kurbel in die Pfeilrichtung, um die Dose zu öffnen.

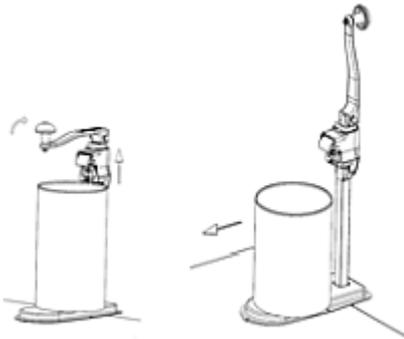


Abb. 9

Abb. 10

8. Nach dem Öffnen der Dose bewegen Sie die Kurbel nach oben (Abb. 9).
9. Nehmen Sie die geöffnete Dose von der Abstellfläche ab (Abb. 10).

Reinigung

1. Reinigen Sie den Dosenöffner regelmäßig am Ende des Arbeitstages, bei Bedarf auch öfter.
2. Reinigen Sie das Transportrad bei stärkeren Verschmutzungen mit einer Spülbürste oder einer Zahnbürste.
3. Wischen Sie mit einem sauberen Tuch nach, um Reiniger-Rückstände zu entfernen.
4. Wischen Sie die restlichen Teile des Gerätes gründlich mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
5. Trocknen Sie die Teile anschließend ab oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Messer reinigen



Abb. 11

1. Drücken Sie die Kurbel in die dargestellte Richtung, um den Messermechanismus zu demontieren.

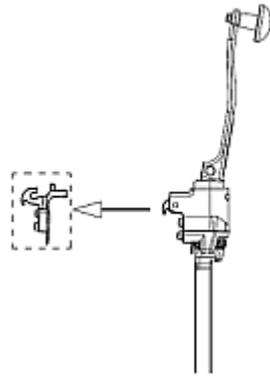


Abb. 12

2. Entnehmen Sie das Messer zur Reinigung aus der Haltevorrichtung. Gehen Sie wie folgt vor:
 - Lösen Sie die Schrauben an der Messer-Haltevorrichtung
 - Ziehen Sie das Messer aus der Haltevorrichtung heraus.

DE

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Das Messer ist sehr scharf.

Benutzen Sie schnittfeste Handschuhe bei der Reinigung.

3. Reinigen Sie das Messer mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
4. Setzen Sie das Messer wieder ein.
5. Befestigen Sie das Messer in der Haltevorrichtung, indem Sie die Schrauben wieder festziehen.

Wartung

1. Bei einer intensiven Nutzung des Dosenöffners können das Messer und das Transportrad sich deformieren, prüfen Sie diese regelmäßig. Sollten die Teile stark abgenutzt sein, tauschen Sie diese aus, kontaktieren Sie dazu den Kundendienst.
2. Prüfen Sie regelmäßig die Haltevorrichtung des Messers, ziehen Sie bei Bedarf die Schrauben nach.

Mögliche Funktionsstörungen

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Kurbel dreht sich nicht oder ist schwergängig.	Speisereste auf dem Transportrad	Reinigen Sie das Transportrad mit einer Zahnbürste.
Dose kann nicht geöffnet werden.	Messer beschädigt.	Kundendienst kontaktieren.
	Transportrad beschädigt.	Kundendienst kontaktieren.
	Schrauben der Messer-Haltevorrichtung sind locker	Ziehen Sie die Schrauben der Messer-Haltevorrichtung fest.
Dosenöffner wackelt während des Betriebes.	Klemmvorrichtung der Stellfläche ist lose.	Klemmvorrichtung festziehen.
Dose rutscht beim Drehen der Kurbel ab.	Schrägverzahnung ist verformt.	Kundendienst kontaktieren.
	Getriebe kann mit Lebensmitteln bedeckt sein.	Prüfen und reinigen Sie das Getriebe.