


ILZF10

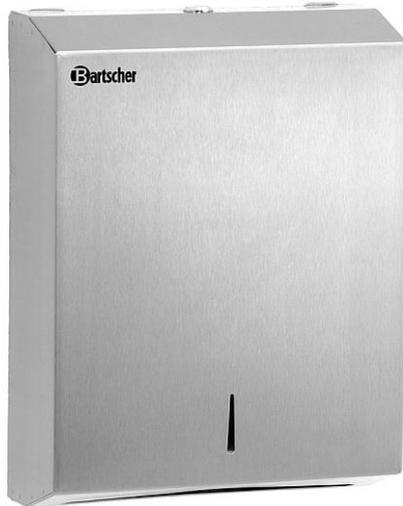

850006

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 2.0

Дата составления: 2023-07-28

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические характеристики


| | |
|-----------------------------------|---|
| Название: | Диспенсер бумажных полотенец |
| Номер изделия | 850006 |
| Материал: | хромоникелевая сталь, сатинированный |
| Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм: | 285 x 100 x 370 |
| Вес в кг: | 1,9 |

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия/характеристики

- Модель: настенный монтаж
- Возможность наполнения
- Контроль уровня заполнения: смотровой паз
- Оснащение через переднюю заслонку
- Подходит для стандартной складываемой бумаги
- Сгибы бумаги:
 - Внутреннее складывание
 - Перегиб слоев
 - Складывание зиг-загом
- Закрывается: да
- В комплекте: материал для прикрепления (четырёхточечное крепление)
- Не входит в комплект поставки: наполнение

Список подузлов прибора

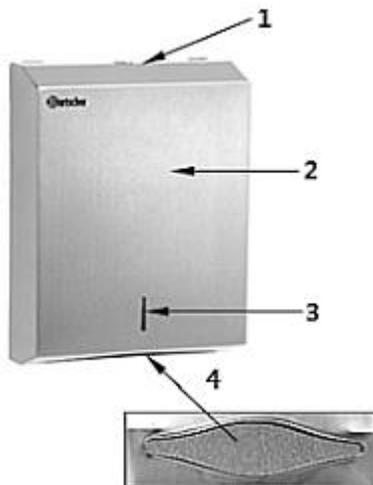

1. Замок
2. Передняя заслонка
3. Смотровой паз уровня заполнения
4. Отверстие для получения

RU

Монтаж


1. Распаковать диспенсер бумажных полотенец и удалить все упаковочные материалы.
2. Открыть переднюю заслонку диспенсера бумажных полотенец с помощью прилагаемого ключа.
3. Использовать монтажную пластину в качестве шаблона и отметить 4 места для отверстий в стене на нужной высоте.
4. Просверлить в стене отверстия и вставить в них прилагаемые колышки.
5. Прикрутить диспенсер бумажных полотенец к стене с помощью прилагаемых винтов.




Подходящие бумажные полотенца

РЕКОМЕНДАЦИЯ!


При заполнении обратить внимание на направление складывания полотенца. Вставить их в диспенсер, как показано ниже.

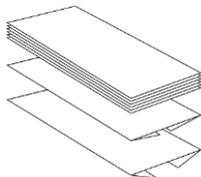

Перегиб слоев

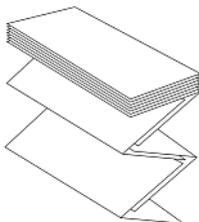

Складывание зиг-загом

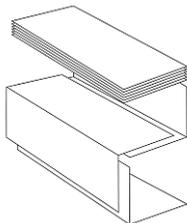

Внутреннее складывание

Заполнение / получение бумажных полотенец

1. Открыть переднюю заслонку.
2. Наполнить диспенсер соответствующими бумажными полотенцами.
3. Закрыть переднюю заслонку.
4. Закрыть диспенсер бумажных полотенец с помощью ключа.
5. Вытягивать бумажные полотенца из нижнего отверстия по мере необходимости.

Смотровой паз на передней заслонке позволяет проверить уровень заполнения.



Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не следует пользоваться агрессивными или крупнозернистыми чистящими средствами, которые могли бы поцарапать поверхность прибора.

1. Протереть диспенсер для бумажных полотенец изнутри и снаружи мягкой влажной салфеткой.
2. В завершение осушить помытые поверхности с помощью мягкой салфетки.