

120L



860015

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2023-03-24

Manuel d'utilisation original

Données techniques

Nom :	Support pour sac poubelle 120L
Numéro d'article :	860015
Matériau:	acier inoxydable caoutchouc plastique
Conçu pour:	sac poubelle de 120 litres
Pieds :	2
Roulettes de direction :	2
Diamètre des roulettes en mm :	50
Dimensions (L x P x H) en mm :	590 x 500 x 955
Poids en kg :	4,4

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Modèle / caractéristiques

- État lors de la livraison : livré en kit (montage simple)
- Version:
 - surface de dépose des sacs poubelle
 - suspension pour le matériel de nettoyage, etc.
 - fermeture avec élastique
- Commande : mécanisme à pédale
- Non fourni : sacs poubelle

FR

Utilisation conforme à l'usage


Toute autre utilisation que celle indiquée et/ou toute utilisation différente de l'appareil est interdite et considérée comme non conforme à l'usage.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- élimination des déchets dans des sacs poubelle.

Contenu de la livraison / Noms des pièces

- Déballez le support pour sac poubelle et éliminez l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
- Vérifier s'il ne manque pas de pièces selon la liste ci-dessous :

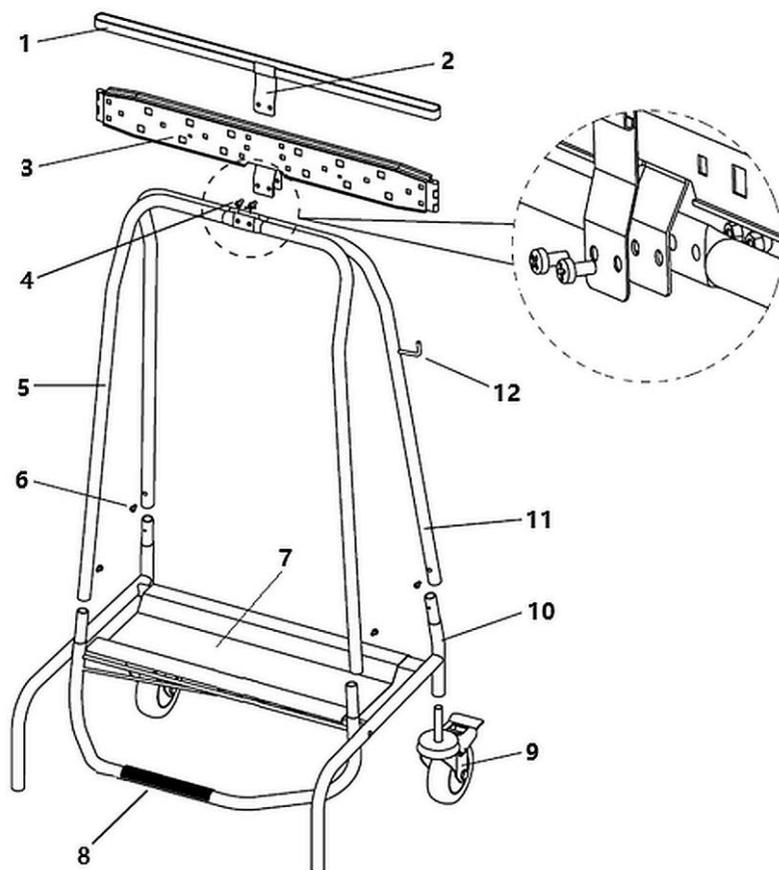

FR

Fig. 1

N°	Nom	Quantité
1	Bande élastique	1
2	Platine de fixation de la bande élastique	1
3	Plaques de fixation des sacs poubelle	1
4	Vis M5*12	4
5	Support avant	1
6	Vis M4*16	4
7	Surface de dépose des sacs poubelle	1
8	Pédale	1
9	Roulette de direction avec frein	2
10	Châssis inférieur	1
11	Support arrière	1
12	Suspension (pour le matériel de nettoyage par exemple)	1

Montage

1. Monter les deux supports (5 et 11 fig.1) sur le châssis inférieur (10) à l'aide des vis M4*16 (6). Veiller à ce que le support (11) avec la suspension (12) soit monté dans la partie arrière du châssis.
2. Visser d'abord la plaque de fixation des sacs poubelle (3) au support arrière (11) à l'aide des deux vis M5*12 (4).
3. Ensuite, à l'aide de deux autres vis M5*12 (4), visser la plaque de fixation des sacs poubelle (3) et la platine de fixation (2) de la bande élastique (1) au support avant (5) du châssis (détail sur la fig. 1).
4. Enfin, visser les roulettes de direction (9) dans les tubes du châssis inférieur (10).
5. Placer le support pour sac poubelle à l'endroit désiré et verrouiller les roulettes de direction (9) à l'aide des dispositifs de verrouillage.

Consignes pour l'utilisateur

Hygiénique, rapide et facile - la grande pédale du support permet d'éliminer facilement et proprement les déchets. Le mécanisme de fermeture enferme les mauvaises odeurs dans le sac poubelle.

Grâce au dispositif sans couvercle, le support pour sac poubelle peut également être placés dans les coins bas de plafond.



Fig. 2

Il est facile d'installer sur le support un sac poubelle adapté.

1. Appuyer sur la pédale du support.
Les plaques de fixation des sacs poubelle s'ouvrent.

FR



Fig. 3

2. Faire passer le sac poubelle à travers les plaques de fixation des sacs poubelle.
3. Relâcher la pédale.



Fig. 4

4. Sortir le bord du sac poubelle par-dessus les plaques de fixation des sacs poubelle.
5. Fixer le sac poubelle à l'aide de la bande élastique.

La tablette du châssis inférieur sert à maintenir le sac en position lors de son remplissage.



Fig. 5

6. Élimination facile des déchets :
 - appuyer sur la pédale : la platine en plastique du support s'ouvre,
 - jeter les déchets dans le sac poubelle,
 - relâcher la pédale.

Une fois la pédale relâchée, le support se referme automatiquement (par l'action d'un ressort) et ainsi, le sac poubelle est également refermé.

7. Une fois le sac poubelle complètement rempli, tirer la bande élastique vers le haut.
8. Appuyer sur la pédale et sortir le sac poubelle rempli du support.
9. Installer un nouveau sac poubelle dans le support.

Nettoyage

ATTENTION !

Les produits abrasifs, les produits nettoyants à base de solvants ou de substances caustiques peuvent endommager la surface du support.

Utiliser uniquement des produits adaptés à l'acier inoxydable et au plastique pour le nettoyage.

1. Nettoyer régulièrement le support pour sac poubelle avec de l'eau tiède et un chiffon doux humide. Utiliser un produit nettoyant doux en cas de besoin.
2. Sécher le support pour sac poubelle avec un chiffon doux.