

“Rimi“



700226

MAGYAR**Tartalom**

1. Biztonság	236
1.1 A szimbólumok magyarázata	236
1.2 Biztonsági előírások	237
1.3 Rendeltetésszerű használat	240
2. Általános információ	241
2.1 A gyártó felelőssége és a garancia	241
2.2 Szerzői jog védelme	241
2.3 Megfelelőségi nyilatkozat	241
3. Szállítás csomagolás és tárolás	242
3.1 Szállítási ellenőrzés	242
3.2 Csomagolás	242
3.3 Tárolás	242
4. Technikai paraméterek	243
4.1 A készülék részelemei	243
4.2 Technikai adatok	244
5. A készülék üzembehelyezése illetve használata	245
5.1 Üzembehelyezése	245
5.2 Használat	246
6. Tisztítás	249
7. Lehetséges meghibásodások	250
8. Leselejtezés	252

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Németország

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - technikai támogatás: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembehelyezésével, kezelésével valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz valamint fontos információval és tanáccsal szolgál a termékkel kapcsolatban.

Az itt foglaltak ismerete és betartása alapvető feltétele a termék biztonságos és rendeltetésszerű üzemeltetésének.

Ezenkívül felhívjuk az Önök figyelmét arra, hogy a hatályos törvények a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogszabályait illetve a munkavédelem előírásait Önök kötelesek betartani.

A használati útmutató a készülék szerves részét képezi, és a készülékkel együtt tárolandó, a célból, hogy a készüléket felszerelő, karbantartó, működtető illetve takarító személyek állandóan hozzáférhessenek.

Ha a készüléket harmadik személynek adja tovább, a kezelési útmutatót is mellékelnie kell hozzá.

1. Biztonság

A készülék a lehető legmodernebb technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Ennek ellenére rendeltetésével nem egyező illetve szabálytalan működtetéséből fakadó veszélyhelyzetek előfordulhatnak.

A készüléket összes felhasználójának be kell tartania a használati útmutatóban leírtakat és ügyelnie kell a biztonsági előírásokra.

1.1 A szimbólumok magyarázata

A biztonsággal kapcsolatos útmutatókat a szövegben megfelelő szimbólummal jelöltük meg. Ezeket az útmutatókat feltétlenül be kell tartani, az esetlegesen előfordulható balesetek elkerülése végett, melyek testi sérülést illetve anyagi kárt vonhatnak maguk után.



ÉLETVESZÉLY!

Ez a jel olyan veszélyekre hívja fel a figyelmet, amelyek minden esetben súlyos sérüléseket vagy halált okoznak.



VIGYÁZAT!

Ez a jel olyan veszélyekre hívja fel a figyelmet, amelyek adott esetben súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.

**TŰZVESZÉLY / GYÚLÉKONY ANYAGOK / ROBBANÁS VESZÉLY!**

Ezen jelzés mutatja a lehetséges veszélyes szituációkat, melyek súlyos sérüléshez, vagy halálhoz vezethetnek.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Ez a jel olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek adott esetben könnyű testi sérüléseket okozhatnak, vagy amelyek következtében a készülék hibásan működhet, meghibásodhat ill. végleg tönkremehet.

**JÓ TANÁCS!**

Ez a jel a készülék hatékony és problémamentes működéséhez szükséges tippek és tanácsok mellett található.

1.2 Biztonsági előírások

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek ill. pszichikai, érzékelési vagy mentális fogyatékkal élők vagy ezirányú tudással, tapasztalattal nem rendelkezők is használhatják, ha felügyelet alatt vannak vagy ha felvilágosították őket a készülék használatával kapcsolatban, és megértették, milyen veszélyekkel járhat a berendezés használata. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket gyermekek nem tisztíthatják és tarthatják karban, csak ha betöltötték 8. életévüket és felnőtt felügyeli őket. A készülék és a csatlakozókábel 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol tartandó.
- A készülék csak zárt helyiségekben használható.
- A készülék csak és kizárólag olyan technikai állapotban használható, mely kétséget kizáróan megfelelő és biztonságos a használathoz. A készülék rendellenes működése esetén áramtalanítsa (húzza ki a konnektorból) és azonnal értesítse a szervízt.

- A csomagolóanyagokat – például a műanyag tasakokat és a polisztirol (hungarocell) elemeket tartsa gyermekektől távol.
Fulladásveszély!
- Karbantartási munkákat csakis szakemberek végezhetnek, eredeti alkatrészek felhasználásával. **Tilos önállóan végezni a karbantartási illetve javítási teendőket.**
- Nem szabad olyan alkatrészeket illetve kiegészítő elemeket használni, melyeket nem ajánl a gyártó. Ez balesetveszélyes helyzetekhez vezethet, a készülék meghibásodhat, testi épségükben kárt okozhat illetve az eset halállal is végződhet, s ráadásul ez automatikusan a garancia elvesztését is jelenti.
- A gyártó engedélye nélkül tilos a készülék bárminemű változtatása illetve módosítása, az esetlegesen előfordulható veszélyhelyzetek elkerülése illetve a készülék optimális működésének biztosítása érdekében.



ÉLETVESZÉLY! Áramütésveszély!

A veszélyhelyzet elkerülése érdekében kövesse az itt leírt utasításokat:

- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles kűszöbökkel érintkezzen. A hálózati kábel nem lóghat le az asztalról, vagy egyéb pultról. Vigyázzon, hogy a hálózati kábelre senki ne léphessen rá, és senki ne botolhasson meg benne.
- Ne törje meg és ne nyomja össze a kábelt, ne kössön rá csomót és mindig teljesen csavarja le. Soha ne állítsa a készüléket – vagy más tárgyakat – a hálózati kábelre.
- Ne takarja le a hálózati kábelt. Tartsa távol a munkaterületektől a kábelt és ne merítse vízbe vagy más folyadékokba.

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelén sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálatlal vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.
- A csatlakozókábelt mindig a villásdugónál – és ne a vezetéknél – fogva húzza ki a dugaljból.
- Ne emeljük ne mozdítsuk soha az eszközt az elektromos kábelén keresztül.
- Soha ne nyissa ki a készülék házát. Ha megérinti a feszültség-vezető csatlakozásokat ill. megváltoztatja a készülék elektromos és mechanikus felépítését, **áramütés veszélye** állhat fenn.
- Nem szabad mosószert használni, és vigyázni kell, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- Ne fogja meg a készüléket vizes kézzel, és működés közben ne tegye vizes felületre.
- Húzza ki a hálózati kábelt,
 - ha nem használja a készüléket,
 - ha bármilyen működészavart észlel,
 - mielőtt megtisztítaná a készüléket.



TŰZVESZÉLY / GYÚLÉKONY ANYAGOK / ROBBANÁSVESZÉLY!

A készülék nem megfelelő használata gyulladás, vagy robbanás kockázatát hordozza magában a gyúlékony anyagtartalom következtében.

A veszély elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági tanácsokat:

- A készülék belsejében ne használjon semmilyen egyéb elektromos eszközt.
- Ne tároljon a készülékben gyúlékony vagy robbanékony tárgyakat, például étert, petróleumot vagy ragasztót.

- Ne tároljon vagy használjon ennek a készüléknek vagy más készülékeknek a közelében benzint vagy más tűzveszélyes gázokat és folyadékokat. A gázok tűzveszélyt jelenthetnek vagy robbanást okozhatnak.
- Ne tároljon robbanékony anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó sprayket ebben a készülékben.
- Ne károsítsa a légkeringető rendszert.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készülék csak akkor üzembiztos, ha a használati utasításnak megfelelően, rendeltetésszerűen használják.

Bármilyen műszaki beavatkozást, így a készülék szerelését és karbantartását is kizárólag szakképzett ügyfélszolgálat végezheti.

A hűtőpolc csak és kizárólag ételek és italok hűtésére használható.



FIGYELMEZTETÉS!

A berendezés más, nem rendeltetésszerű célra való felhasználása tilos és ezáltal nem rendeltetésszerű használatként lesz kezelve.

Nem lesz helye keresetnek a gyártó illetve a gyártó által meghatalmazott személyek felé a nem rendeltetésszerű használatból eredendően keletkezett károk jóvátétele miatt.

A nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett károkért a felelősség csakis a berendezést e módon üzemeltető személyt terheli.

2. Általános információ

2.1 A gyártó felelőssége és a garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelen technikai tudás valamint többéves szakmai tapasztalatunk figyelembe vételével lettek összeállítva.

A használati útmutató fordítása is a lehető leghitelesebb módon történt. Az esetlegesen előfordulható, a fordításból eredendő hibákért felelősséget nem vállalhatunk. Ezért minden esetben a termékhez csatolt német nyelvű használati útmutató lesz az irányadó.

Minden egyedi modellnél illetve módosított, extra felszereltséggel rendelkező berendezésnél, esetleg egy, a technikai haladásból eredendő módosított változatnál előfordulhat, hogy kezelése különbözik az itt leírtaktól.



FIGYELMEZTETÉS!

A készülékkel végzett bármilyen munka megkezdése – különösen a használatba vétel – előtt elõtt alaposan tanulmányozza át a jelen használati útmutatót!

A gyártó **nem vállal felelősséget** az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- a kezelési és tisztítási útmutatások be nem tartása;
- nem rendeltetésszerű használat;
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások;
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a terméket módosíthassuk, kezelési feladatainak egyszerűsítése illetve fejlesztése céljából.

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása illetve kívülről személyek felé való továbbítása. A fentiekben foglaltak megszegése esetén pénzügyi kártérítési igénnyel lépünk fel. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.



JÓ TANÁCS!

A használati útmutatóban foglalt adatok, szövegrészek, rajzok, fényképek illetve más elemek a szerzői jog illetve ipari védjegy által védettek. Minden velük való visszaélés a törvény által büntetett.

2.3 Megfelelőségi nyilatkozat



A berendezés az Európai Unió hatályos előírásainak és normáinak megfelel. Eme tényt a Megfelelőségi nyilatkozat is tanúsítja. Ha szükség lenne rá, szívesen elküldjük Önöknek a Megfelelőségi nyilatkozatot.

3. Szállítás csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha fény derülne szállítás következtében bekeletkezett hibára, meg kell tagadni a készülék átvételét, illetve ideiglenesen át lehet venni a készüléket.

A kár tényét pontos leírással fel kell jegyezni a szállítólevélen illetve szállítási dokumentáción. Majd be kell jelenteni a kárt egy reklamáció megtétele által.

A rejtett hibákat azonnal, mielőtt észre lettek véve, jelezni kell, mivel a kártérítési igényt csak a garanciális időszak fennálltaig lehet bejelenteni.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja el a kartondobozt amibe a készülék volt csomagolva. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, ha esetleg meghibásodás lépne fel. A készülék üzembehelyezése előtt az összes külső illetve belső csomagolóanyagot el kell róla távolítani.



A csomagolás leselejtezésénél ügyelni kell a hatályos jogszabályok erre vonatkozó rendelkezéseire. Azon csomagolóanyagokat melyek újrahasznosíthatóak, újrafelhasználási folyamatnak kell alávetni.

Kérjük ellenőrizze, hogy a készülék és kellékei komplettek-e. Ha felfedezné, hogy valamely alkatrész hiányzik, kérjük lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatunkkal.

3.3 Tárolás


A készüléket a csomagolásban zárva kell tárolni egészen az üzembehelyezés időpontjáig, s a tárolás ideje alatt a csomagoláson feltüntetett, a tárolással és elhelyezéssel kapcsolatos utasítások szerint kell a cselekedni.

A csomagot az alábbi szabályokat betartva kell tárolni:

- nem szabad a szabad ég alatt tárolni,
- száraz, zárt helyiségben tárolandó, portól védve,
- nem szabad kitenni extrém hatásoknak,
- óvni kell a napsugaraktól,
- óvni kell a rázkódtatástól,
- hosszabb tárolási idő esetén (három hónapon túl) rendszeresen ellenőrizni kell az összes alkatrész illetve a csomagolás állapotát, ha erre szükség lenne akkor karbantartást végezni.

4. Technikai paraméterek

4.1 A készülék részelemei

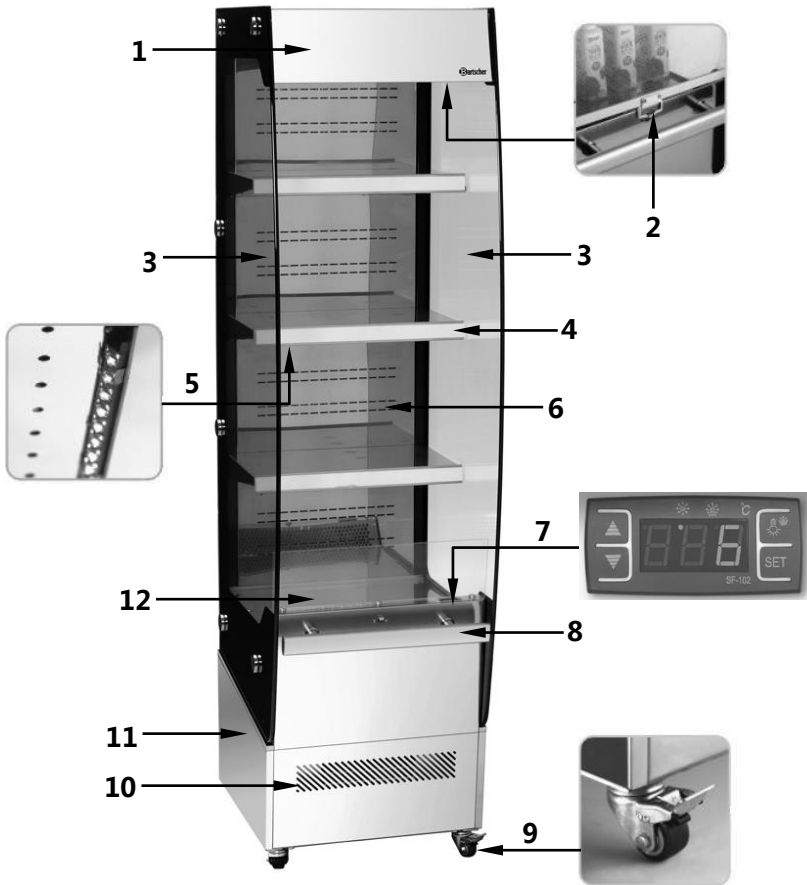

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Felső fedél | 7 Digitális hőmérséklet-szabályzó |
| 2 Záró redőny | 8 Fogantyú |
| 3 Oldalsó üvegfal (2x) | 9 Forgókerék, (4x) |
| 4 Polc (3x) | 10 Szellőző nyílások |
| 5 LED megvilágítás | 11 Borítás |
| 6 Szellőző nyílások | 12 Kiállítási felület alsó része |

4.2 Technikai adatok

Név	Hűtőpolc „Rimi”
Cikkszám:	700226
Anyaga:	Rozsdamentes acél, üveg
Szín:	szürke, fekete
Verzió:	▪ Üvegezés fajtája: Egyszeres üvegezés, biztonsági üveg ▪ Kiállítási felület alsó része - Anyag: rozsdamentes acél - Méretek: Sz. 465 x Mé. 340 mm ▪ Polcok: - Darab: 3 - méretek: Sz. 465 x Mé. 280 mm - állítható magasság: - árcimke szalaggal ▪ Hasznos belső magasság: változtatható ▪ Hűtés: Légkeveréses ▪ Hőmérséklet szabályozás: digitális ▪ Vezérlés: elektronikus ▪ Automatikus leolvasztás funkció ▪ Kondenzvíz elpárologtatás ▪ LED megvilágítás ▪ Digitális kijelző ▪ Záró redőny ▪ Beálló görgők: 4 beálló görgő, 2 rögzíthető
Klíma osztály:	6
Hűtőközeg:	R290 (140gr)
Kapacitás:	220 liter
Hőmérséklet tartomány:	2 °C – 10 °C
Csatlakozási érték:	1,34 kW / 230 V 50 Hz
Méretek:	Sz. 494 x Mé. 600 x Ma. 1742 mm
Súly:	106,0 kg

A műszaki változtatás joga fenntartva!

5. A készülék üzembehelyezése illetve használata

5.1 Üzembehelyezése

Felállítás

- Csomagolja ki a készüléket és az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot és védőfóliát a készülékről és tartozékairól.



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne távolítsa el a készülék típustábláját és a biztonsági tanácsokat.

- Állítsa a készüléket sima, biztos felületre, amely elbírja a készülék és a benne tárolt élelmiszer súlyát.
- Soha ne állítsa a készüléket gyúlékony felületre.
- **Ne** helyezze el a berendezést nyílt tűzforrás, elektromos tűzhelyek, sütők, sem egyéb hőforrások közelében, mint pl. közvetlen napsütésnek kitett helyek. A magas hőmérséklet megrongálhatja a berendezés felületét, valamint negatívan befolyásolhatja a hűtési erőt és növelheti az energiafogyasztást.
- Felállítás és szállítás közben a készüléket nem szabad 45°-nál ferdébbre dönteni, különben a kompresszor meghibásodhat. Óvatosan bánjon a kondenzátorral és az ajtóval, mivel ezeknek az alkatrészeknek a károsodása negatívan befolyásolja a készülék használatát.
- A készülék a faltól vagy más tárgytól legalább 10 cm távolságban legyen, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte.
- Ne tegye a készüléket magas páratartalmú vagy hőmérsékletű helyiségbe, mert károsodhat.
- Ne fúrjon lyukakat a készülékbe és ne szereljen rá más tárgyakat.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre.
- A készüléket úgy állítsa fel, hogy a villásdugó könnyen hozzáférhető legyen, így szükség esetén könnyen áramtalaníthatja a készüléket.
- Állítsa a forgókerek és a fékező segítségével a készüléket a helyére, ahol használva lesz.

Csatlakoztatás



ÉLETVESZÉLY! Áramütésveszély!

Nem megfelelő telepítés esetén a készülék sérüléseket okozhat!

Telepítés előtt hasonlítsa össze a helyi elektromos hálózat adatait a készülék műszaki adataival (ld. a típustáblát).


A készüléket kizárólag akkor csatlakoztassa, ha az adatok pontosan megegyeznek!

- A hálózathoz való csatlakoztatás előtt hagyja állni a berendezést legalább 2 órán keresztül, hogy a hűtőközeg lefolyhasson.
- Az áramellátásban fellépett szünet, vagy a hálózati dugó kihúzása után legalább 5 percig ne csatlakoztassa a berendezést a hálózathoz.
- A csatlakozó áramkörét legalább 16A-rel kell biztosítani. A készüléket csak védőkapcsolóval ellátott szimpla dugaljba szabad bekötni; elosztók és többszörös dugaljak használata tilos.

5.2 Használat

- A használat megkezdése előtt tisztítsa meg a berendezést a **6. „Tisztítás“** c. fejezetben megadott utasítások szerint. Alaposan szárítsa meg a készüléket;
- Csatlakoztassa a villásdugót földelt, szimpla dugaljba.
- Húzza lefelé a redőnyt és állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Az italokat és ételeket csak akkor helyezze a készülékbe, mikor a berendezés eléri a beállított hűtési szintet.

Digitális hőmérséklet-szabályzó

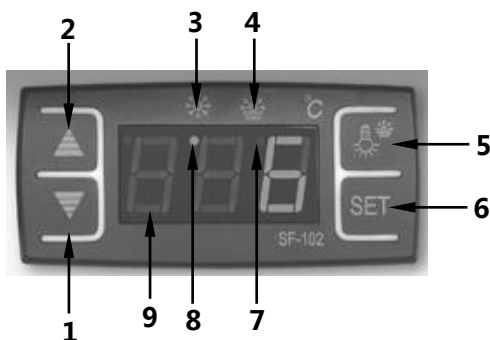

- 1 Hőmérsékletet **csökkentő** gomb
- 2 Hőmérsékletet **növelő** gomb
- 3 Hűtésjelző
- 4 Leolvasztásjelző
- 5 Világítás / leolvasztás kapcsoló
- 6 **SET** funkciógomb
- 7 LCD-leolvasztásjelző
- 8 LCD-hűtésjelző
- 9 Digitális kijelző

LCD kijelzők



Hűtésjelző LCD:

Ez a jelzőfény **világít** a hűtési üzemmód során, **kialszik**, ha a hűtőtér hőmérséklete állandó, **villog**, ha a hűtés bekapcsolása késik.



Leolvasztásjelző LCD:

Leolvasztási üzemmódban **bekapcsol**, a leolvasztás végén **kialszik**.
Ha a leolvasztás bekapcsolása késik, a kijelző **villog**.

A kívánt hőmérséklet beállítása

- A készülék működési hőmérséklete 2 °C – 10 °C között van.
- A gyárilag beállított hőmérséklet szabályozásához vagy megváltoztatásához:
 - nyomja meg röviden a **SET** gombot. A beállított érték hamarosan villogni kezd;
 - Az értéket szükség szerint növelheti vagy csökkentheti a  ill. a  gombokkal;
 - a beállított hőmérsékleti értéket a **SET** gombbal hagyja jóvá.
- Ha 10 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot, a digitális hőmérséklet-szabályozó kijelző képernyője ismét a belső hőmérsékletet fogja mutatni.

A világítás be- és kikapcsolása

- A készüléken négy LED lámpasor található, három a polcok alatt, a negyedik a készülék teteje alatt.
- Szükség esetén kapcsolja be a készülék belsejében található világítást.

Ehhez nyomja meg röviden a  gombot.

- A világítás kikapcsolásához ismét nyomja meg a  gombot.

Leolvasztás

Automatikus leolvasztás

A készülék 24 óra leforgása alatt 4 alkalommal végez automatikus leolvasztást.

Kézi leolvasztás

Ha a készülék hűtőteljesítménye romlik – pl. ha az ajtó hosszabb ideig nyitva volt – kézi leolvasztásra van szükség. Ehhez tartsa lenyomva 6 másodpercig a  gombot – a készülék ekkor azonnal megkezdí a leolvasztást.

Leolvasztás közben világít a  kijelzés.

Felhasználói tanácsok

- A készülékben tárolt ételek és italok kellő távolságban kell hogy legyenek egymástól. Ha túl kicsi köztük a távolság, romlik a hűtési teljesítmény.
- A meleg ételeket hűtse szobahőmérsékletre, és csak ezután tegye őket a készülékbe.
- Hirtelen áramszünet esetén húzza le a rolót, hogy csökkentse a hűtőlevegő-veszteséget.
- Áramszünet vagy a készülék áramtalanítása után legalább öt percre várjon, mielőtt újra csatlakoztatja a készüléket.
- Ha már nem használja a hűtőpolc, kapcsolja ki a BE/KI kapcsolóval, majd áramtalanítsa (húzza ki a villásdugót a dugaljából).

6. Tisztítás



VIGYÁZAT!

Tisztítás és javítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a villásdugót!).

A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízsugarat!

Vigyázzon, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz.



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne használjon forró vizet a készülék tisztításához!

Soha ne használjon agresszív tisztítószeret, pl. súrolóport, alkohol- vagy lúgtartalmú tisztítószeret, hígítókat, benzint, mert ezek károsíthatják a készülék külső felületét.

- A hűtőpolc rendszeresen tisztítsa meg.
- Vegyen ki a hűtőpolc minden ételt és italt.
- Vegye ki a polcokat. Tisztítsa meg a polcokat és az alsó felállítási felületet meleg vízzel, enyhe tisztítószerrel és puha törlőkendővel. Törölje át konyharuhával és tiszta vízzel.
- Tisztítsa meg a hűtővitrint belül és kívül is alaposan puha, nedves törlőkendő és enyhe tisztítószer segítségével. Öblítse át a konyharuhát tiszta vízzel.
- Ezután alaposan szárítsa meg a megtisztított felületet egy puha törlőkendő segítségével.

Ha hosszabb ideig nem használja a hűtőpolcot:

- húzza ki a csatlakozót a dugaljából;
- minden ételt és italt vegyen ki a hűtőpolcból;
- tisztítsa meg kívül-belül a hűtőpolcot. Távolítsa el a vizet és a penésznyomokat;
- hagyja felhúzza a rolót, hogy a készülék kiszáradhasson.

7. Lehetséges meghibásodások

Üzemzavar esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket. Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal, próbálja meg elhárítani a problémát a fenti táblázatban foglaltaknak megfelelően.

Probléma	Oka	Elhárítása
A készülék nem hűt.	• Hűtőközeg-vesztés. • A hőszabályzó elromlott.	• Lépjen kapcsolatba az eladóval. • Lépjen kapcsolatba az eladóval.
A hűtőtéljesítmény nem kielégítő.	• A készüléket közvetlen napfény éri vagy hőforrás közelében áll. • Rossz a légkeringés a készülék körül. • Túl kevés a hely a készülékben tárolt ételek között, vagy túl sok étel van a készülékben. • A levegőbemeneti és/vagy a kimeneti nyílást eltakarja valami.	• A készüléket a hőforrásoktól távolabb állítsa fel. • Vigye messzebb a készüléket a faltól vagy más tárgytól. • Tegye egymástól távolabb az ételeket, vegye ki a felesleges élelmiszert. • Tartsa szabadon a levegőbemeneti és -kimeneti nyílásokat.
A készülék zajos.	• A készülék nem áll egyenes felületen. • A készülék a falhoz vagy más tárgyakhoz ér.	• Állítsa egyenes felületre a készüléket. • Állítsa egyenes felületre a készüléket.
A kompresszor automatikusan leáll.	• A készülékben túl sok az élelmiszer.	• Vegye ki a felesleges élelmiszereket.

Ha nem lehet megszüntetni a működési meghibásodásokat:

- ne nyissa ki a berendezés házat,
- értesítse az ügyfélszolgálatot vagy vegye fel a kapcsolatot az eladóval és adja meg az alábbi információkat:
 - működési meghibásodás típusa;
 - termék és sorozat szám (a berendezés hátulján lévő adattáblán található).

Az alábbi jelenségek nem jelentenek meghibásodást:

1. Vízfolyás zaja. A rendszerben keringő hűtőközeg hangja, normális használat mellett is hallatszik.
2. **Az üveg oldalfalakon és az ajtón kondenzvíz csapódik le. Ez magas páratartalom mellett normális jelenség. A kondenzvizet száraz ruhával törölje le.**

A kijelzőn megjelenő hibakódok

Hibakód	Hiba leírása	Következmények	Segítség
„HH“	Túlmelegedés (45°C felett) vagy a szobahőmérséklet érzékelő zárlata	A kompresszor bekapcsolja a berendezést 45 percre, majd 15 percre kikapcsolja a berendezést.	Keresse fel az eladót
„LL“	Túl alacsony hőmérséklet Nytított keringés (nincs kapcsolat a szobahőmérséklet érzékelővel)	A kompresszor bekapcsolja a berendezést 45 percre, majd 15 percre kikapcsolja a berendezést.	Keresse fel az eladót

8. Leselejtezés



Az elektromos és elektronikus eszközök gyakran tartalmaznak értékes anyagokat. Tartalmazhatnak káros anyagokat is, melyek elengedhetetlenek a működéshez és biztonsághoz. Közöséges hulladékkal keveredve, vagy nem megfelelő megsemmisítés esetén emberi egészségre és a környezetre is káros hatással lehet. Ezért semmilyen körülmények között nem dobható ki a készülék a közöséges hulladékba.

Az elhasznált, öreg készüléket megsemmisítésre kell átadni, az adott ország ez irányú utasításainak megfelelően. Kérjük használják az Önök közelében lévő elektromos és elektronikus megsemmisítő pontokat a készülék leselejtezésénél. Vegyék fel a kapcsolatot egy erre szakképzett céggel, vagy a helyi hulladék gazdálkodási szervezettel.



FIGYELMEZTETÉS!

Az esetlegesen előfordulható visszaélések és az általuk okozott károk elkerülése érdekében a leselejtezés előtt gondoskodni kell arról, hogy a termék használhatatlan legyen. E célból áramtalanítani kell a készüléket, elvágva a bekötőkábelt.

A hűtőközeg a készülékben könnyen gyúlékony. Ennek megsemmisítése az országos előírásoknak megfelelően kell történnjen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Németország

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - technikai támogatás: +49 5258 971-197
www.bartscher.com