



110139

**Gebruiksaanwijzing binnen handbereik
van het product bewaren!**

**Vertaling
van de originele handleiding**

1. Algemeen	98
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing	98
1.2 Symboolverklaring	98
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring	99
1.4 Auteursrecht	99
1.5 Verklaring van Conformiteit	99
2. Veiligheid	100
2.1 Algemeen	100
2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat	100
2.3 Reglementair gebruik	101
3. Transport, verpakking en bewaring	102
3.1 Controle bij aflevering	102
3.2 Verpakking	102
3.3 Bewaring	102
4. Specificaties	103
4.1 Overzicht van onderdelen	103
4.2 Technische Gegevens	104
5. Installatie en bediening	104
5.1 Veiligheidsvoorschriften	104
5.2 Installatie en Aansluiting	105
5.3 Bediening	106
6. Reiniging en onderhoud	109
6.1 Veiligheidsvoorschriften	109
6.2 Reiniging	109
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud	110
7. Mogelijke storingen	111
8. Afvalverwijdering	112

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Algemeen

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volgt u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.



OPGELET!

Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.



AANWIJZING!

Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.

1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan contact op met de fabrikant.



AANWIJZING!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint met de werkzaamheden, met name voordat u het apparaat in gebruik neemt!

De fabrikant is niet aansprakelijke voor schade en storingen die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de informatie uit deze gebruiksaanwijzing.

Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het product en zorg dat hij toegankelijk is voor alle personen, die met het apparaat werken. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



AANWIJZING!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.

Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit.

Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



OPGELET!

- o Het toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- o Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- o Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als het apparaat aan een derde persoon ter beschikking wordt gesteld, moet de handleiding ook overgedragen worden.
- o Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing houden en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- o Het apparaat alleen in gesloten ruimtes gebruiken.

2.3 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

De **koelkast** is alleen bestemd voor het **koelen** van geschikte voedingsmiddelen.

Gebruik de **koelkast** niet voor:

- het bewaren van brandbare of explosieve materialen of vloeistoffen als ether, alcohol, nafta of kleefstoffen;
- het bewaren van farmaceutische middelen of geconserveerd bloed.



OPGELET!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



AANWIJZING!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

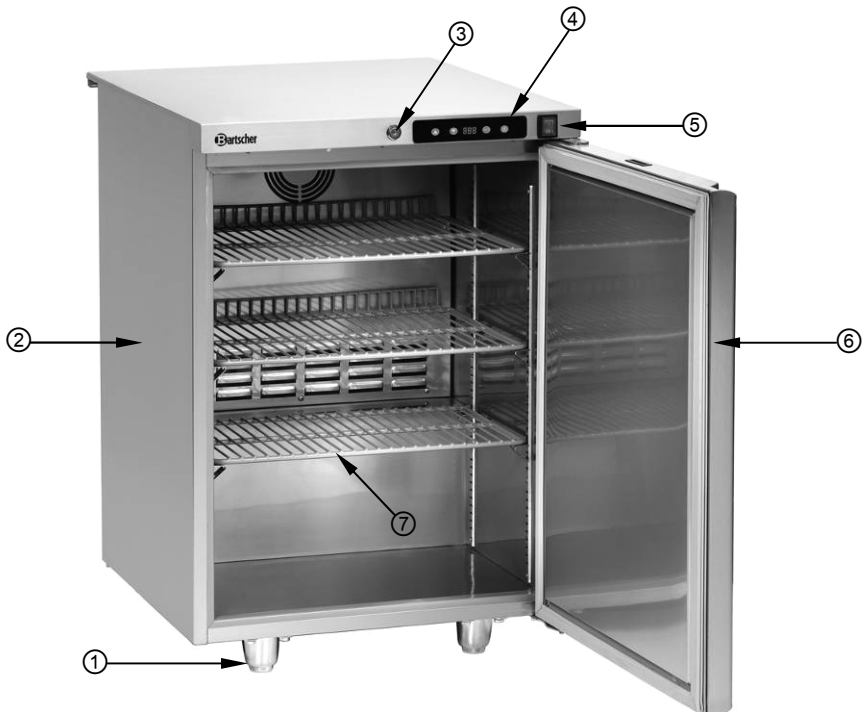

- ① Stelvoetjes
- ② Behuizing
- ③ Slot
- ④ Bedieningspaneel
- ⑤ **AAN-/UIT**-schakelaar
- ⑥ Deur
- ⑦ Rooster (3)

4.2 Technische Gegevens

Naam	Koelkast
Artikelnr.:	110139
Materiaal:	behuizing: edelstaal
Bruto inhoud:	161 liter
Werktemperatuur:	0 °C do 10 °C
Koelmiddel/hoeveelheid:	R134a / 85 g
Klimaatklasse:	N
Aansluitwaarde:	220-240 V 50 Hz 190 W
Afmetingen:	B 600 x D 700 x H 868-903 mm
Gewicht:	56,8 kg
Accessoires:	3 roosters, regelbare hoogte, B 510 x D 380 mm

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, eenvoudige geaarde stopcontacten.

Haal de voedingskabel nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken maar pak altijd de stekker beet.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.

- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken!

Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild). Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!

De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

5.2 Installatie en Aansluiting



OPGELET!

De installatie en aansluiting van het apparaat mag uitsluitend door een gekwalificeerd installatiebedrijf worden uitgevoerd.

Opstelling

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Verwijder de beschermingsfolie van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlakke, veilige ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond (zoals bijv. een vloerkleed).
- U mag het apparaat tijdens het plaatsen of bij transport niet onder een hoek van meer dan 45° houden. Zo voorkomt u beschadigingen van de compressor.
- Plaats het apparaat **niet** in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen, bijvoorbeeld directe zonnestraling. Hoge temperaturen kunnen de oppervlakte van het apparaat beschadigen, het koelvermogen negatief beïnvloeden en het energieverbruik verhogen.
- De optimale omgevingstemperatuur in de ruimte waar het apparaat is geplaatst mag maximaal 32 °C bedragen.
- Plaats het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid. Te hoge luchtvochtigheid kan leiden tot beschadiging van het apparaat.
- Plaats het apparaat zodanig, dat de lucht voldoende vrij kan circuleren. Houdt een minimale afstand aan van 15 cm tot de achterwand en het plafond of de bovenste keukenkastjes.
- De ventilatieopeningen van het apparaat nooit bedekken.

- Het is niet toegestaan om in of op het apparaat gaten te boren en andere voorwerpen te monteren.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Zet het apparaat recht met behulp van de stelvoetjes. Gebruik indien nodig een waterpas. Alle stelvoetjes moeten op de grond staan. Alleen zo bent u er zeker van dat de deur op de juiste manier opent en sluit.

- U kunt de koelkast vrijstaand, tussen werktafels of tussen keukenkastjes plaatsen.



Aansluiten


- Wanneer het apparaat niet rechtop is getransporteerd, dient u minimaal 2 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit op het lichtnet.
- Het elektriciteitscircuit in het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Sluit het apparaat uitsluitend direct aan op een wandstopcontact; gebruik geen verlengsnoeren of verdeelstekkers.
- Plaats het apparaat zodanig, dat u makkelijk toegang hebt tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet.

5.3 Bediening

Voor het eerste gebruik

- Maak het apparaat direct na het uitpakken en nogmaals vlak voor het aansluiten schoon volgens de aanwijzingen uit hoofdstuk **6.2 "Reiniging"**.
- Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact.
- Zet het apparaat aan. Gebruik hiervoor de **AAN-/UIT**-schakelaar. Het in de **AAN-/UIT**-schakelaar geïntegreerde groene controlelampje gaat branden.
- Op de digitale display verschijnt de fabrieksmatig ingestelde temperatuurwaarde.
- Wacht bij het eerste gebruik van de koelkast tot het apparaat de gewenste temperatuur heeft bereikt voordat u er levensmiddelen of dranken in plaatst.
- Indien nodig kunt u het apparaat afsluiten. Het slot bevindt zich op de voorkant van de koelkast, naast het bedieningspaneel.

Bedieningselementen

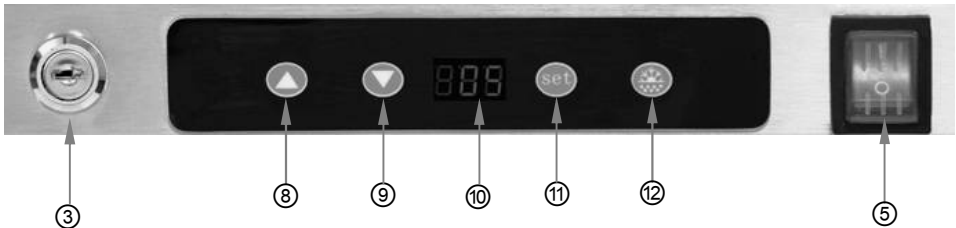

- ③ Slot
- ⑧ Instelknop voor **verhoging** van de temperatuurwaarde
- ⑨ Instelknop voor **verlaging** van de temperatuurwaarde
- ⑩ Digitale display
- ⑪ Vraag-/opslagknop **SET**
- ⑫ Ontdooiknop
- ⑤ Aan-/Uit-schakelaar

Instelling van de gewenste temperatuur

- De optimale temperatuur is fabrieksmatig ingesteld en komt overeen met een werktemperatuur in het apparaat van ca. 0 °C – 10 °C.
- Voor het instellen en veranderen van de gewenste waarden:
 - drukt u kort op knop ⑪, de ingestelde waarde begint te knipperen;
 - u kunt de temperatuur naar behoefte verhogen of verlagen met behulp van de knoppen ⑧ of ⑨;
 - bevestigt de nieuwe temperatuurwaarde met de knop ⑪.
 - wanneer u langer dan 6 seconden geen enkele knop indrukt, verschijnt op de display de actuele temperatuur in de koelkast.

Ontdooien

Het apparaat ontdooit zichzelf automatisch 4 keer per 24 uur. De tijd klok schakelt zichzelf in op het moment dat het apparaat voor de eerste keer in werking wordt gesteld. Indien u wenst dat het automatisch ontdooien op een ander tijdstip plaatsvindt, druk dan langer dan 6 seconden op de knop . Het apparaat begint onmiddellijk met het ontdooien en het volgende ontdooiproces begint na 6 uur.

Aanwijzingen voor de gebruiker

- Zodra de ingestelde temperatuur in de koelkast is bereikt, kunt u beginnen met het plaatsen van geschikte voedingsmiddelen in de koelkast.
- Gebruik hermetisch afgesloten containers om voedingsmiddelen en dranken te bewaren om het aroma van de voedingsmiddelen of dranken te beschermen en te voorkomen dat de geuren zich in de koelkast vermengen.
- Zorg ervoor dat er bij het plaatsen van de producten in de koelkast altijd voldoende ruimte overblijft tussen de binnenwanden van het apparaat en de bewaarde producten om vrije luchtcirculatie in het apparaat te waarborgen.
- Hoe meer producten er in de koelkast staan en hoe langer de deur openstaat, des te hoger is het energieverbruik. Bewaar niet teveel producten in de koelkast en vermijd het vaak en langdurig openen van de deur. Hiermee optimaliseert u de exploitatie van het apparaat.
- Houdt u aan de aanbevolen bewaringstermijnen van de levensmiddelen, om onaangename geuren in de koelkast te voorkomen.
- Laat de te bewaren levensmiddelen of dranken eerst afkoelen tot de gewenste bewaringstemperatuur. Het bewaren van hete of warme voedingsmiddelen of dranken verslechtert de werking van het apparaat en kan negatieve invloed hebben op producten die al gekoeld zijn. Vermijd daarom de bewaring van voedingsmiddelen in ongekoelde ruimten, om zo bij bewaring van deze producten in de koelkast koudeverlies te voorkomen.
- Maak de deur van het apparaat indien mogelijk niet open bij een plotselinge stroomonderbreking die korter duurt dan 20 minuten, om koudeverlies te voorkomen.
- Als de onderbreking van de stroomtoevoer langer duurt dan 20 minuten, controleer dan of de levensmiddelen hun kritieke grens hebben overschreden. De hoogste temperatuur waarbij voedingsmiddelen nog niet bederven bedraagt +10 °C. Zoals eerder al is aangehaald, moet u de deur zo min mogelijk openen.
- Sluit het apparaat na een stroomonderbreking of het lostrekken van de stekker pas na minimaal 5 minuten weer aan.

6. Reiniging en onderhoud

6.1 Veiligheidsvoorschriften

- o Zowel voor reiniging als voor reparatie onderbreek voordat u het apparaat de stroomtoevoer en het apparaat laten afkoelen.
- o Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- o Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



OPGELET!

Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hogedruk waterstraal te reinigen!

6.2 Reiniging

- o Maak het apparaat regelmatig schoon.
- o Koppel het apparaat los van het lichtnet (trek de stekker eruit!).
- o Haal de voedingsmiddelen uit de koelkast.
- o Maak de koelkast regelmatig schoon met een desinfecterend middel dat geschikt is voor de levensmiddelenindustrie en een zacht doekje.
- o Was na met schoon water om de resten schoonmaakmiddel te verwijderen en zo invloed op de smaak van de voedingsmiddelen te voorkomen.
- o Neem het apparaat aan de buitenkant af met een zacht doekje dat is bevochtigd in warm water met een mild schoonmaakmiddel.
- o Droog het apparaat zorgvuldig af. Gebruik voor het drogen en polijsten van de oppervlakten een zacht, droog doekje.
- o Maak de roosters schoon met een neutraal schoonmaakmiddel en spoel ze om met schoon water.
- o Maak ze vervolgens zorgvuldig droog alvorens ze terug te plaatsen in het apparaat.



OPGELET!

Gebruik nooit heet water voor het schoonmaken van het apparaat!

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen zoals bijv. schuurpoeders, alcoholhoudende of alkalische middelen, oplosmiddelen of benzine die de kunststof elementen en/of de verflaag kunnen beschadigen.

Als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt:

- koppel het apparaat los van het lichtnet (trek de stekker eruit!);
- haal alle gerechten uit de koelkast;
- maak de koelkast van binnen en buiten schoon zoals hierboven beschreven;
- neem het apparaat af met schoon water en maak het zorgvuldig droog;
- laat de deur van het apparaat enige tijd openstaan, zodat het goed kan drogen.

Reiniging van de condensator


- o Maak de condensator regelmatig schoon om langere werking van het koelaggregaat te waarborgen.



AANWIJZING!

Een verontreinigde condensator heeft negatieve invloed op de werking van het apparaat en verhoogt het energieverbruik!

- o Koppel het apparaat los van het lichtnet (haal de stekker eruit!) voordat u het gaat schoonmaken
- o Maak de schroeven bij het veiligheidsrooster aan de achterkant van het apparaat los en verwijder het rooster. U kunt de condensator nu goed bereiken.
- o Gebruik een penseel of de stofzuiger om het stof te verwijderen dat op de oppervlakte van de condensator is neergeslagen.
- o Bevestig het veiligheidsrooster na reiniging opnieuw op het apparaat.

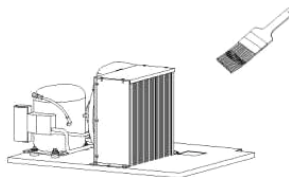

OPGELET! Gevaar voor verbranding!

Bij normaal gebruik kan de oppervlakte van de compressor in de buurt van de condensator bijzonder heet worden. Raak om verbrandingen te voorkomen, de oppervlakte van het apparaat niet met blote handen aan.

6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- o Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- o Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice. Let op de aanwijzingen uit punt 7 betreffende het opzoeken van de storingen.
- o Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

7. Mogelijke storingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen koeling	• De stekker zit niet goed in het stopcontact. • De zekering van de stroomvoorziening is uitgeslagen. • Stroomuitval. • Defecte temperatuur-regelaar.	• Steek de stekker goed in het stopcontact. • Controleer de zekering, probeer of het apparaat werkt in een ander stopcontact. • Controleer de stroomtoevoer. • Neem contact op met de leverancier.
Het koelvermogen is onvoldoende	• Er bevinden zich warmtebronnen in de buurt of er is sprake van directe zonnestraling. • Onjuiste luchtcirculatie om het apparaat. • De deur is open of de openingstijd van de deur is te lang. • Het dichtingsrubber van de deur is beschadigd of vervormd. • De afstand tussen de bewaarde producten is te klein of er bevinden zich te veel producten in de koelkast. • De bewaarde producten zijn te heet. • Verkeerd ingestelde temperatuur.	• Zorg voor voldoende afstand tussen het apparaat en de warmtebron. • Zorg voor voldoende afstand op de plaats waar het apparaat is opgesteld. • Sluit de deur en open hem zo kort mogelijk. • Neem contact op met de leverancier • Zorg voor voldoende afstand tussen de producten of verwijder onnodige producten. • Koel de voedingsmiddelen voordat u ze bewaart. • Corrigeer de temperatuurinstelling.
Het apparaat maakt abnormale of te harde geluiden.	• De koelkast staat niet op een vlakke ondergrond. • De koelkast raakt de muren of andere voorwerpen. • De deur is niet juist gesloten.	• De koelkast op een vlakke ondergrond plaatsen. • Zorg voor voldoende afstand tot muren of andere voorwerpen. • Sluit de deur goed.

De bovengenoemde problemen moeten worden beschouwd als voorbeelden. Als er zich dergelijke of vergelijkbare problemen voordoen, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen en niet verder gebruiken. Wendt u voor controle en reparaties tot gekwalificeerd personeel of tot de leverancier.

De onderstaande situaties zijn geen storingen of fouten:

- Het brommen van de elektromotor bij een werkende compressor. Deze geluiden zijn aan het begin van de werking van het apparaat gedurende korte tijd iets luider.
- Geruis van stromend water. U hoort dit geluid bij normaal gebruik. Dit is het koelmiddel dat in het systeem rondstroomt.

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



AANWIJZING!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120