

10250M



610184

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	122
1.1 Symboolverklaring	122
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	123
1.3 Reglementair gebruik	129
2. Algemeen	130
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	130
2.2 Auteursrecht	130
2.3 Verklaring van Conformiteit	130
3. Transport, verpakking en bewaring	131
3.1 Controle bij aflevering	131
3.2 Verpakking	131
3.3 Bewaring	131
4. Specificaties	132
4.1 Overzicht van onderdelen	132
4.2 Technische Gegevens	133
5. Installatie en bediening	133
5.1 Installatie	133
5.2 Principes van het koken met een magnetron	135
5.3 Geschikt vaatwerk voor de magnetron	135
5.4 Bediening	136
6. Reiniging	138
7. Mogelijke storingen	139
8. Afvalverwijdering	140

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhoud plegen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.
- Nooit het apparaat gebruiken als hij leeg is. Dan kan het apparaat beschadigen.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen.

Verstikkingsgevaar!

- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



GEVAAR! Dreiging van microgolfstraling!

De invloed van microgolven op het menselijk lichaam kan schadelijk zijn. Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Schakel de magnetron niet in als de deur nog open staat, anders kan er overmatige en schadelijke elektromagnetische straling ontstaan. **Vervang nooit de veiligheidssluitingen!**

- Het is erg belangrijk dat de deur niet beschadigd is en dat hij op de juiste manier gesloten kan worden. Gevaarlijke beschadigingen van de deur zijn bijvoorbeeld:
 1. De deur is vervormd, verbogen;
 2. De scharnieren zijn gebroken of onjuist bevestigd;
 3. Het dichtingsrubber van de deur is beschadigd;
 4. Het glas is gebarsten;
 5. Beschadigde elementen deurblokkade.
- Tussen de deur en het apparaat mogen zich geen vreemde objecten bevinden.
- De deurrubbers moeten goed aansluiten en schoon zijn, anders kan als gevolg van de verontreinigingen en beschadigingen elektromagnetische straling ontsnappen uit de magnetron. Voorkom dat zich op die plaatsen neerslag vormt (van schoonmaakmiddelen, stof, vet, etc.).



HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Het oppervlak van het apparaat kan heel heet zijn. Het oppervlak van het apparaat niet aanraken.
- Geen voorwerpen plaatsen op het apparaat.
- De magnetron niet boven het fornuis plaatsen of een ander apparaat dat een hoge temperatuur produceert omdat, als gevolg van de hoge temperatuur, de magnetron beschadigd kan raken en de garantie vervalt dan.

**WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Geen gerechten in het apparaat braden. De hete olie kan de huid verbranden of het apparaat beschadigen.
- Gerechten opgewarmd in de magnetron, worden niet gelijkmatig verwarmd. Bovendien zijn de schalen meestal niet zo heet als de gerechten die zich in de schalen bevinden. **Voorzichtig de temperatuur van de gerechten controleren, vooral die voorbereid zijn door kinderen. Gevaar op verbrandingen!**
- Tijdens het verwarmen van drank in de magnetron kan het gebeuren dat „de kook vertraagd”. De vloeistof heeft het kookpunt bereikt, maar dat is aan de buitenkant niet zichtbaar. Daarom dient heel voorzichtig te worden omgegaan met de container. Zelfs een kleine schok kan leiden tot het morsen van de vloeistof. **Gevaar op verbrandingen!**
- Geen hoge, smalle containers met een smalle hals gebruiken.
- In de container met vloeistof een lepeltje (bij uitzondering van metaal) of een glazen staafje zetten, en vervolgens de container in het midden van de glazen draaischijf plaatsen. Zorg ervoor dat het lepeltje op geen enkele plaats de wand van de gaarruimte aanraakt want dat kan de oorzaak van de beschadiging van het apparaat zijn. De vloeistof omroeren vóór de verwarming en op de helft van de kooktijd. Na het verwarmen enige tijd wachten, voorzichtig de vloeistof in de container omroeren en uit de gaarruimte halen.
- **Omdat het eten in de magnetron ongelijkmatig wordt verwarmd, dient de inhoud van een kinderflesje zorgvuldig te worden geschud en de temperatuur van het voedsel te worden gecontroleerd voordat de fles aan het kind wordt gegeven. Gevaar op verbranding! Vóór het verwarmen de dop en de speen verwijderen.**



WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Verwarm geen brandbare voorwerpen in het apparaat.
- Bereid geen gerechten die alcohol bevatten.
- Plaats geen voorwerpen in het interieur van het apparaat (kookboeken, doekjes, etc.). Het plotseling inschakelen van het apparaat kan deze voorwerpen beschadigen en zelfs verbranden.
- Blijf bij het apparaat als u gerechten verwarmt of kookt in vaatwerk van brandbaar materiaal zoals bijv. plastic of papier, omdat het gevaar bestaat dat het apparaat oververhit raakt.
- Als voorwerpen in de magnetron in brand raken, houd dan de deur gesloten, schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdzekering uit.
- Gebruik geen pannen, koekenpannen en deksels van metaal. Metaal kan leiden tot vonken in de ovenruimte. Gebruik uitsluitend vaatwerk van materiaal dat bestand is tegen hoge temperaturen en geschikt voor gebruik in de magnetron (**5.3 „Geschikt vaatwerk voor de magnetron“**). **Brandgevaar!**
- Bereid geen voedingsmiddelen en dranken in afgesloten of verzegelde containers. De containers kunnen barsten in het apparaat of de gebruiker verwonden bij het openmaken!
- Verse of hardgekookte eieren, in de schil of gepeld, niet verwarmen in het apparaat, eieren kunnen exploderen.
- Gerechten met een dikke schil, bijvoorbeeld aardappelen, pompoen, appels en kastanjes, voor verwarming eerst inprikken.
- Doe geen mengsels van water en olie of vet in de magnetron, omdat deze kunnen exploderen.

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

- in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren en andere vergelijkbare werkplekken;
- landbouwbedrijven;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfasts.

De magnetron is alleen geschikt voor het verwarmen en ontdooien van gerechten en vloeistoffen waarbij gebruik dient te worden gemaakt van de juiste containers.

De magnetron mag niet worden gebruikt voor:

- industriële en laboratorium doeleinden;
- het opbergen van servies;
- het drogen van papier, textiel en andere brandbare materialen;
- opwarmen of verwarmen van vloeistoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, vluchtig of iets dergelijks.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrecht en het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

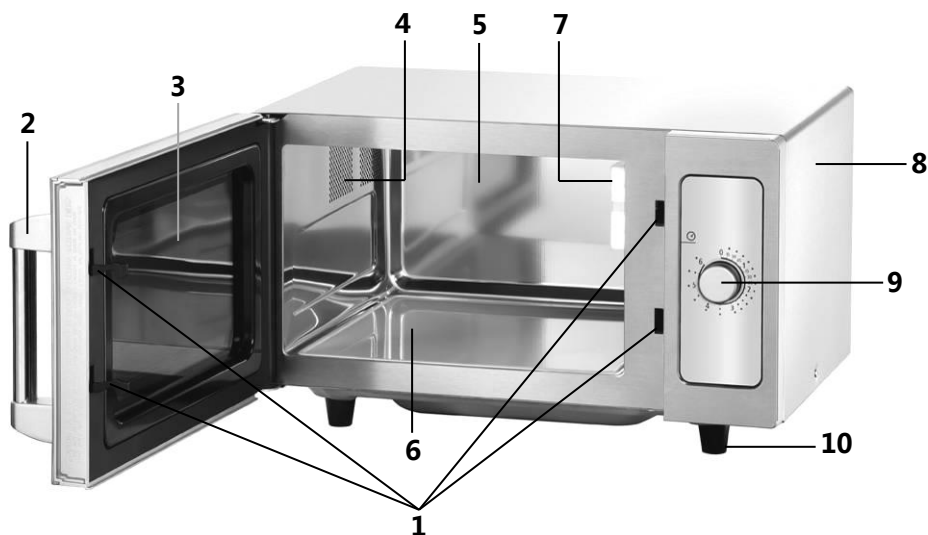

- 1** Blokkadesysteem deur
- 2** Handgreep deur
- 3** Glazen deur
- 4** Ventilatie-openingen
- 5** Gaarruimte
- 6** Bodem gaarruimte
- 7** Binnenverlichting
- 8** Ombouw
- 9** Tijdregelaar
- 10** Poten (4)

4.2 Technische Gegevens

Naam	Magnetron 10250M
Art.-Nr.:	610184
Materiaal:	Ombouw en gaarruimte: edelstaal
Uitvoering:	▪ Functie: verwarmen ▪ Bediening: draaiknop ▪ Display LED ▪ Binnenverlichting
Vermogen magnetron:	1 kW
Aantal vermogensniveaus:	1
Aantal magnetrons:	1
Handmatige kookwekker:	15 seconde tot 6 minuten
Aansluitwaarden:	1,55 kW / 230 V 50 Hz
Inhoud:	25 liter
Afmetingen:	Gaarruimte: br. 310 x d. 325 x h. 200 mm Apparaat: br. 515 x d. 435 x h. 310 mm
Gewicht:	15,2 kg

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder het verpakkingsmateriaal.




VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

- Het apparaat op een gladde, stabiele ondergrond plaatsen die het gewicht van de magnetron houdt.
- Het apparaat nooit in de buurt van ontvlambare materialen plaatsen, hoge temperaturen, vocht en hoge luchtvochtigheid vermijden.

- Het apparaat **nooit** plaatsen op een ontvlambare ondergrond.
- Om ervoor te zorgen dat het apparaat goed werkt, dient men te zorgen voor voldoende ventilatie. Daarom is het nodig om bij het plaatsen van het apparaat de volgende **veilige afstanden** te behouden (tek. onder):

- Van boven 30 cm
- Van achteren 7,5 cm
- Van opzij 7,5 cm

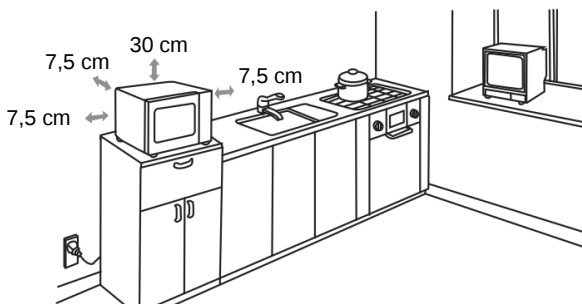

- **Nooit** de ventilatie-openingen afdekken. **Nooit** de poten demonteren.
- **De afstand van het apparaat tot radio's, televisies etc. moet in ieder geval 2 m** behelzen om storing in de ontvangst van radiogolven te vermijden.
- Het apparaat zodanig plaatsen dat de stekker gemakkelijk bereikbaar is en als het nodig is snel van het lichtnet kan worden gehaald.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- De wandcontactdozen van het elektrisch circuit moeten beveiligd zijn met tenminste 16A (B-automaat). Sluit het apparaat alleen direct aan op de wandcontactdoos. Gebruik geen splitters of meervoudige wandcontactdozen.
- Het apparaat moet geaard zijn. Bij kortsluiting beschermd de aarding tegen een elektrische schok omdat de elektrische stroom afgevoerd wordt door een extra kabel. Het apparaat is uitgerust met een geschikte kabel met een aardingsdraad en een geaarde stekker. De netstekker dient in een op de juiste manier geïnstalleerd te worden en in een geaard stopcontact te worden gestoken.

5.2 Principes van het koken met een magnetron

In plaats van een traditionele warmtebron wordt in een magnetron een elektronenbuis toegepast die elektromagnetische golven uitzendt. Deze golven zijn, net als radiogolven, onzichtbaar. Alleen de gevolgen van hun werking zijn zichtbaar. De golven kunnen door materialen als glas, porselein, kunststof en papier dringen. Omdat deze materialen geen water, vet of olie bevatten worden zij niet door de microgolven verwarmd. Eenvoudig gezegd: de microgolven dringen door tot in het gerecht en maken de water-, vet- of oliemoleculen aan het trillen. Door de wrijving produceren zij warmte die wordt gebruikt voor het ontdooien, verwarmen of koken. Tijdens het koken met microgolven ontstaat de warmte in het gekookte product, anders dan bij een normaal kook- of grillproces, waarbij de warmte aan het gerecht wordt toegevoegd van buitenaf. Als het apparaat niet is beschadigd, blijft de energie die wordt geproduceerd door de microgolven in het apparaat en vormt het geen gevaar voor de gebruiker.

- Plaats het te bereiden gerecht voorzichtig in de magnetron, grotere stukken aan de buitenkant neerleggen.
- Houd de kooktijd in de gaten. U kunt het beste de kortste aanbevolen kooktijd instellen en indien noodzakelijk de kooktijd verlengen. Een te lang gekookt gerecht kan gaan roken of verbranden.
- Dek het gerecht af tijdens het koken. Hierdoor worden de gerechten gelijkmatiger gekookt en gaan niet spetteren.
- Keer de gerechten tijdens het koken eenmaal om. Zo wordt het kookproces van bijvoorbeeld een kip of een hamburger versneld. Grote stukken zoals een braadstuk, moeten minimaal eenmaal gekeerd worden.
- Gerechten als gehaktballetjes moeten minimaal één keer, na verloop van de helft van de kooktijd, omgelegd worden. Dit houdt in dat de bovenste laag onder wordt gelegd en de onderste laag boven; die uit het midden naar de rand en andersom.

5.3 Geschikt vaatwerk voor de magnetron

1. Controleer of de container geschikt is voor de magnetron.

Test: zet een lege schaal met een glas water in het apparaat en verwarm gedurende 60 seconden op het hoogste vermogensniveau. **Nooit het apparaat aanzetten als deze leeg is of als er een lege schaal in staat.** De schaal moet nu lauwwarm zijn. Als de schaal heet is, dan mag hij niet gebruikt worden in de magnetron.

2. Geschikt materiaal voor vaatwerk voor de magnetron laat microgolven door. De energie dringt door de container en verwarmt het gerecht.
3. Gebruik geen vaatwerk van metaal of met metalen delen (bv. een gouden rand op een bord). Microgolven kunnen niet door metaal.
4. Gebruik geen producten die zijn gemaakt van oud papier omdat deze kleine stukjes metaal kunnen bevatten. Bij het gebruik van dergelijke containers in de magnetron kunnen vonken of zelfs brand ontstaan.

5. Gebruik liever ovale of ronde schalen dan een rechthoekige, omdat het gerecht in de hoeken sneller gaar wordt.
6. Een platte, brede container is geschikter voor het gebruik in de magnetron dan een smalle, hoge container. In platte schalen worden de gerechten gelijkmatiger gaar.
7. Om te voorkomen dat het gerecht aan de rand van de schaal te snel gaar wordt, kunt u dunne stroken aluminiumfolie aanbrengen op de rand van de schaal. Gebruik niet te veel aluminiumfolie en houd een afstand van minimaal ca. 2,5-3,0 cm aan tussen de folie en de wanden van de ovenruimte van de magnetron.
8. Onderstaande tabel helpt u om het juiste vaatwerk te kiezen:

Vaatwerk voor het koken	Toe te passen in de magnetron
Vuurvast glas, keramiek, porselein	ja
Glas, keramiek, porselein	nee
Vuurvast glaskeramiek	ja
Plastic vaatwerk, geschikt voor gebruik in de magnetron	ja
Vaatwerk van metaal of vaatwerk met metalen elementen (bv. gouden randen)	nee
Aluminiumfolie & foliecontainers	nee

5.4 Bediening

Vóór het eerste gebruik

- Het apparaat vóór het eerste gebruik reinigen om restanten van de verpakking geen negatieve invloed te laten uitoefenen op de smaak van de gerechten.
- Het apparaat aan de binnenkant en aan de buitenkant afnemen met een zacht, vochtig doekje en tot slot droogwrijven.
- De deur van het apparaat open laten zodat de gaarruimte volledig kan drogen.

Opwarmen van gerechten



VOORZICHTIG!

Nooit de magnetron aanzetten zonder gerechten. Dat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

1. Open de deur en plaats de schaal met het gerecht in het apparaat.
2. Tijdens het opwarmen van een grotere hoeveelheid / aantal, gelijkmatig in de schaal leggen, zodat ze elkaar niet aanraken.

3. De deur goed sluiten, en hierbij controleren of op de pakkingen van de deur geen vreemde voorwerpen bevinden en of de deur juist sluit.
4. De gewenste gaartijd instellen met de tijdregelaar  in een bereik van 15 seconden tot 6 minuten. De uitgekozen gaartijd is aangegeven door het branden van de LED controlelampjes.



Wanneer de gaartijd is ingesteld begint het apparaat voluit te werken!

5. De LED controlelampjes geven de gaartijd aan.
6. Na het verstrijken van de gaartijd klinkt een signaal, de magnetron gaat automatisch uit en de klok gaat terug naar positie „0“.

De lengte van de gaartijd hangt af van de volgende eigenschappen van de gerechten:

Begintemperatuur:	Hoe lager, hoe langer de gaartijd
Dichtheid:	Hoe groter, hoe langer de gaartijd
Hoeveelheid water:	Hoe minder vocht, hoe langer de gaartijd
Vorm:	Hoe dikker, hoe langer de gaartijd
Gewicht:	Hoe zwaarder, hoe langer de gaartijd

Het tussentijds stil zetten van het garingsproces

1. Open de deur, het garingsproces staat stil.
2. De magnetron kan opnieuw worden aangezet door de deur te sluiten en de tijdregelaar te draaien .
3. Tijdens het garingsproces kan de garingstijd vrij worden veranderd met behulp van de tijdregelaar .
4. Na het instellen van de tijdregelaar in de positie „0“ eindigt het garingsproces en klinkt een signaal.
5. Open de deur met behulp van de handgreep van de deur en neem de gerechten eruit.



WAARSCHUWING! Gevaar op brandwonden!

De schalen waarin word gekookt kunnen heel heet zijn, omdat de hete gerechten de schaal heet maken. De schalen alleen uit de magnetron halen met ovenhandschoenen of gebruik maken van pannenlappen.



VOORZICHTIG!

Houdt het apparaat als hij aan staat de gehele tijd in het oog! In het geval van rare geluiden, op het moment dat het gerecht overkookt of de vloeistof begint te koken, het apparaat uitzetten!

6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!) voordat u begint met schoonmaken.

In verband hiermee mag u geen hogedruk waterstraal gebruiken om het apparaat te reinigen!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.

Belangrijke aanwijzingen

- Het apparaat dient regelmatig te worden gereinigd. Als het apparaat niet schoon wordt gehouden kan dat de levensduur van het apparaat verkorten, negatieve invloed hebben op zijn werking en leiden tot het vormen van schimmel en het vermenigvuldigen van bacteriën.
- Met behulp van een vochtig doekje meteen de etensresten en drank van de binnenwanden van de gaarruimte halen. Te lang wachten bemoeilijkt het reinigen en in extreme gevallen kan het onmogelijk worden het apparaat te reinigen. Te zware vervuiling kan leiden tot het beschadigen van het apparaat.
- Geen harde en scherpe voorwerpen gebruiken voor het weghalen van opgedroogd vuil.
- Vermijd het gebruik van aerosol en andere agressieve reinigingsmiddelen (bijv. ovenreinigers), omdat deze sporen kunnen achterlaten en zelfs het oppervlak kunnen beschadigen.

Reiniging

- De binnenwanden en de bodem van de gaarruimte afvegen met warm water en een zacht doekje.
- Het oppervlak aan de buitenkant reinigen met een vochtig doekje. Om de onderdelen in het apparaat te beschermen tegen defecten ervoor zorgen dat er geen water in het apparaat komt via de ventilatie-openingen.
- De deur, pakkingen van de deur en de andere aangrenzende delen afnemen met een vochtig doekje, om alle verontreiniging te verwijderen. Geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.

- Niet het bedieningspaneel nat maken. Schoon maken met een zacht, vochtig doekje. Tijdens het reinigen van het bedieningspaneel de deur open laten, om ervoor te zorgen dat het apparaat niet per ongeluk aangaat.
- Als er zich condensatie op de binnen- en buitenkant van de deur verzamelt, dient dit te worden verwijderd met een zacht doekje. Condensatie verzamelt zich als gevolg van het gebruik van de magnetron bij grote luchtvochtigheid. Dit is een normaal verschijnsel.
- Geurtjes kunnen uit het apparaat verwijderd worden door het plaatsen in een schaal die gebruikt kan worden in de magnetron van een glas water met sap of de schil van een citroen en ongeveer 5 min. verwarmen. Hierna dient het apparaat zorgvuldig te worden afgenomen met een droog, zacht doekje.
- Alleen zachte doekjes gebruiken, en **absoluut** geen scherpe reinigingsmiddelen die het apparaat kunnen bekrassen.
- Na het reinigen van het apparaat dient met een zacht, droog doekje de oppervlakken van het apparaat te worden gedroogd en opgepoetst.

Bewaring van het apparaat

- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande aanwijzingen en sla het op op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en buiten bereik van kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Mogelijke storingen

Als de magnetron niet werkt:

1. Controleer of het apparaat juist is aangesloten op het lichtnet. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht ca. 10 seconden voordat u hem opnieuw op correcte wijze in het stopcontact steekt.
2. Controleer of er stoppen uit zijn gesprongen en of de hoofdschakelaar is uitgeschakeld. Als deze op de juiste manier werken, controleer dan de aansluiting met een ander apparaat.
3. Controleer of de deur goed is gesloten (veiligheidsslot). Anders worden uit veiligheidsoverwegingen geen microgolven in de ovenruimte gegenereerd.

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
 - de aard van de werkingsstoornis;
 - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat);
 - aankoopdatum.

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Als het apparaat niet langer gebruikt kan worden, is elke consument verplicht om elektrische apparaten afzonderlijk naar de aangewezen inzamelplaats van zijn gemeente te brengen.

TIP!

Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden om de effecten op het milieu te vermijden.

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en de voedingskabel van het apparaat.