


Hamilton Beach
COMMERCIAL

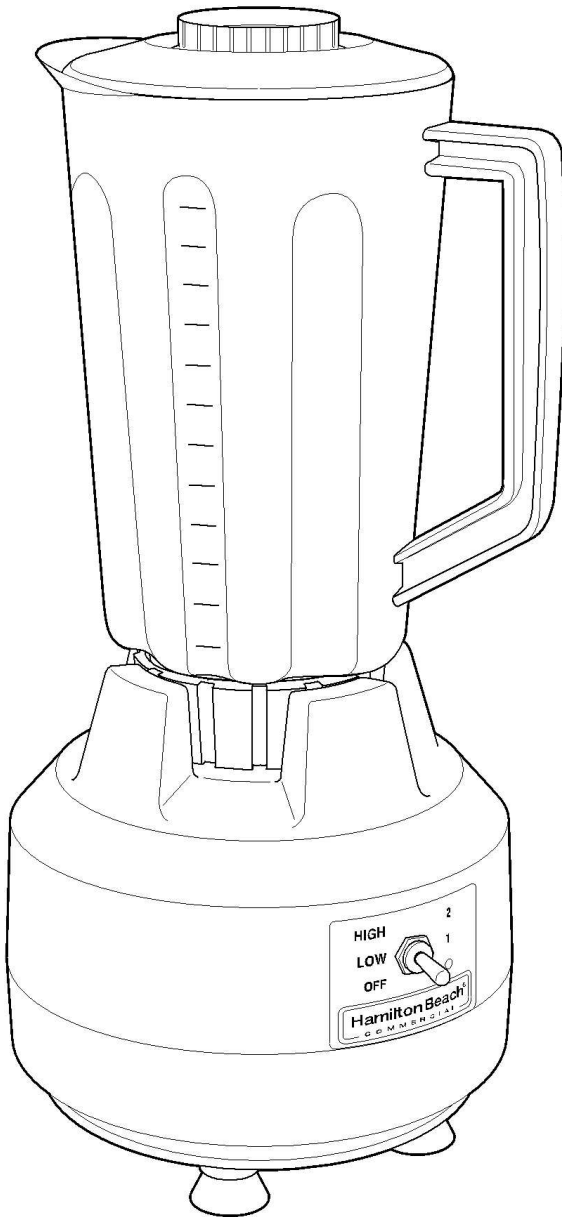

908™

Hamilton Beach
COMMERCIAL

GB	908™ Series Bar blender Operation Manual (2)
FR	Mélangeur de bar série 908™ Manuel d'utilisation (4)
ES	Mezcladora para bar 908™ Manual de operación (6)
PT	Liquidificador Série 908™ Manual do Utilizador (8)
IT	Frullatore per bar 908™ Manuale per il funzionamento (10)
PL	Mikser stojący serii 908™ Instrukcja obsługi (12)
NL	908™ Serie Barmixer Gebruiksaanwijzing (14)
DK	908™ Series Bar-blender Betjeningsvejledning (16)
SE	908™ -serien barblandare Bruksanvisning (18)
NO	Serie 908™ Hurtigmikser Brukerhåndbok (20)
GR	Μπλέντερ για μπαρ Σειρά 908™ Εγχειρίδιο χειρισμού (22)
RU	Миксер для бара, серия 908™ Руководство по эксплуатации (24)
TU	908™ Series Bar blender Çalıştırma Kılavuzu (26)
BR	Liquidificador Série 908™ Manual de Instruções (28)
CN	908™ 系列手提搅拌器 操作手册 (30)
JP	908™ バーブレンダー 操作マニュアル (32)
KR	908™ 시리즈 바 블렌더 사용 설명서 (34)
SA	الخلاطة التجارية طراز 908 دليل التشغيل (37)

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA – podczas obsługi urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podanych poniżej podstawowych zasad bezpieczeństwa:

- Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi miksera. Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w pobliżu użytkownika urządzenia.
- Przed pierwszym zastosowaniem pojemnik należy umyć gorącą wodą z płynem do naczyń. NIE myć w zmywarce do naczyń.
- Wtyczkę należy włączać do uziemionego gniazda.
- Nie usuwać przyłącza uziemienia.
- Nie stosować wtyków adaptacyjnych.
- Nie stosować przedłużaczy.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- W celu zminimalizowania zagrożeń, przed składaniem lub demontażem części zawsze należy wyciągać wtyczkę z gniazdka. To samo dotyczy dłuższej nieobecności.
- Co najmniej raz w tygodniu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i skontrolować kabel pod kątem uszkodzeń. W razie potrzeby przeprowadzenia naprawy lub zamówienia części zamiennych prosimy o kontakt z działem „Technicznej obsługi klienta”
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzać wtyczki, kabla oraz podstawy miksera w wodzie.
- Nie spryskiwać miksera za pomocą pistoletu rozpylającego.
- Jeśli miksowana mieszanina zawiera gorący olej, lub inne gorące składniki należy zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu pojemnikiem miksera.
- Nie używać urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Stosowanie wyposażenia, które nie zostało zalecone przez producenta (Hamilton Beach) może być przyczyną obrażeń.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń bądź uszkodzenia pojemnika lub noża, podczas uruchamiania nie należy umieszczać w pojemniku żadnych przedmiotów.
- W pojemniku nie należy przechowywać kuchennych środków czyszczących, ponieważ po przypadkowym uruchomieniu może dojść do uszkodzenia noży.
- Aby uniknąć możliwych poważnych obrażeń, podczas pracy urządzenia nigdy nie należy umieszczać dłoni w pojemniku miksera. Mikser należy uruchamiać po zamknięciu pokrywki pojemnika.
- Nie dotykać ruchomych części.
- Noże są bardzo ostre. Należy zachować ostrożność.
- Jeśli nastąpi poluzowanie mechanizmu noży, należy natychmiast przerwać pracę urządzenia i wymienić mechanizm noży. Nie należy podejmować prób naprawy lub dokręcania mechanizmu noży.
- Zalecamy codzienną kontrolę pojemnika i mechanizmu noży. Nie należy użytkować zniszczonych lub popękanych pojemników. Mechanizm noży należy kontrolować pod kątem zużycia, uszczerbków i innych uszkodzeń elementów tnących. Nie należy użytkować zużytych lub uszkodzonych elementów tnących. Mechanizm noży należy wymieniać co 90 dni. W razie potrzeby przeprowadzenia naprawy lub zamówienia części zamiennych prosimy o kontakt z działem „Technicznej obsługi klienta”.
- Nie użytkować na wolnym powietrzu.
- Urządzenie jest przeznaczone do krótkotrwałej pracy, której czas nie przekracza 3 minut.
- Nie pozostawiać pracującego miksera bez nadzoru.
- Aby uniknąć uszkodzeń miksera, pojemnika lub mechanizmu noży, **nie** należy poruszać mikserem podczas pracy. W razie przerwania pracy miksera urządzenie należy WYŁĄCZYĆ (0), zdjąć pojemnik z podstawy, otworzyć pokrywę i cienką gumową łopatką zsunąć miksowaną masę w kierunku noży.
- Aby uniknąć poparzeń gorącymi pryskającymi cieczami z pojemnika, przed miksowaniem gorących cieczy należy zdjąć korek wlewowy pokrywki pojemnika. Aby zapobiec możliwym obrażeniom, podczas miksowania do otworu pokrywki nie należy zbliżać dłoni ani innych nie chronionych części ciała.
- Mikser należy uruchamiać po zamknięciu pokrywki pojemnika.
- Nigdy nie należy użytkować urządzenia, którego kabel lub wtyk uległy uszkodzeniu, urządzenia uszkodzonego lub nie w pełni sprawnego, urządzenia, które upadło lub zostało w inny sposób nadwyrężone. W razie potrzeby przeprowadzenia konserwacji, naprawy, elektrycznej lub mechanicznej regulacji należy skontaktować się z działem „Technicznej obsługi klienta”.

– NINIEJSZE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY STARANNIE PRZECHOWYWAĆ –



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
 Przed czyszczeniem lub konserwacją podstawy miksera wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
 Nieprzestrzeganie zalecenia może skutkować porażeniem lub śmiercią.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
 Wtyczkę należy włączyć do uziemionego gniazdka.
 Nie usuwać przyłącza uziemienia. Nie stosować wtyków adaptacyjnych. Nie stosować przedłużacza.
 Nieprzestrzeganie zalecenia może skutkować porażeniem, śmiercią lub pożarem.



Niebezpieczeństwo skaleczenia
 Mikser należy użytkować z zamkniętą pokrywą.
 Podczas eksploatacji nie należy umieszczać dłoni, łyżek ani innych przedmiotów w pojemniku.
 Nieprzestrzeganie może spowodować zacięcia, uszkodzenia kości lub inne zranienia.




Niebezpieczeństwo poparzenia
 Należy zachować szczególną ostrożność podczas miksowania gorących cieczy.
 Nieprzestrzeganie może spowodować poparzenia.

Dezynfekcja

W celu przeprowadzenia dezynfekcji należy zmieszać 1 łyżeczkę do herbaty (15ml) domowego wybielacza z 3,8 l czystej zimnej wody (16°C) zgodnie z zaleceniami instrukcji użytkowania.

1. Napełnić pojemnik roztworem do dezynfekcji, zamknąć pokrywę lub korek wlewowy i na 2 minuty uruchomić urządzenie na najwolniejszych obrotach (1). Opróżnić pojemnik.
2. Zewnętrzną część pojemnika przetrzeć miękką, ściereczką lekko nasączoną roztworem do dezynfekcji.
3. Pokrywę i korek wlewowy zanurzyć w roztworze do dezynfekcji na 2 minuty.
4. Pusty pojemnik ustawić na podstawie miksera i włączyć najwyższe obroty (2) na 2 sekundy, aby usunąć resztki cieczy z mechanizmu noży.
5. Przed ponownym użytkowaniem opłukać zimną wodą.

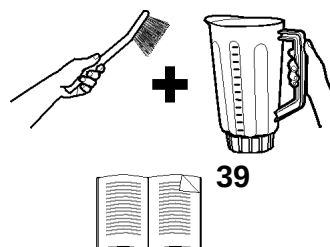

Techniczny serwis klienta

W celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub zamówienia części zamiennych prosimy o kontakt z działem „Technicznej obsługi klienta” pod numerem:

++910-693-4277

www.commercial.hamiltonbeach.com

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU SĄ ZGODNE Z DYREKTYWĄ WE W SPRAWIE UTYLIZACJI STARYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Urządzenia elektryczne nie mogą być usuwane wraz z odpadami domowymi. Ty też możesz mieć swój udział w ochronie środowiska: Po upływie okresu żywotności urządzenia należy je dostarczyć do punktu przyjmowania starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu. Aby dowiedzieć się gdzie znajduje się najbliższy punkt przyjmowania starych urządzeń, należy skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem oczyszczania. Symbol przekreślonego kosza na produkcie lub opakowaniu oznacza, że urządzenie nie może być usuwane wraz z normalnymi odpadami domowymi.

