

3550TB10**2002200**

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	122
1.1 Symboolverklaring	122
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	123
1.3 Reglementair gebruik	127
2. Algemeen	128
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	128
2.2 Auteursrecht	128
2.3 Verklaring van Conformiteit	128
3. Transport, verpakking en bewaring	129
3.1 Controle bij aflevering	129
3.2 Verpakking	129
3.3 Bewaring	129
4. Specificaties	130
4.1 Overzicht van onderdelen	130
4.2 Technische Gegevens	131
5. Installatie en bediening	132
5.1 Installatie	132
5.2 Bediening	133
6. Reiniging	138
7. Afvalverwijdering	140

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAKE!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAKE! Verbrandingsgevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- De temperatuur van de elementen aan de buitenkant van het apparaat kan de 60 °C overschrijden. Om verbrandingen te voorkomen, de gebieden en elementen die gemarkeerd zijn met het bovenstaande symbool niet aanraken.
- Tijdens het eruit nemen van de pizza van de afgifteplaat moeten veiligheidshandschoenen worden gedragen.

- Voor de bediening van het apparaat uitsluitend de voor dit doel bestemde schakelaars en toerentellers gebruiken.
- Ook na uitschakelen blijft het apparaat nog geruime tijd heet. Voor het reinigen of verplaatsen wachten tot hij geheel is afgekoeld.



WAARSCHUWING! Gevaar voor brand of explosie!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Plaats tijdens de werking van het apparaat **nooit** keukengerei, handdoeken, papier, etc. op de apparaat, om brandgevaar en beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen (bijv. benzine, spiritus, alcohol etc.). De hoge temperatuur kan ervoor zorgen dat ze verdampen en in contact komend met ontstekingsbronnen kan dat leiden tot een explosie, met als consequentie zwaar letsel en zware schade.
- Het apparaat niet gebruiken in de buurt van licht ontvlambare voorwerpen, zoals gordijnen, onder hangkasten.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht.

Opgelet: Blus het vuur nooit met water als de stekker nog in het stopcontact zit. **Gevaar voor elektrische schokken!**

1.3 Reglementair gebruik



VOORZICHTIG!

Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik en mag in keukens alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De doorlooppizzaoven is uitsluitend bestemd voor het bakken van pizza en soortelijke producten.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen



Aanzicht van achteren



Beschrijving van de afbeeldingen op pagina 130

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Bedieningspaneel | 6 Ombouw |
| 2 Bakkamer | 7 Plaatscherm die beschermd tegen hitte, voorkant, verstelbaar |
| 3 Transportband | 8 Plaatscherm die beschermd tegen hitte, achterkant, verstelbaar |
| 4 Poten (4) | 9 Afgifteplaat |
| 5 Kruimella, uitneembaar | |

4.2 Technische Gegevens

Naam	Doorlooppizzaoven 3550TB10
Art.-Nr.:	2002200
Materiaal:	Ombouw, bakkamer: RVS
Uitvoering:	▪ Ovenfunctie: verwarmingselement boven/onder, Onafhankelijke regulatie verwarmingselement boven/onder ▪ Versie transportband: rooster ▪ Snelheid transportband: traploos verstelbaar (0-10)
Bakkamer:	▪ Aantal: 1 ▪ Binnenafmetingen: B 355 x D 770 x H 85 mm ▪ Pizza – capaciteit max.: Ø 32 cm
Temperatuurbereik:	tot 250 °C
Vermogen:	3,5 kW / 230 V 50 Hz
Afmetingen:	B 472 x D 1045 x H 395 mm
Gewicht:	22,9 kg

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

Alle werkzaamheden met betrekking tot de installatie, aansluiting en het onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en erkend technicus volgens de geldende internationale, nationale en lokale regelgeving.

Plaatsing

- Het apparaat uitpakken en al het verpakkingsmateriaal verwijderen en weggooien volgens de milieuvoorschriften.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- De opstellingsplaats moet gemakkelijk bereikbaar zijn en ruim genoeg om vrij de gerechten aan beide kanten erin en eruit te nemen en verzekert te zijn van een goede luchtcirculatie.
- Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd in een goed geventileerde ruimte.
- Het apparaat **nooit** direct bij wanden, muren, keukenmeubels of andere voorwerpen plaatsen. Van alle kanten een afstand van minimaal 10 cm bewaren. De geldende brandveiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- Als het behouden van de gegeven afstand niet mogelijk is, de juiste veiligheidsmaatregelen treffen (bijv. hittebestendig folie), die de temperatuur van de wanden binnen een veilig bereik houdt (tot 60 °C).
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Het apparaat dient zodanig te worden geplaatst dat het mogelijk is het apparaat snel van het lichtnet te kunnen afhaken, als dat nodig mocht zijn.
- Voor het in bedrijf nemen het beschermfolie van het apparaat halen. De folie dient er langzaam vanaf te worden gehaald om ervoor te zorgen dat er geen lijmresten achter blijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.

5.2 Bediening



WAARSCHUWING!

Het werkende apparaat niet zonder toezicht laten.

Op het eind van iedere werkdag het apparaat uitschakelen met behulp van de hoofdschakelaar en van het lichtnet halen (de stekker eruit trekken!)



HEET OPPERVLAKE! Verbrandingsgevaar!

Nooit tijdens het werk het oppervlak van het apparaat aanraken. Voor de bediening van het apparaat uitsluitend de voor dit doel bestemde toerentellers en schakelaars gebruiken.



TIP!

Zorg ervoor dat het apparaat niet werkt op hoge temperaturen, als hij niet wordt gebruikt, of als hij leeg passeert. Om energie te besparen dient een lage temperatuurstelling te worden gekozen. Het apparaat heeft enige minuten nodig om de werkt temperatuur te bereiken.

Vorbereiding van het apparaat

- Controleer of er zich in de bakruimte geen voorwerpen bevinden (verpakkingsfolie, handleiding etc.).
- Voor het eerste contact met levensmiddelen, verwarmen zonder gerechten. Neem de aanbevelingen in acht die te vinden zijn in hoofdstuk „**Instelling**“ en handel op de volgende wijze:
 - Sluit het apparaat aan op een enkel contact met veiligheidspin.
 - Zet de hoofdschakelaar in de positie „**ON**“. De toerenteller voor de temperatuur voor het verwarmingselement aan de boven- en onderkant op de hoogste instelling zetten (10).
 - Het apparaat 10 tot 15 minuten voorverwarmen.
 - Het apparaat kan een onaangename geur verspreiden, die van de aanwezigheid van productieresten, zoals vet, olie en hars komt.
 - Zorg voor de juiste ventilatie van de ruimte waarin het apparaat is geïnstalleerd.
- Voor het eerste gebruik het apparaat zorgvuldig reinigen volgens de instructies in hoofdstuk **6 „Reiniging“**.

Bedieningspaneel



- A** Controlelampje netwerk (rood)
- B** Toerenteller snelheid transportband
- C** Toerenteller temperatuur bovenste verwarmingselement
- D** Toerenteller temperatuur onderste verwarmingselement
- E** Hoofdschakelaar ON/OFF

Plaatschermen die beschermen tegen de hitte

- Boven de transportband zijn aan de voor- en achterkant plaatschermen bevestigd die beschermen tegen hitte. Zij zorgen voor het optimaal behouden van de warmte in de bakruimte.
- Als het nodig is, is het mogelijk de hoogte van de plaatschermen die beschermen tegen hitte te reguleren als er bijvoorbeeld hogere bakken voor de gerechten worden gebruikt.



HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!

De plaatschermen tegen de hitte, worden tijdens het werk erg heet. Voor het reguleren van de plaatschermen wachten tot het apparaat geheel is afgekoeld.

- Om de plaatschermen die beschermen tegen hitte te reguleren, ze naar onder of boven verschuiven.

Uitneembare kruimella

- Het apparaat is uitgerust met een kruimella, die geplaatst is onder de transportband op de hiervoor bestemde geleiders.
- De kruimella is bestemd voor het verzamelen van kruimels, resten van gerechten etc.



VOORZICHTIG!

Gebruik het apparaat altijd met de kruimella onder de transportband.

Het in bedrijf nemen van het apparaat

- Het apparaat inschakelen met behulp van de hoofdschakelaar , door hem naar boven de duwen in de positie „**ON**”. Het rode netwerkcontrolelampje brandt.

Instelling

Temperatuur

- Deze instelling wordt uitgevoerd met behulp van de toerenteller voor de temperatuur, afzonderlijk voor het bovenste en onderste verwarmingselement. Iedere keer kan de traploze instelling binnen een bereik van 1 tot 10 worden uitgekozen. De kwarts verwarmingselementen zorgen voor het verkrijgen van gelijkmatige resultaten. Om het bovenste of onderste verwarmingselement uit te schakelen, de juiste toerenteller voor de temperatuur op „**0**” zetten.



TIP!

Voor het voorbereiden van de gerechten, het apparaat altijd eerst tot de gewenste temperatuur voorverwarmen.

Snelheid van de transportband

- De snelheid van de transportband kan worden ingesteld met behulp van de hiervoor bestemde toerenteller voor de transportband binnen een bereik van 0 – 10. Bij de instelling „0“ stopt de transportband niet, dit is de laagste instelling.
- De snelheid van de transportband dient te worden getest voor de gewenste gerechten. Hiervoor dient op de volgende manier te worden gehandeld:
 1. De gewenste temperatuur instellen en de bakruime 5-10 minuten voorverwarmen.
 2. De toerenteller voor de snelheid van de transportband in positie 4 zetten.



VOORZICHTIG!

Altijd de juiste platen, bakken etc. voor het voorbereiden van gerechten gebruiken. Geen gerechten direct op de transportband leggen. Zware vervuiling van de transportband door resten van gerechten kunnen leiden tot de beschadiging van het apparaat.

3. Om de instelling te testen, op de transportband een proefproduct op een geschikte plaat leggen.
4. Als het bakeffect te licht is, de toerenteller voor de snelheid van de transportband draaien tegen de richting van de wijzers van de klok in naar een lagere snelheid.
5. Als het bakeffect te donker is, de toerenteller voor de snelheid van de transportband in de richting van de wijzers van de klok draaien naar een hogere snelheid.

Het bakken van pizza

- Stel het apparaat zoals boven beschreven voor uw gerechten in.
- In de tussentijd de gewenste gerechten voorbereiden.
- De pizza op een geschikte plaat op de transportband leggen.
- De transportband wordt dan volgens uw instellingen in de bakruimte geleid. De pizza wordt op de afgifteplaat aan de achterkant van het apparaat getransporteerd.
- De bereide pizza eraf nemen en serveren.

Het apparaat uitschakelen:

- Het apparaat uitschakelen met de hoofdschakelaar door hem naar beneden te duwen in de positie „OFF”. Het rode controlelampje dat informeert over de aansluiting op het lichtnet, dooft.

6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Voor het reinigen de toerenteller voor de temperatuur van het bovenste en onderste verwarmingselement en de toerenteller voor de snelheid van de transportband in positie „0” draaien, de hoofdschakelaar in positie „OFF” zetten en het apparaat van het lichtnet halen (de stekker eruit halen!).

Het apparaat geheel laten afkoelen.

Het apparaat nooit wassen onder een waterstroom.

Zorg ervoor dat er in het apparaat geen water kan komen.



VOORZICHTIG!

Voor het reinigen nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

Geen bijtende noch agressieve reinigingsmiddelen gebruiken en middelen die benzine of oplosmiddel bevatten.

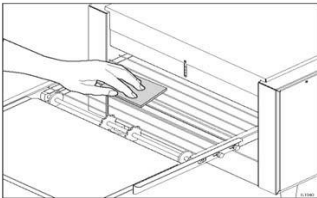
Dagelijkse reiniging

- De hoofdschakelaar in positie „OFF” zetten, het apparaat van het lichtnet halen en laten afkoelen.
- De ombouw van het apparaat reinigen met een mild reinigingsmiddel en een zacht, vochtig doekje.
- De afgifteplaat aan de achterkant van het apparaat reinigen. Hiervoor een mild reinigingsmiddel en een zacht, vochtig doekje gebruiken.
- De kruimella die zich onder de transportband bevindt, eruit nemen, legen en vervolgens reinigen met een mild afwasmiddel en een zacht, vochtig doekje.
- Het schone oppervlak en de elementen zorgvuldig afnemen met een schoon doekje om de resten van het reinigingsmiddel te verwijderen. Tot slot zorgvuldig het apparaat en de accessoires drogen.
- Opnieuw de kruimella onder de transportband aanbrengen.

Eén keer per week reinigen

- De hoofdschakelaar in positie „OFF” zetten, het apparaat van het lichtnet halen en af laten koelen.

Reiniging van de transportband

- De transportband regelmatig reinigen (in ieder geval één keer per week), en bij zwaardere vervuiling vaker.
 - Op de transportband een geschikte bak plaatsen, zoals bijv. de kruimella, om de verontreinigingen eraf te halen.
 - Het vrij liggende oppervlak van de transportband afnemen met een zacht, vochtig doekje om de verontreiniging te verwijderen.
- 
- Als het vuil te hardnekkig is, en niet verwijderd kan worden, een afwasborstel of pannenspons gebruiken. Heen en weer halen over het rooster van de transportband. Tot slot zorgvuldig het gereinigde oppervlak afnemen en drogen.
 - Om de volgende oppervlakken van de transportband te reinigen, de band verschuiven. Deze stappen blijven uitvoeren tot de transportband geheel is gereinigd.
 - Het apparaat aansluiten op het lichtnet en de hoofdschakelaar in de positie „ON” zetten.
 - De toerenteller voor de snelheid van de transportband in de hoogste positie draaien.
 - Als de volgende oppervlakken van de transportband zich buiten de bakruimte bevinden, het apparaat uitschakelen met de hoofdschakelaar, door hem in de positie „OFF” te zetten. Het apparaat van de stroomtoevoer halen.
 - Het vrij liggende oppervlak van de transportband reinigen zoals dat hierboven is beschreven tot de gehele transportband schoon is.
 - De kruimella legen en vervolgens reinigen met een mild reinigingsmiddel en een zacht, vochtig doekje.
 - De ombouw van het apparaat en de afgifteplaat reinigen zoals dat beschreven is in het hoofdstuk „Dagelijkse reiniging”.
 - De gereinigde oppervlakken en de elementen zorgvuldig drogen.
 - Opnieuw de kruimella onder de transportband aanbrengen.

Het opbergen van het apparaat

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, hem reinigen volgens de bovenstaande beschrijving en op een droge, schone, vorstvrije plaats ver van kinderen opbergen. Om te beschermen tegen stof, en verontreinigingen, het apparaat verpakken of afdekken. Geen zware voorwerpen op het apparaat plaatsen.

7. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120