

SB 325



900003

NEDERLANDS

Vertaling

van de originele gebruiksaanwijzing



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

1. Algemeen.....	110
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing	110
1.2 Symboolverklaring.....	110
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring.....	111
1.4 Auteursrecht.....	111
1.5 Verklaring van Conformiteit	111
2. Veiligheid	112
2.1 Algemeen	112
2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat	112
2.3 Reglementair gebruik	113
3. Transport, verpakking en bewaring.....	114
3.1 Controle bij aflevering.....	114
3.2 Verpakking	114
3.3 Bewaring	114
4. Specificaties	115
4.1 Overzicht van onderdelen	115
4.2 Technische Gegevens.....	116
5. Installatie en bediening.....	117
5.1 Veiligheidsvoorschriften	117
5.2 Montage	118
5.3 Opstelling en aansluiting	118
5.4 Bediening	119
5.5 Serveersuggesties.....	122
6. Reiniging en onderhoud	123
6.1 Veiligheidsvoorschriften	123
6.2 Reiniging	123
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud	124
7. Mogelijke storingen.....	125
8. Afvalverwijdering	126

Bartscher GmbH
 Franz-Kleine-Str. 28
 D-33154 Salzkotten
 Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
 Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Algemeen

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volgt u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.



OPGELET!

Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.



AANWIJZING!

Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!

1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



AANWIJZING!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



AANWIJZING!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrecht en het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.

Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit.

Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



OPGELET!

- o Het apparaat mag worden gebruikt door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.

- o **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen.
- o **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- o **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- o Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.
- o Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.
- o Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

2.3 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

- personeelskeukens van winkels, kantoren of andere dienstverlenende bedrijven;
- landgoederen;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfast.

De chocoladefontein is **uitsluitend** bestemd voor het **serveren van gesmolten chocolade**.



OPGELET!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



AANWIJZING!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

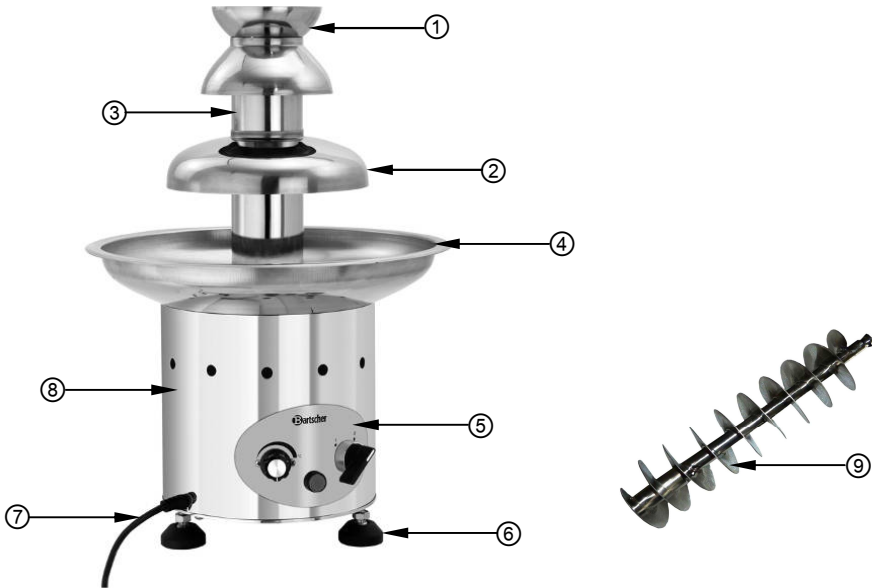

- ① Bovenste cascadeplaat met kroon
- ② Middelste cascadeplaat
- ③ Toren
- ④ Schaal
- ⑤ Bedieningspaneel
- ⑥ Stelvoetjes (3)
- ⑦ Voedingskabel
- ⑧ Motorhuis
- ⑨ Spiraal

Bedieningselementen



- ⑩ Temperatuurregelaar
- ⑪ Functieschakelaar
- ⑫ Controlelampje werking

4.2 Technische Gegevens

Naam	Chocoladefontein SB 325
Art. nr.:	900003
Materiaal behuizing:	edelstaal
Temperatuurregeling:	traploos, tot 60 °C
Inhoud:	2,5 kg chocolade
Aansluitwaarden:	340 W / 230 V 50 Hz
Afmetingen:	Ø 330 mm, H 480 mm
Gewicht:	7,5 kg

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, eenvoudige geaarde stopcontacten.

Haal de voedingskabel nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken maar pak altijd de stekker beet.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verwondingen!

Raak nooit de spiraal en de andere bewegende elementen aan als het apparaat in werking is.

Verplaats het apparaat niet wanneer er zich hete, vloeibare chocolade in bevindt.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Sommige elementen van het apparaat worden tijdens het gebruik erg heet.

Gevaar voor verbranding!

Koppel het apparaat los van het lichtnet en laat het afkoelen voordat u het gaat schoonmaken of verplaatsen.

5.2 Montage

Vorbereiding van het apparaat

- Pak het apparaat uit en verwijder het verpakkingsmateriaal.
- Maak de demonteerbare onderdelen (spiraal, toren, cascadeplaten) schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Spoel ze om met schoon water en droog ze vervolgens zorgvuldig af.
- Maak de schaal schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel, spoel af met schoon water en maak hem droog met een zacht doekje.
- Neem het motorhuis en de voedingskabel af met een zacht, vochtig doekje. Voordat u het apparaat aansluit op het lichtnet moet de stekker volledig droog zijn.

In elkaar zetten van het apparaat

- Zet de spiraal op het motorhuis.
- Plaats vervolgens de toren op de spiraal en schroef hem vast op de hiervoor voorziene basis.
- Bevestig achtereenvolgens de middelste cascadeplaat en de bovenste cascadeplaat met kroon op de toren.

5.3 Opstelling en aansluiting

- Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond in de buurt van een stopcontact.
- Zet de fontein **waterpas** met behulp van de stelvoetjes (3). Door met de richting van de klok mee te draaien worden de voetjes hoger, tegen de richting van de klok in worden ze lager.



- Plaats het apparaat op een veilige ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen en die niet gevoelig is voor warmte.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd, kan het letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert.

Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

Houd u aan de algemene veiligheidsvoorschriften!

- De stroomkring van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Verbind het apparaat uitsluitend rechtstreeks met het wandstopcontact. Gebruik van verlengsnoeren en verdeelstekkers is verboden.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is om het apparaat indien nodig snel uit te kunnen schakelen.

5.4 Bediening

Geschikte chocolade

- De chocoladefontein is geschikt voor alle populaire chocoladesoorten die **geen vaste ingrediënten bevatten**, zoals hazelnoten, amandelen, praline en andere, die de spiraal tijdens de werking kunnen blokkeren.
- Couverture is het beste, omdat die chocoladesoort de meeste cacaoboter bevat. Hoe hoger het cacaobotergehalte, hoe beter de vloeibaarheid van de chocolade. Het cacaogehalte moet niet te hoog zijn (max. 60%). Hoe hoger het cacaogehalte, hoe slechter de vloeibaarheid van de chocolade.

Breek de chocolade voor het smelten in kleine stukjes. Hoe kleiner de stukjes chocolade, hoe sneller het smeltproces verloopt.

- Voor chocoladefondue en -fontein is chocolade met juiste verhouding tussen cacaoboter en cacao het meest geschikt.
- Gebruik voor het vullen van het apparaat minimaal 2,5 kg chocolade.

Smelten van de chocolade in het apparaat

- Bereid de chocolade voor en doe in de schaal.
- Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact. Het rode controlelampje werking gaat branden.
- Draai de temperatuurregelaar in de richting van de klok tot hij niet verder kan om de hoogst mogelijke temperatuurwaarde in te stellen en smelt de chocolade in de schaal. Het smelten duurt ongeveer 60 minuten. Voeg een klein beetje spijsolie toe wanneer de chocolade niet vloeibaar genoeg is (bv. koolzaadolie of plantaardige olie) en meng die met een lepel door de chocolademassa.

Vuistregel: op **1 kg chocolade** – ca. **150 ml spijsolie**.

Houd rekening met het volgende: De chocolademassa moet een vloeibare consistentie hebben.



OPGELET!

Het gebruik van chocolade zonder de toevoeging van olie of vet kan beschadiging van het apparaat veroorzaken en heeft verlies van de garantie tot gevolg.

Voorsmelten van de chocolade

Om het smeltproces in het apparaat te verkorten, kunt u ook chocolade toepassen die eerder is gesmolten. Houd u hierbij aan de volgende aanwijzingen voor het smelten van chocolade.

Het smelten van chocolade in de magnetron

- Maak de chocolade klein en doe hem in een kom die geschikt is voor de magnetron. Voeg de benodigde hoeveelheid olie toe en roer het mengsel door.
Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact en verwarm hem ca. 5 min. voor op de hoogste stand voordat u de schaal vult met chocolade.

Het smelten van chocolade in een pan (met olie)

- Verwarm de benodigde hoeveelheid olie op klein vuur (niet te hard verwarmen!) in een afgedekte pan. Voeg de stukjes chocolade toe en laat het al roerend smelten totdat het een egale massa is geworden.
Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact en verwarm hem ca. 5 min. voor op de hoogste stand voordat u de schaal vult met chocolade.

Au bain-marie smelten van chocolade

- Verhit water in een pan (niet laten koken!).
- Zet een passende schaal (pan) in het hete water, zodanig dat hij de bodem niet raakt.
- Doe de stukjes chocolade in de schaal (pan). De chocolade mag niet in contact komen met het water.
- Voeg de benodigde hoeveelheid olie toe zodra de chocolade volledig is gesmolten en roer het mengsel door.
Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact en verwarm hem ca. 5 min. voor op de hoogste stand voordat u de schaal vult met chocolade.

In werking stellen van de spiraal – verkrijgen van het fonteineffect



AANWIJZING!

Het apparaat is klaar voor gebruik als het is ingesteld en opgewarmd en de chocolade in de schaal volledig is gesmolten.

- Zet de functieschakelaar in de positie "I" om de spiraal in te schakelen.
- Het chocolademengsel wordt de toren ingezogen en stroomt er aan de bovenkant van de toren via de kroon weer uit.



AANWIJZING!

Bij juiste bereiding van het mengsel ontstaat er een continue uitstroom van de massa uit de fontein en wordt de hele toren bedekt. Tijdens de werking kunt u op elk moment vloeibare chocolade toevoegen.



OPGELET!

Voeg tijdens de werking van de motor geen vaste stukjes chocolade toe, omdat zij de spiraal kunnen blokkeren en daarmee het apparaat beschadigen.



Bedekken met chocolade

- Prik de stukjes product die bedekt moeten worden op een houten prikker of een fonduevork en steek die in de stromende chocolade.



AANWIJZING!

Storingen van het apparaat of blokkade van de fontein kunt u voorkomen door:

- ervoor te zorgen dat er geen stukjes product in de chocolade vallen;
- geen koude of koele vloeistoffen aan de chocolade toe te voegen.



OPGELET!

Als er stukjes bedekt product in de chocolade vallen moet u deze onmiddellijk verwijderen met een vork of lepel.



Stoppen van de werking

- Zet de functieschakelaar aan het einde van de werking in de positie "0". De spiraal schakelt uit en de chocolade vloeit in de schaal.
- Draai de temperatuurregelaar tegen de richting van de klok tot hij niet verder kan.
- Koppel het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!) en laat het afkoelen.
- Giet de overgebleven chocolade uit de schaal in een geschikte container om hem later weer te gebruiken, of in een afvalbak of plastic zak om weg te gooien met het huisvuil.



OPGELET!

Giet de overgebleven chocolade niet in de gootsteen of het toilet. Gevaar voor verstopping!

5.5 Serveersuggesties

- Serveer licht zuur fruit met zoete chocolade en zoet fruit met bittere chocolade.
- We stellen voor om de chocolade te serveren met de volgende vruchten:
 - appels, abrikozen, bananen, aardbeien, kersen, kiwi's, kokosnoten, mango's, meloenen, perziken, druiven etc.
- Ook uiteenlopende banketbakkersproducten zijn zeer geschikt om te bedekken met chocolade. Onze serveersuggesties omvatten de volgende bakkersproducten:
 - biscuitjes, crackers, lange vingers, wafels, beschuiten etc.
- Doop of bestrooi de klaargemaakte chocoladehapjes met verschillende ingrediënten. U kunt hiervoor gebruiken:
 - gekleurde kruimels;
 - gehakte pistachenoten;
 - geraspte sinaasappel- of citroenschil;
 - kokosrasp;
 - praline;
 - amandelschaafsel etc.
- De chocolademassa kan verrijkt worden door er verschillende ingrediënten aan toe te voegen. Voeg vloeibare ingrediënten toe aan de chocolade voordat deze gesmolten wordt – meng **nooit** koude vloeistoffen met de warme chocolademassa. Goede vloeibare toevoegingen zijn:
 - cremelikeuren (bijv. Batida de Coco, Baileys, Advocaat of Kahlua),
 - likeuren (bijv. Amaretto, Creme de Cacao (Bols) of Gran Marnier),
 - brandewijn (bijv. frambozen-, kersen- of notenbrandewijn).

- De een wil vruchten met een laagje zachte chocolade, de ander heeft het liever harder. Om ervoor te zorgen dat uw gasten kunnen kiezen:
 - Serveer de vruchten op gekoelde borden voor snel stollende chocoladehapjes. Zet de borden op een schaal gevuld met ijsblokjes, zodat de vruchten langer koud blijven.
 - Om te kunnen genieten van fruit met zachte chocolade moet u ze direct na het dopen in de fontein opeten.

6. Reiniging en onderhoud

6.1 Veiligheidsvoorschriften

- o Zowel voor reiniging als voor reparatie onderbreek voordat u het apparaat de stroomtoevoer en het apparaat laten afkoelen.
- o Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- o Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



OPGELET!

Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hoogdruk waterstraal te reinigen!

6.2 Reiniging

- o Maak het apparaat na gebruik altijd schoon.
- o Zet de motor uit met behulp van de functieschakelaar (zet hem in de positie "0"). De chocolade vloeit in de schaal.
- o Om de verwarming uit te zetten draait u de temperatuurregelaar tegen de richting van de klok tot hij niet verder kan. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!) en wacht tot het is afgekoeld voordat u begint met schoonmaken.
- o Haal met een plastic spatel zoveel mogelijk chocolade van de cascadeplaten.
- o Haal de **cascadeplaten** van de toren en maak de **toren** los van de schaal door hem tegen de richting van de klok in te draaien. Haal daarna de spiraal van de motoraandrijving.
Leg de gedemonteerde elementen enige tijd in warm water met een mild schoonmaakmiddel en maak ze vervolgens schoon met een sponsje of borsteltje. Spoel ze om met schoon water en droog ze af met een zacht doekje.



AANWIJZING!

De cascadeplaten zijn geschikt voor de afwasmachine.

- o Giet de overgebleven chocolade uit de schaal in een geschikte container om hem later weer te gebruiken, of in een afvalbak of plastic zak om weg te gooien met het huisvuil.
- o Om de schaal schoon te maken giet u er warm water in (of u verwarmt water in de schaal) met een beetje mild schoonmaakmiddel. Na het weken en loslaten van de chocoladerestjes maakt u de schaal schoon met een sponsje of borsteltje. Giet de schaal leeg en veeg hem na met een zacht doekje. Spoel hem zorgvuldig om met schoon water om de restjes schoonmaakmiddel te verwijderen. Droog de schaal vervolgens af met een zacht doekje.
- o Veeg de behuizing en de motor schoon met een zacht, vochtig doekje.



OPGELET!

Dompel het motorhuis nooit onder in water en zet hem niet in de afwasmachine!

- o Gebruik **nooit grofkorrelige of schurende** schoonmaakmiddelen die krassen kunnen veroorzaken op het apparaat.
- o Gebruik een zacht, droog doekje om schoongemaakte elementen droog te maken en te polijsten.

6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- o Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- o Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice. Let op de aanwijzingen uit punt 7 betreffende het opzoeken van de storingen.
- o Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**

7. Mogelijke storingen

STORING	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Het apparaat verwarmt niet	De stekker zit niet in het stopcontact	Steek de stekker in het stopcontact
	De temperatuur is niet ingesteld	Zet de temperatuurregelaar in de gewenste positie
	Defecte temperatuurregelaar	Neem contact op met de leverancier
	De thermostaat is beschadigd	Neem contact op met de leverancier
De motor van het apparaat werkt niet	De functieschakelaar staat in de positie "0"	Zet de functieregelaar in de positie "I"
	De functieschakelaar is kapot	Neem contact op met de leverancier
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, maar het rode controlelampje werking brandt niet	Beschadigde voedingskabel	Controleer de voedingskabel en de stroomvoorziening
	De zekering van de stroomvoorziening is gesprongen	Controleer de stroomtoevoer
De chocolade druppelt en stroomt onregelmatig en creëert geen "fonteineffect"	De chocolade is te dik	Verdun met spijsolie
	Te laag ingestelde temperatuur	Stel een hogere temperatuur in
	Het apparaat staat niet waterpas	Zet het apparaat waterpas, zie hoofdstuk 5.3 "Opstelling en aansluiting"
Er ontstaan steeds onderbrekingen in de chocoladestroom	Er zijn stukjes van de gedoopte producten in de chocolade gevallen	Verwijder de productresten uit de chocolade. In de regel bevinden deze zich in de onderste schaal bij de zuigspleet van de toren
Na toevoeging van een nieuwe portie chocolade of andere ingrediënten stopt de uitstroom	Te lage temperatuur van de chocolade of de toevoegingen	Voeg alleen warme toevoegingen en chocolade toe

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



AANWIJZING!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120