

GMS550



120325

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 3.0

Datum van opmaak: 2023-06-19

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Functies van het apparaat	9
4.3	Onderdelenoverzicht	10
4.4	Beveiligingselementen van het apparaat	11
5	Installatie en bediening	12
5.1	Installatie	12
5.2	Bediening	14
6	Reiniging	19
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen	19
6.2	Reiniging	20
7	Verwijdering	22



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

NL

1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingkabel.

- Stel de verbindingenkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingenkabel niet.
- Altijd de verbindingenkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingenkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Veiligheid tijdens de bediening van de groentesnijmachine

- Draag altijd beschermende handschoenen bij het hanteren van het apparaat!
- Breng nooit voorwerpen of gereedschap in het apparaat!
- Steek nooit uw handen of andere lichaamsdelen in het snijgedeelte of in de opening van de stortkoker om versnipperde producten te verwijderen.
- Plaats nooit voorwerpen onder het apparaat of tussen de poten van het apparaat en het werkoppervlak.
- Open nooit de beschermkap van het apparaat tijdens het gebruik of na het vullen met voedsel.
- Draai de knop van de veiligheidsvergrendeling nooit los tijdens het gebruik of eerder dan 5 seconden na het stoppen van het apparaat.
- Gebruik het apparaat nooit als de beschermende elementen niet goed bevestigd of verwijderd zijn.
- Plaats het apparaat nooit ondersteboven.
- Het apparaat, het werkoppervlak en de vloer rondom het apparaat moeten altijd droog en vrij van stof, gesneden productresten en vreemde voorwerpen zijn om het risico van uitglijden op een vochtige vloer of op plantaardige resten te vermijden.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Geschikte groenten en fruit snijden.

Dit apparaat is alleen bestemd voor professioneel gebruik.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Groentesnijmachine GMS550
Artikelnummer:	120325
Materiaal:	Gegoten aluminium
Afmetingen invoerbuis (b x d) Ø in mm:	1x 160 x 74 1x 58
Beschermingsgraad:	IP23
Aansluitingswaarde:	0,55 kW 230 V 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	240 x 630 x 500
Gewicht in kg:	29,2

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen


- Besturing: knop
- Aan/uit-schakelaar
- Inclusief:
 - 1 raspschijf Z3a, 3 mm
 - 1 raspschijf Z5a, 5 mm
 - 1 raspschijf Z7a, 7 mm
 - 1 snijschijf E2a, 2 mm
 - 1 snijschijf E4a, 4 mm
 - 1 stopper

NL

4.2 Functies van het apparaat

Met de groentesnijmachine kunnen groenten of fruit met behulp van de juiste snijschijven in verschillende vormen gesneden worden, zoals plakjes, repen, blokjes of chips.


4.3 Onderdelenoverzicht

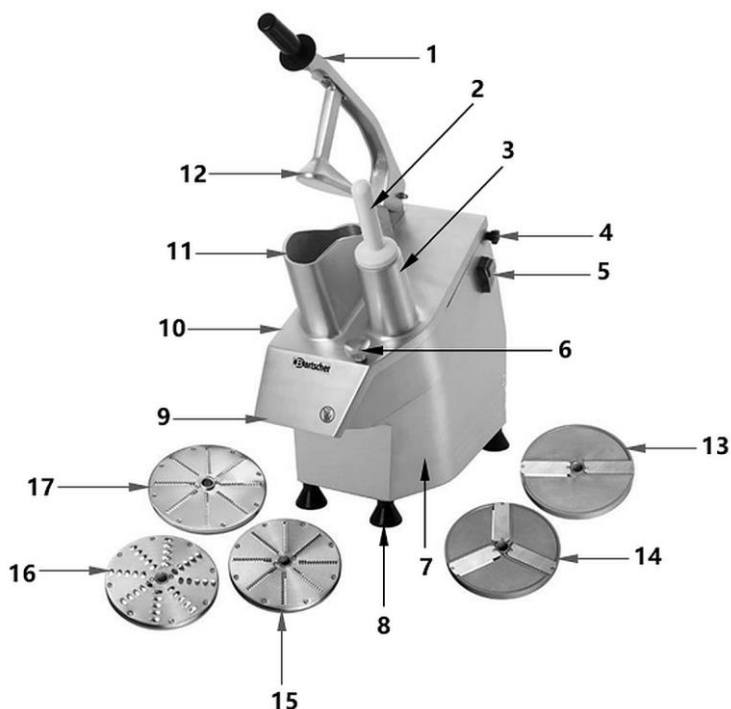

Afb. 1

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Hefboom van de opduwer | 2. Opduwer voor de ronde invoerbuis |
| 3. Ronde invoerbuis | 4. Doorn van de beschermkap (2x) |
| 5. START/STOP knop | 6. Draaiknop beveiligingsblokkade |
| 7. Behuizing | 8. Poot (4x) |
| 9. Afgiftemondstuk | 10. Beschermdeksel voor de snij-schijven |
| 11. Ovale invoeropening | 12. Stopper voor de ovale invoerbuis |
| 13. Snij-schijf E2a | 14. Snij-schijf voor plakjes E4a |
| 15. Raspschijf Z5a | 16. Snij-schijf voor snippers Z7a |
| 17. Raspschijf Z3a | |

Bedieningselementen

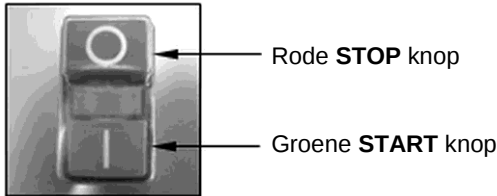

Afb.2

4.4 Beveiligingselementen van het apparaat

Beveiligingen

Het apparaat is uitgerust met **2 veiligheidsvoorzieningen (microschakelaars)**:

- **veiligheidsvergrendeling met een microschakelaar**, die de werking van de machine stopt als de beschermkap van de snijschijven geopend wordt.
- **Microschakelaar op de invoerbuis**, die het apparaat uitschakelt wanneer de pershendel van de ovale opduwer omhoog wordt gebracht.

NL

Restrisico's

Hoewel het apparaat alle mechanische en elektrische veiligheidsfuncties heeft die in overeenstemming zijn met de normen, zijn er restrisico's die niet volledig kunnen worden uitgesloten. Deze worden in deze handleiding aangegeven met het waarschuwingswoord **WAARSCHUWING**. Let ook op de waarschuwingeninstructies op de waarschuwingstickers op het apparaat.

Restrisico's (bijv. kans op snijwonden) kunnen optreden bij het verwijderen, plaatsen en reinigen van de snijschijven. Wees uiterst voorzichtig tijdens het hanteren en draag altijd stevige, zachte en snijbestendige handschoenen met vijf vingers.

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.

AANWIJZING!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die kan worden toegeschreven aan het niet naleven van de aanwijzingen of onjuiste installatie.

NL

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor verstikking!

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
 - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen

Installatie en bediening

- groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
 - goed bereikbaar
 - goede ventilatie.
- Zorg ervoor dat de machine geaard is.
- Houd bij het opstellen van de groentesnijmachine rekening met de ruimte die nodig is voor de plaatsing, en met de ruimte voor de opvangbak voor de versnipperde groenten en de te verwerken producten.
- Rondom de groentesnijmachine moet voldoende ruimte overblijven om bewegingsvrijheid te garanderen voor de persoon die het apparaat bedient en doorgang voor een andere persoon.
- De plaats waar het apparaat wordt opgesteld, moet goed verlicht zijn, de verlichting moet de hele werkplek bestrijken en mag de bediener niet verblinden.
- De ventilatieopeningen van het apparaat mogen niet afgedekt of geblokkeerd worden om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt en schade aan personen en voorwerpen veroorzaakt.
- Om het toestel veilig te kunnen gebruiken, moet een afstand van minstens 20 cm worden bewaard tussen muren, voorwerpen, rekken, enz. en de groentesnijmachine.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.

5.2 Bediening



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwondingen!


De messen van de snijschijven zijn erg scherp!

Draag altijd stevige, zachte en snijbestendige handschoenen met vijf vingers wanneer u de snijschijven aanbrengt, verwijdt of schoonmaakt, zodat u ze stevig kunt vastpakken.


Druk de voedselproducten in de snijmachine nooit met uw handen aan, gebruik alleen de bevestigde stopper!

Het apparaat klaarmaken

1. Reinig vóór het eerste gebruik het apparaat en de uitrusting volgens van de instructies in hoofdstuk **6.2 "Reiniging"**.
2. Maak de producten klaar om te versnipperen.
3. Kies de juiste snijschijven en plaats ze op de machine voordat u met het versnipperen begint.

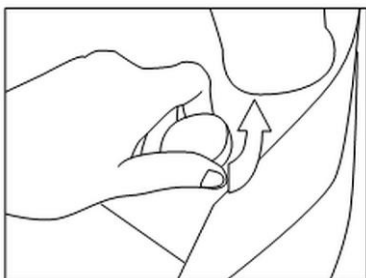

Afb. 3

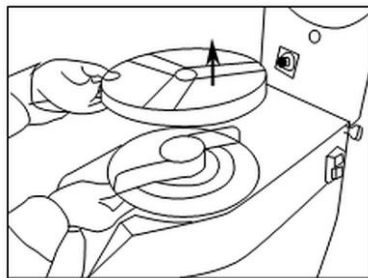

Afb. 4

4. Gebruik de knop om het veiligheidsslot los te draaien door het linksom te draaien.
5. Zet de pershendel omhoog en open de beschermkap wijd.
6. Plaats eerst de plastic uitwerpschijf en vervolgens de gekozen snijschijf.

OPMERKING!

Het plaatsen van de uitwerpschijf is essentieel voor een goede werking van de machine. De uitwerpschijf moet altijd als eerste worden aangebracht.

7. Sluit de beschermkap en zet deze vast door de knop van de veiligheidsvergrendeling rechtsom te draaien.
8. Druk op de groene START-knop zodat de snijschijven goed vastklikken.

Groente/fruit raspen

1. Voordat u het snijproces start, moet u ervoor zorgen dat de vruchten / groenten geschikt zijn wat betreft type, kwaliteit en grootte. Groenten voorbereiden.
2. Plaats een geschikt opvangbakje onder de trechteropening.
3. Het apparaat aansluiten op een enkel geaard contact.
4. Voordat u met het versnijden begint, moet u de pershendel van de ovale invoerbuis optillen en in deze positie houden.
5. Plaats de te versnipperen producten in de ovale of ronde opening.


OPMERKING!

Plaats de groenten als volgt één voor één in de vulopening: 1 aardappel, 1 wortel enz.

6. Om het apparaat te starten, drukt u met uw rechterhand op de groene START-knop en houdt u met uw linkerhand de pershendel vast.
7. Laat vervolgens de pershendel geleidelijk zakken terwijl u lichte druk uitoefent om een beter snijresultaat te verkrijgen.

OPMERKING!

Druk niet te hard op de pershendel, anders worden de onderdelen van het apparaat overbelast.

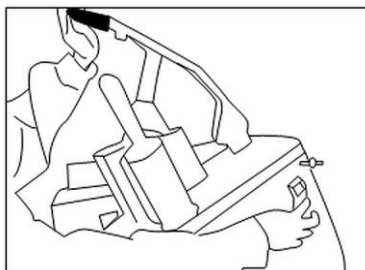

Afb. 5

NL

8. Zodra de hendel van de opduwer het einde heeft bereikt, tilt u hem op.
Zodra de pershendel het einde heeft bereikt, tilt u hem op.

Het snijproces kan herhaald worden totdat de gewenste hoeveelheid groenten fijngesneden is.

9. Om cilindrische groenten zoals wortelen, komkommers, courgettes, enz. in ronde plakjes te snijden, moet de groente in de kleine ronde invoeropening worden gestoken en moet het product voorzichtig met de opduwer naar beneden worden gedrukt.

10. Herhaal de hierboven beschreven cyclus totdat de gewenste hoeveelheid groenten is fijngesneden.
11. Na het beëindigen van het het snijproces het apparaat uitschakelen met een druk op de "STOP" knop (uit).
12. Haal het apparaat van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!).

Snijschijven

Snijschijf voor blokjes

Bijvoorbeeld voor groenten of aardappelen, voor eenpansgerechten.



Model:	D8x8a	D10x10a
Grootte van de blokjes:	8 x 8 mm	10 x 10 mm
Art. nr.:	120290	120291

TIP!


Schijven uit de D-serie kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met de overeenkomstige schijven uit de E-serie.

D8x8a + E8a

D10x10a + E10a

Snijschijf voor schijven

bijv. voor komkommers, tomaten, paprika's, uien, prei, aardappelen, rode kool, witte kool, ananas, kiwi



Model:	E2a	E4a	E8a	E10a
Schijfdikte	2 mm	4 mm	8 mm	10 mm
Art. nr.:	120292	120293	120294	120295

Installatie en bediening

Snijschijf voor staafjes (julienne)

bijv. voor rauwe groenten, wortelen, radijs, komkommer



Model:	H3a	H4a
Dikte van de staafjes	3 mm	4 mm
Art. nr.:	120296	120297

Snijschijf voor rasp

bijv. voor rauwe groenten, witte kool, appels, radijs, rode bieten, chocolade, gele kaas (zacht en hard)



Model:	Z3a	Z5a	Z7a
Dikte geraspt product:	3 mm	5 mm	7 mm
Art. nr.:	120298	120299	120300

TIP!


Snijschijven aangeduid met een haakje zijn al bij de levering inbegrepen.

De snijschijven verwijderen en monteren


OPMERKING!

Draai nooit aan de knop van de veiligheidsvergrendeling terwijl de machine draait, schakel de machine eerst uit.

1. Gebruik de knop om het veiligheidsslot los te draaien door het linksom te draaien.
2. Til de pershendel op en open de beschermkap breed.
3. Draai de snijschijf linksom.

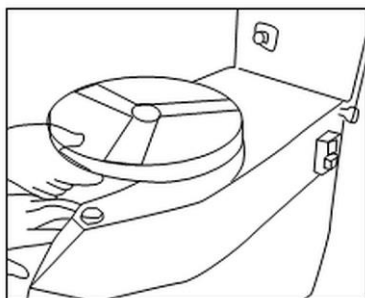

Afb. 6

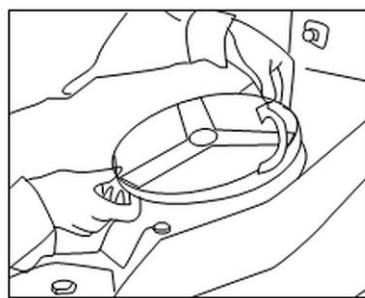

Afb. 7

4. Dek de messen van de snijschijf af (bijv. met een doek).
5. Til vervolgens de snijschijf hoog op door een hand onder de schijf te plaatsen. Trek de schijf uit.
6. Breng vervolgens de gewenste snijschijf aan.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES!

Voor bewerkingen waarvoor slechts één snijnschijf nodig is, installeert u slechts één roterende snijnschijf bovenop de uitwerpschijf.

Als u twee snijnschijven wilt gebruiken, plaatst u de snijnschijven in de onderstaande volgorde:

- uitwerpschijf
- vaste snijnschijf (bijv. D8x8a/ D10x10a blokjessnijnschijven)
- roterende schijf (bijv. snijnschijf E8a/E10a)

OPMERKING!

Zorg ervoor dat de beschermkap na gebruik van de snijnschijven weer met de veiligheidssluiting wordt vastgezet! Draai de knop rechtsom en draai hem vast.

6 Reiniging

6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging



VOORZICHTIG!

Sommige reinigingsmiddelen zijn schadelijk voor de gezondheid, hun resten kunnen in de verwerkte groenten terechtkomen.

Gebruik geen schuurmiddelen, ontkalkingsmiddelen, oplosmiddelen of verdunners om het apparaat schoon te maken.


OPMERKING!

Het apparaat is niet vaatwasmachinebestendig.

1. Aan het einde van elke werkdag en indien nodig vaker, reinig alle onderdelen van het apparaat die in contact komen met voedsel.
2. Draag voor het reinigen beschermende handschoenen om uw vingers of handen te beschermen tegen de scherpe messen van de snijschijven.
3. Schroef de veiligheidsvergrendeling los en open de beschermkap breed.
4. Trek de snijschijven er voorzichtig uit.
5. Verwijder etensresten (bijv. met een kunststof schraper) van de binnenkant van de invoer- en stortopening, van de pershendel, van de opduwer, van het hakselgedeelte en van het deksel.
6. Dompel de snijschijven in warm water en maak ze voorzichtig schoon met een plastic reinigingsborstel. Reinig de snijschijven één voor één om beschadiging door kloppen of wrijven te voorkomen.

Om het reinigen te vergemakkelijken, kunt u de beschermkap van de machine verwijderen.

7. Schroef eerst de twee pennen van de beschermkap los (zoals afgebeeld) en verwijder deze.
8. Reinig de beschermkap met warm water en een mild schoonmaakmiddel.
9. Spoel vervolgens de snijschijven en de beschermkap grondig af in schoon water.

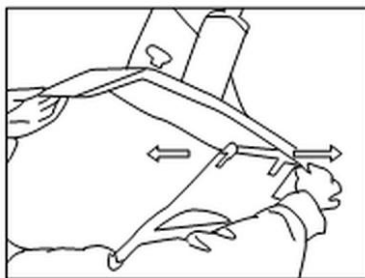

Afb. 8

Reiniging

10. Droog tot slot de snijschijven en de beschermkap grondig af met een pluisvrije doek.
11. Reinig alle oppervlakken van de invoer- en stortopening, de pershendel, de opduwer en het hakselgedeelte met een zachte, vochtige (niet druipende) doek en warm water met een mild schoonmaakmiddel.
12. Veeg gereinigde oppervlakken af met een pluisvrije doek gedrenkt in schoon water.
13. Reinig de opduwer met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Spoel af in schoon water.
14. Ontsmet vervolgens alle delen van het apparaat die in contact komen met voedsel met een geschikt ontsmettingsmiddel.
15. Veeg de behuizing af met een zachte spons of doek met een mild afwasmiddel. Veeg af met een schone en licht vochtige doek om alle resten van het schoonmaakmiddel grondig te verwijderen.
16. Droog alle gereinigde onderdelen en oppervlakken grondig met een pluisvrije doek.
17. Reinig het werkoppervlak en het gebied eromheen regelmatig.

7 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.