



1,2kg/7L AS



101923

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verzija: 2.0

Datum izdavanja: 2023-04-24

Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja	2
1.2	Sigurnosne napomene	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom	5
1.4	Nenamjenska uporaba	5
2	Opće informacije	6
2.1	Odgovornost i jamstvo	6
2.2	Zaštita autorskih prava	6
2.3	Izjava o sukladnosti	6
3	Transport, pakiranje i čuvanje	7
3.1	Kontrola isporuke	7
3.2	Pakiranje	7
3.3	Čuvanje	7
4	Tehnički podaci	8
4.1	Tehnički podaci	8
4.2	Popis sklopova uređaja	9
4.3	Funkcije uređaja	11
5	Instalacija i rukovanje	11
5.1	Instalacija	11
5.2	Rukovanje	12
6	Čišćenje i održavanje	19
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja	19
6.2	Čišćenje	19
6.3	Održavanje	20
7	Zbrinjavanje	20



Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

1 Sigurnost

HR

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nemamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštovati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

1.1 Objasnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



UPOZORENJE!

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.



OPREZ!

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakoših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

PAŽNJA!

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

NAPOMENA!

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

HR

1.2 Sigurnosne napomene

Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Sprječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.
- Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.

- Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, обратите se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa će spriječiti moguće opasnosti.

Sigurnost za vrijeme korištenja planetarnih mješalica

- Prilikom rada nikada ne dirajte rotirajuće elemente uređaja.
- Ruke, kosu, odjeću, kuhinjska pomagala nemojte približavati posudi i metlicama dok je uređaj uključen.
- Metlice mijenjajte nakon potpunog zaustavljanja pogona, koji se okreće još neko vrijeme nakon isključivanja napajanja.

Rukovatelji

- S uređajem može rukovati samo kvalificirano i obučeno stručno osoblje.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.
- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

Eksploracija samo pod nadzorom

- Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
- Uvijek budite blizu uključenog uređaja.

Nepravilna uporaba

- Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i omogućava siguran rad s uređajem.
- Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu s propisima.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebjavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.

1.3 Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- Gnječenje tijesta za kruh i pečene proizvode
- Miješanje tijesta za pečene proizvode i za kolače
- Tučenje krema, vrhnja i jaja.

HR

1.4 Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:

- Obrada neodgovarajućih prehrambenih proizvoda ili drugih neodgovarajućih materijala.

2 Opće informacije

2.1 Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nemajenske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

HR

2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili proslijedivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

2.3 Izjava o sukladnosti

Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

3 Transport, pakiranje i čuvanje

3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvati uređaj ili ga prihvativi uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamjenite s novim.

4 Tehnički podaci

4.1 Tehnički podaci

Naziv:	Planetarna mješalica 1,2kg/7L AS
Broj art.:	101923
Materijal:	čelik, emajliran
Materijal posude:	nehrđajući čelik
Količina obrađivanog tjesteta u kg / l :	1,2 / 7
Regulacija brzine:	5
Postavke vremena od – do, u min.:	1 - 30
Koraci postavljanja vremena u min.:	1
Prikљučna snaga:	0,65 kW 220-240 V 50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	440 x 335 x 510
Težina u kg:	20,6

HR

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

Verzija / karakteristike

- Priklučak uređaja: pripravan za priključivanje
- Odvojiva posuda
- Sigurnosna sklopka
- Digitalni displej
- Uključno/isključna sklopka
- Uključeno:
 - 1 mutilica, nehrđajući čelik
 - 1 kuka za obradu tjesteta, nehrđajući čelik
 - 1 ravna miješalica, nehrđajući čelik, aluminijска legura
 - zaštitna mreža, nehrđajući čelik

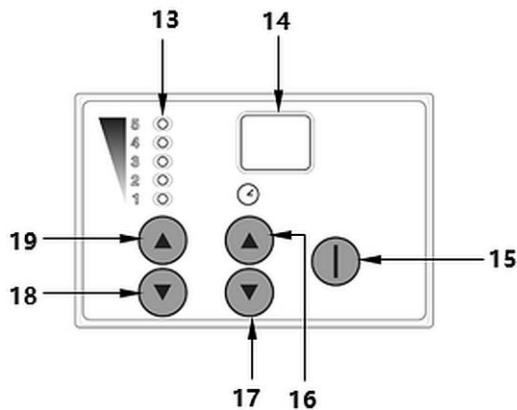
4.2 Popis sklopova uređaja



Crtež 1

HR

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Kućište | 2. Upravljačka ploča |
| 3. Poluga za podizanje posude | 4. Prihvati mutilice |
| 5. Nosač posude | 6. Postolje |
| 7. Prihvati zaštitnog poklopca | 8. Posuda |
| 9. Zaštitni poklopac posude | 10. Ravna lopatica |
| 11. Kuka za obradu tijesta | 12. Mutilica |

Upрављачки elementi / kontrolne lampice

Crtež 1

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 13. Pokazatelj LED za razinu brzine | 14. Digitalni displej |
| 15. Uključno/isključna sklopka | 16. Gumb za produženje vremena |
| 17. Gumb za smanjenje vremena | 18. Gumb za smanjenje brzine |
| 19. Gumb za povećanje brzine | |

HR**Zaštite**

- Planetarna miješalica je opremljena sigurnosnim elementima koji sprječavaju pokretanje uređaja, ako:
 - nije stavljen zaštitni poklopac za posudu,
 - nije zatvoren ulazni kanal na zaštitnom poklopcu,
 - posuda nije postavljena na nosač posude,
 - ručka posude se ne nalazi u svojem najvišem položaju.
- Kao dodatna zaštita u uređaju je instalirana zaštita od nestanka napajanja. Ovo označava da uređaj može se ponovo pokrenuti samo ako ponovo uključimo pomoću uključno/isključne sklopke. Taj element jamči da se nakon ponovnog dotoka struje uređaj neće automatski pokrenuti.
- Ako dođe do preopterećenja uključuje se zaštita od pregrijavanja, koja automatski zaustavlja uređaj. U ovom slučaju uređaj treba isključiti prekidačem i nakon što se pogon potpuno zaustavi smanjiti količinu tijesta.

4.3 Funkcije uređaja

Planetarna miješalica u jednom ciklusu rada proizvodi do 1,2 kg tjesteta. U posudi kapaciteta od 7 litara uz pomoć isporučenog pribora i koristeći 5 stupnjeva brzine moguće je praviti različita tjesteta, šlag, kreme i druge proizvode.

5 Instalacija i rukovanje

5.1 Instalacija



OPREZNO!

U slučaju nepravilne instalacije, postavljanja, rukovanja, održavanja, a također kod nepravilnog postupanja s uređajem može doći do tjelesnih povreda korisnika ili materijalne štete.

Postavljanje, instaliranje i popravljanje uređaja može izvršavati isključivo ovlaštena tehnička služba, u skladu s propisima koje su na snazi u zemlji instalacije.

Raspakiranje / postavljanje

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.



OPREZNO!

Opasnost od gušenja!

Sprječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepljiva. Eventualne ostatke ljepljiva odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.
- **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
- Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
 - ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu

HR

- dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
 - lako dostupna
 - s dobrom ventilacijom.
- Zadržite dovoljan razmak od rubova stola. Uređaj bi se mogao prevrnuti i pasti.

Priklučivanje na struju

- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom. Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
- Priklučni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.

5.2 Rukovanje



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeđivanja prstiju i ruku zbog rotirajućih miješalica!

Tijekom rada dlanove, prste i pomoći pribor mogu zahvatiti rotirajuće metlice.

Dlanove, kosu i odjeću držite podalje od posude i metlica.

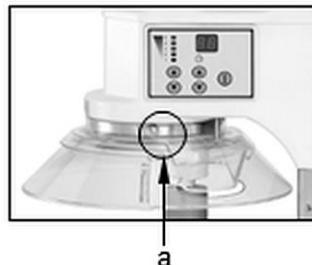
Dok je uređaj uključen nikada nemojte kroz ulazni kanal stavljati u posudu kruta kuhinjska pomagala. Uređaj isključite, pričekajte dok se motor ne zaustavi i tek onda promiješajte ili izvadite sastojke iz posude.

Montiranje ili demontiranje metlica dok je uključen motor uređaja može dovesti do nastanka ozljeda prstiju ili dlanova korisnika.

Metlice mijenjajte nakon potpunog zaustavljanja pogona, koji se okreće još neko vrijeme nakon isključivanja napajanja.

Prije prve uporabe

1. Prije prve uporabe uređaj i njegov pribor očistite u skladu s uputama iz poglavlja 6 „Čišćenje“.
2. Na kraju pažljivo osušite uređaj i njegov pribor.
3. U uređaju montirajte posudu i odgovarajuće miješalice postupajući u skladu s dolje prikazanim uputama.

Pričvršćivanje zaštitnog poklopca na posudu

1. Zaštitni poklopac za posudu postavite na prihvat posude koji se nalazi na kućištu uređaja.
2. Zaštitni poklopac postavite iznad prihvata za pribor i stegnite pomoću isporučena dva montažna vijka (a).

Crtež 2

HR

Pričvršćivanje posude

Prije pričvršćivanja posude uređaj treba biti isključen, a nosač posude se mora nalaziti u donjem položaju.

1. U posudu postavite odabranu metlicu i fiksirajte ju na prihvat.

Postoje tri pričvrsne točke za posudu:

- svornjak za blokadu (trn) sa stražnje strane posude koji se stavlja u odgovarajući otvor nosača posude;
- dva vijka s lijeve i desne strane nosača posude se moraju poklopiti s otvorima na nosaćima posude.



Crtež 3

Odabir mutilice

Ravna lopatica, mutilica i kuka za obradu tijesta su namijenjene isključivo za izvođenje određenih radnji (usklađenih s njihovom namjenom).

NAPOMENA!

Ravnu lopaticu nemojte koristiti za pripremu teškog tijesta, a mutilicu za druge radnje osim tučenja ili miješanja laganih smjesa.

	Ravna lopatica	obično se koristi za lagana tijesta, kolače i purée od povrća; preporučena razina brzine: 2 - 3
	Kuka za gnječenje	služi za obradu težih sastojaka, npr. tijesta za kruh; preporučena razina brzine: 1
	Mutilica	Služi za pripremu laganih smjesa npr. tučenog šлага, majoneze, obradu jaja, pijene od bjelanjka, palačinki i suflea. preporučena razina brzine: 4 - 5

Tab. 1

HR

Postavljanje / vađenje metlice

1. Bajonet odabrane metlice postavite na prihvat i okrenite u smjeru suprotnom do kazaljke na satu, sve dok se ne blokira

OPREZNO!

Provjerite da li je mutilica čvrsto postavljena u prihvat.

2. Kako biste demontirali metlicu, lagano ju pritisnite u smjeru prihvata metlice, okrećite u smjeru kazaljke na satu, a nakon toga povucite prema dolje.

Punjene sastojcima

- Nakon što pričvrstite odabranu muntilicu, posudu napunite sastojcima koje mislite obrađivati. Nemojte prekoračiti maksimalnu razinu napunjenošću.

Učinak (količina)

- U dolje prikazanoj tablici su navedene preporučene količine (količine nakon obrade se odnose na obične smjese) za izradu tjesteta.
- Uređaj bi potencijalno mogao obrađivati veće količine sastojaka, međutim to bi moglo uzrokovati prijevremeno trošenje i moguće oštećivanje uređaja. Preopterećivanje uređaja uzrokuje također proživanje vremena miješanja/obrade te postizanje nedovoljnih učinaka.
- Ako dođe do preopterećivanja uređaja odmah zaustavite uređaj i smanjite količinu proizvoda u posudi.

Produkt	Metlica	Maks. razina napunjenošću
Bjelanjak	Muntilica	700 g
Purée od krumpira	Ravna lopatica	1500 g
Majoneza	Ravna lopatica	3 litre
Puslica	Muntilica	1 litra
Šlag	Muntilica	3 litre
Tijesto za palačinke / vafle g	Ravna lopatica	2 litre
Lisnato tijesto	Ravna lopatica	2000 g
Tijesto za biskvit	Muntilica	1000 g
Slatko dizano tijesto	Ravna lopatica	2500 g
Tijesto za kruh, žemlje (lagano / vlažnost 60%)	Kuka za gnječenje, stupanj brzine 1	Voda 500 g
		Brašno 800 g

HR

Tab. 2

Poluga i zaštitni poklopac posude

1. Nakon što dodate sastojke podignite nosač posude koristeći polugu (slika s desne strane).
Poluga posude se nalazi s desne strane uređaja.
2. Polugu za podizanje posude okrenite za 180° u smjeru suprotnim do kazaljke na satu kako biste podigli nosač posude.
3. Za spuštanje polugu posude okrenite za 180° u smjeru kazaljke na satu. Obratite pozornost na informaciju koja se nalazi kod poluge.



Crtič 4

NAPOMENA!

Prihvati posude i zaštitni poklopac posude su međusobno električno povezani i zato uređaj radi samo onda ako se posuda nalazi u svojem prihvatu, zaštitni je poklopac pravilno fiksiran, a prihvati se nalazi u maksimalno podignutom položaju. Nakon što pomoću poluge podignite posudu, moguće je sigurno isključiti uređaj.

HR

Uključivanje uređaja

1. Uređaj uključite u pojedinačnu uzemljenu utičnicu.
2. Kako biste uključili uređaj, pritisnite gumb Uklj./Isklj. (1) na upravljačkoj ploči.

Postavke

- Odaberite željene postavke stupnja brzine i/ili trajanja rada.

Razine brzine

Uređaj ima 5 razina brzine:

Razina 1 Za sporu obradu, miješanje i gnječenje dizanog tijesta

Razina 2 Za lagano tijesto, nadjeve, i purée od povrća

Razina 3 Za miješanje i tučenje tijesta

Razina 4 Za tučenje šлага, bjelanjka i žumanjka

Razina 5 Za tučenje manje količine šлага i bjelanjka

Odabir razine brzine ovisi uglavnom o količini i konzistenciji sastojaka koje namjeravate obrađivati.

- Pomoću gumba i koji se nalaze s lijeve strane upravljačkog polja odaberite jedan stupanj.
- Rad uvijek počinjite s najmanjom brzinom, pa postepeno prolazite na veću razinu sve dok ne postignete željenu brzinu.



HR

Crtež 5

Odabranu razinu brzine prikazuje adekvatna kontrolna lampica LED

Na digitalnom displeju, u lijevom polju se dodatno prikazuje odabrana razina brzine (npr. 3).

Vrijeme

Vrijeme možete postaviti u rasponu od 1 do 30 minuta (ili bez postavke vremena = 0), u 1-minutnim intervalima.

- Odaberite željeno vrijeme pomoću gumba ili u središnjem dijelu upravljačke ploče.

Postavljeno vrijeme se prikazuje u desnom polju digitalnog displeja. Ako ne unesete postavku za vrijeme, u ovom se polju prikazuje „0“.



Crtež 6

Dodavanje sljedećih sastojaka

Dok traje proces miješanja možete dodavati sljedeće sastojke preko ulaznog kanala koji se nalazi u zaštitnom poklopcu posude (b) ili preko otvora (a).

Otvor u zaštitnom poklopцу moguće je, po potrebi, jednostavno otvoriti pomoću prihvata i ponovo zatvorite nakon što dodate nove sastojke.



Crtež 7

NAPOMENA!

Sastojke iz vrećica oprezno sipajte u posudu. Otvor vrećice što dublje ugurajte u kanal ili otvor u poklopcu posude, kako biste izbjegli nastanak prašine od brašna.

6 Čišćenje i održavanje

6.1 Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebjavajte nikakve oštete niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Ošteti bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebjavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

6.2 Čišćenje

POZOR!

Sredstva korištena za pranje u perilicama posuđa mogu oštetiti površinu pribora.

HR

U perilici posuđa nikada ne perite metlice niti zaštitni poklopac posude.

1. Sve elemente uređaja očistite nakon svake uporabe.
2. Polugu posude okrenite za 180° u smjeru kazaljke na satu kako biste podigli nosač posude.
3. Za pranje uvijek najprije skinite metlice na način da ih lagano pritišćete u smjeru prihvata za metlice, okrećete i smjeru kazaljke na satu a poslije odvucete. Postavite ih u posudu.
4. Nakon toga podignite posudu i zajedno s metlicom skinite ju s nosača.
5. Popustite oba vijka za pričvršćivanje, skinite zaštitni poklopac posude s kućišta.
6. Sa demontiranih elemenata odstranite ostatke hrane.
7. Demontirani pribor (posudu, metlice, zaštitni poklopac posude) pažljivo operite vrućom vodom s dodatkom alkalanog sredstva za pranje posuđa..
8. Čistom vodom isperite očišćene elemente i ostavite ih na zraku da se osuše ili prebršite krpicom koja ne ostavlja vlakna.
9. Pažljivo operite mekanom vlažnom krpicom z blagim deterdžentom prihvati za pribor, prihvati za posudu i kućište uređaja.
10. Treba obratiti posebnu pozornost da ostatke tijesta ne ostanu na trnovima nosača posude, jer se u suprotnom ista neće moći naći u pravilnom položaju.

11. Oprane površine/elemente prebrišite čistom vlažnom krpicom.
12. Oprane površine pažljivo osušite.

6.3 Održavanje

Barem jednom godišnje ili po potrebi naručite kontrolu uređaja kod stručne osobe.

7 Zbrinjavanje

Električni uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvativljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

HR

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mesta.