

14250M-HLGR



610837

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2021-03-23

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων	2
1.2	Οδηγίες ασφάλειας	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση	7
1.4	Ακατάλληλη χρήση	7
2	Γενικές πληροφορίες	8
2.1	Ευθύνη και εγγύηση	8
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων	8
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης	8
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	9
3.1	Έλεγχος παράδοσης	9
3.2	Συσκευασία	9
3.3	Αποθήκευση	9
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά	10
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά	10
4.2	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής	11
4.3	Λειτουργίες συσκευής	12
5	Εγκατάσταση και χρήση	13
5.1	Εγκατάσταση	13
5.2	Τα βασικά του μαγειρέματος σε φούρνο μικροκυμάτων	14
5.3	Σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων	15
5.4	Χρήση	16
6	Καθαρισμός	32
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό	32
6.2	Καθαρισμός	33
7	Πιθανές δυσλειτουργίες	34
8	Ανακύκλωση	34



Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφάλειας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλική ζημιά. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

GR

1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να πεοκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

GR

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.

Εύφλεκτα υλικά

- Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως κουζίνα, φούρνος, ανοικτή φλόγα, θερμαντικό εξοπλισμό κλπ.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφευχθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή, π.χ. με αλουμινόχαρτο ή πανιά.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο χρησιμοποιώντας τα υλικά που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό και με τις κατάλληλες ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Τα υλικά, τα προϊόντα διατροφής και τα υπολείμματα τροφίμων στη συσκευή ενδέχεται να αναφλεγούν.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή δίπλα σε ανάφλεκτα ή εύφλεκτα υλικά (π.χ. βενζίνη, οινόπνευμα, αλκοόλ). Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί την εξάτμιση αυτών των υλικών και ως επακόλουθο της επαφής με τις πηγές ανάφλεξης μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Ποτέ μην σβήνετε την πυρκαγιά με νερό όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική ενέργεια. Μετά τη σβέση της φωτιάς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή καθαρού αέρα.

GR

Κίνδυνος πυρκαγιάς / κίνδυνος έκρηξης

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα (βιβλία μαγειρικής, πανιά πιάτων, κ.λπ.) στο θάλαμο θερμικής επεξεργασίας. Η απροσδόκητη ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να την καταστρέψει ή ακόμη και να προκαλέσει φωτιά.
- Όταν θερμαίνετε ή μαγειρεύετε τρόφιμα σε εύφλεκτα υλικά, όπως πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, η συσκευή πρέπει να επιβλέπεται, διότι μπορεί να ζεσταθεί.
- Όταν τα υλικά στον φούρνο μικροκυμάτων πάρουν φωτιά, αφήστε την πόρτα κλειστή, σβήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φως ή απενεργοποιήστε την κύρια ασφάλεια.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία, ταψιά ή καπάκια. Το μέταλλο μπορεί να οδηγήσει σε σπινθήρες στον θάλαμο θερμικής επεξεργασίας. Χρησιμοποιείτε μόνο δοχεία κατασκευασμένα από υλικό κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, ανθεκτικό στη θερμότητα, (κεφάλαιο 5.3).

Ασφάλεια

- Μην προετοιμάζετε τρόφιμα ή υγρά σε σφραγισμένους ή ερμητικά κλειστούς περιέκτες. Ενδέχεται να σπάσουν στη συσκευή ή να προκαλέσουν τραυματισμούς όταν ταους ανοίξετε!
- Τα φρέσκα και βραστά αυγά, στο κέλυφος τους και ξεφλουδισμένα, δεν πρέπει να θερμαίνονται στο φούρνο μικροκυμάτων καθώς μπορεί να εκραγούν.
- Τρυπήστε τα τρόφιμα με σκληρό δέρμα, όπως πατάτες, κολοκύθες, μήλα και κάστανα πριν από το ζέσταμα.
- Μην βάζετε μείγμα νερού, λαδιού ή λίπους στο φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να εκραγούν.

Ασφάλεια κατά τη χρήση συσκευών μικροκυμάτων

- Μην μαγειρεύετε σε βαθύ τηγάνισμα στη συσκευή. Το ζεστό λάδι θα κάψει το δέρμα ή θα προκαλέσει ζημιές στη συσκευή.
- Το φαγητό που έχει ζεσταθεί στο φούρνο μικροκυμάτων ζεσταίνεται ανομοιόμορφα. Επιπλέον, τα δοχεία συνήθως δεν ζεσταίνονται όσο το φαγητό. Ελέγξτε προσεκτικά τη θερμοκρασία του φαγητού, ειδικά για τα παιδιά. **Η επιφάνεια καίει!**
- Το ζέσταμα ποτών με ενέργεια μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει στο λεγόμενο «καθυστερημένο βρασμό». Το υγρό έπειτα φτάνει στο σημείο βρασμού του, αν και δεν φαίνεται από έξω ότι βράζει. Επομένως, ο περιέκτης πρέπει να χειρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ακόμη και ένα ελαφρύ σοκ, π.χ. όταν το βγάξετε από τη συσκευή, μπορεί να προκαλέσει πιτσίσισμα του υγρού. **Κίνδυνος εγκαύματος!**
- Μην χρησιμοποιείτε ψηλά, στενά δοχεία με στενό λαιμό.
- Τοποθετήστε ένα κουτάλι (ειδικά κατασκευασμένο από μέταλλο) ή ένα γυάλινο ραβδί στο δοχείο με το υγρό και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δοχείο στο κέντρο του περιστρεφόμενου πιάτου. Ανακατέψτε πριν να το ζεστάνετε και στη συνέχεια στη μέση της θερμικής επεξεργασίας. Μετά το ζέσταμα, περιμένετε λίγο, ανακατέψτε προσεκτικά το υγρό στο δοχείο και στη συνέχεια αφαιρέστε το από το θάλαμο θερμικής επεξεργασίας.
- Καθώς το φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων θερμαίνεται ανομοιόμορφα, το φαγητό στο μπιμπερό για μωρά ή για παιδιά πρέπει να αναδεύεται καλά ή να ανακινείται και, στη συνέχεια, η θερμοκρασία του φαγητού πρέπει να ελέγχεται απευθείας πριν από τη σίτιση του μωρού. **Το καπάκι και η πιπίλα πρέπει να αφαιρεθούν πριν από το ζέσταμα!**

GR

Κίνδυνος ακτινοβολίας μικροκυμάτων

Δράση μικροκυμάτων στον ανθρωπινό οργανισμό μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα εγκαυμάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια:

- Δεν μπορείτε να ενεργοποιείτε το φούρνο με την πόρτα ανοιχτή γιατί έτσι μπορείτε να προκαλέσετε υπερβολική και βλαβερή ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Μην αλλάζετε ποτέ κλειδαριές ασφαλείας!
- Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η πόρτα δε μπορεί να είναι χαλασμένη και να μπορείτε να την κλείνετε κανονικά. Οι επικίνδυνες ζημιές πόρτας περιλαμβάνουν παραδείγματος χάριν τα εξής:
 - Παραμόρφωση πόρτας, κοίλωμά της.
 - Σπασμένοι ή καταλάλληλα συναρμολογημένοι μεντεσέδες και συνδέσεις με βίδα.
 - Χάλασμένη στεγανοποίηση πόρτας.
 - Σπασμένο γυαλί.
 - Χαλασμένα εξαρτήματα μπλοκαρίσματος.
- Μεταξύ της πόρτας και της συσκευής δεν μπορεί να υπάρχει κανένα ξένο σώμα.
- Στεγανοποίηση της πόρτας πρέπει να είναι σφιχτή και καθαρή γιατί λόγω ακαθαρσίας και χαλάσματος από το φούρνο μπορούν να βγούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Πρέπει να αποφεύγετε να δημιουργηθούν ιζήματα εκεί (που μπορούν να βγαίνουν από απορρυπαντικά, σκόνη, λίπος κ.λπ.).

GR

Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά της ηλικίας από 8 χρονών καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες καθώς και με λίγη εμπειρία και/ή γνώση, αν βρίσκονται υπό εποπτεία ή έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση της συσκευής και την έχουν καταλάβει. Τα παιδιά δεν επιτρέπονται να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη παρουσία παιδιών.

Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- προετοιμασία, ζέσταμα, ψήσιμο στη σχάρα και απόψυξη τροφίμων με κατάλληλα μαγειρικά σκεύη.

Η συσκευή μπορεί αν χρησιμοποιηθεί στην νοικοκυριά και σε παρόμοιους τόπους όπως π.χ.:

- σε κουζίνες για υπάλληλους καταστημάτων, γραφείων ή παρόμοιων τόπων οικονομικής δραστηριότητας,
- σε αγροκτήματα,
- από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων τόπων διαμονής,
- σε ξενώνες.

GR

1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- για βιομηχανικούς και εργαστηριακούς σκοπούς,
- ως αποθήκη (π.χ. για μαγειρικά σκεύη),
- ξήρανση χαρτιού, υφασμάτων ή άλλων εύφλεκτων υλικών,
- προθέρμανση/ζέσταμα ανάφλεκτων, βλαβερών για την υγεία και τη ζωή πτητικών υγρών και υλικών κλπ.

2 Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

GR

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Φούρνος μικροκυμάτων 14250M-HLGR
Κωδ. προϊόντος:	610837
Υλικό:	ανοξείδωτος χάλυβας χάλυβας, βαμμένος
Υλικό θαλάμου θερμικής επεξεργασίας:	ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό του περιστρεφόμενου πιάτου:	γυαλί
Διάμετρος του περιστρεφόμενου πιάτου σε mm:	270
Ισχύς φούρνου μικροκυμάτων σε W:	1400
Ισχύς ζεστού αέρα σε W:	1950
Ισχύς γκριλ σε W:	1950
Αριθμός μάγνητρον:	1
Αριθμός βαθμίδων ισχύος:	10
Χωρητικότητα σε λίτρα:	25
Διαστάσεις κάδου θερμικής επεξεργασίας (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	315 x 348 x 198
Ρύθμιση ώρας μέχρι, σε min:	95
Στοιχεία σύνδεσης:	1,95 kW 230 V 50 Hz
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm	483 x 442 x 280
Βάρος σε kg:	16,6

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!


Έκδοση / Ιδιότητες

- Λειτουργίες:
 - ζέσταμα
 - απόψυξη
 - γκριλ (δυνατότητα συνδυασμού λειτουργιών)
 - ζεστός αέρας (δυνατότητα συνδυασμού λειτουργιών)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Έλεγχος: ηλεκτρονικός, περιστρεφόμενο κουμπί, κουμπί
- Χρονοδιακόπτης
- Ψηφιακή οθόνη, οθόνη LED
- Περιστρεφόμενο πιάτο
- Εσωτερικός φωτισμός
- Περιλαμβάνονται: 1 τηγάνι γκριλ, Ø 275 mm, ύψος 50 mm, αφαιρούμενη λαβή

4.2 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής

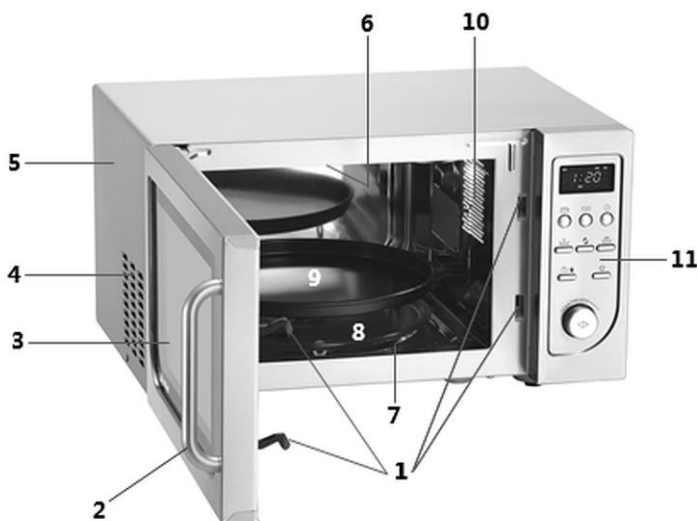


GR

Εικ. 1

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Σύστημα μπλοκαρίσματος πόρτας | 2. Λαβή πόρτας |
| 3. Πόρτα με παράθυρο ελέγχου | 4. Οπές εξαερισμού |
| 5. Περίβλημα | 6. Αντίσταση σχάρας |
| 7. Κυλινδρικός δακτύλιος | 8. Περιστρεφόμενο πιάτο |
| 9. Τηγάνι γκριλ με αφαιρούμενη λαβή | 10. Εσωτερικός φωτισμός |
| 11. Πάνελ χειρισμού | |

Πάνελ χειρισμού

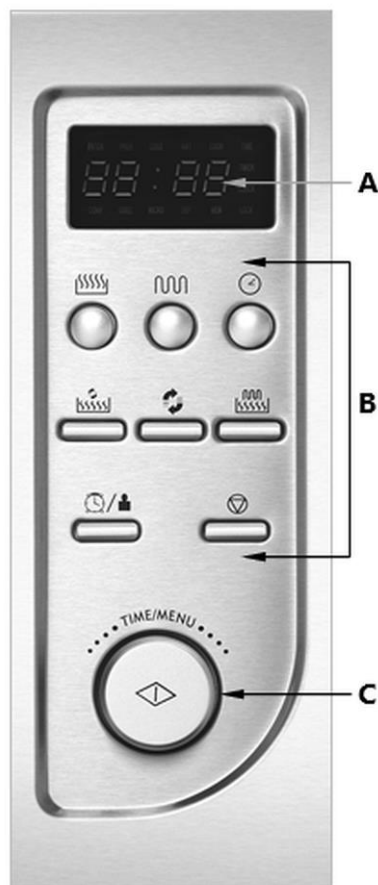

A – Ψηφιακή ένδειξη

B - Κουμπιά λειτουργίας

	Φούρνος μικροκυμάτων
	Γκριλ
	Χρόνος
	Φούρνος μικροκυμάτων + ζεστός αέρας
	Ζεστός αέρας
	Φούρνος μικροκυμάτων + γκριλ
	Ρολόι / ζυγαριά
	Διακοπή/επαναφορά

C – Περιστροφικός ρυθμιστής ώρας/μενού

Κουμπί εκκίνησης/γρήγορης εκκίνησης

Εικ. 2

4.3 Λειτουργίες συσκευής

Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για την παρασκευή και την απόψυξη των τροφίμων με τη χρήση σκευών συμβατών με μικροκύματα. Ο φούρνος μικροκυμάτων προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προετοιμασίας φαγητού χάρη στις πρόσθετες λειτουργίες ζεστού αέρα και ψησίματος. Ο χρόνος και η ισχύς της λειτουργίας μπορούν να ρυθμιστούν εντελώς ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες.

5 Εγκατάσταση και χρήση

5.1 Εγκατάσταση

Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευή όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:
 - ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
 - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
 - εύκολα προσβάσιμη
 - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τις άκρες του τραπεζιού. Η συσκευή μπορεί να ανασκωθεί και να πέσει.
- Για να λειτουργήσει η συσκευή πρέπει να διασφαλίσετε επαρκή εξαερισμό.
- Ποτέ μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Τότε όταν τοποθετείτε τη συσκευή πρέπει να διασφαλίσετε τις εξής ασφαλείς αποστάσεις:
 - από πάνω 20 cm
 - από πίσω 10 cm

— 5 cm και στις δύο πλευρές

- Η απόσταση της συσκευής από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κλπ πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα με σκοπό να αποφύγετε διαταραχές στους δείκτες κυμάτων.

Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.

5.2 Τα βασικά του μαγειρέματος σε φούρνο μικροκυμάτων

GR

Αντί για μια παραδοσιακή πηγή θερμότητας, ένας φούρνος μικροκυμάτων χρησιμοποιεί μια ηλεκτρονική λάμπα που μεταδίδει ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Αυτά τα κύματα, όπως τα ραδιοκύματα, είναι αόρατα, μόνο το αποτέλεσμα τους μπορεί να παρατηρηθεί. Τα κύματα μπορούν να διεισδύσουν σε υλικά όπως γυαλί, πορσελάνη, πλαστικό και χαρτί. Δεδομένου ότι αυτά τα υλικά δεν περιέχουν νερό, λίπος ή λάδι, δεν θερμαίνονται από μικροκύματα.

Με απλά λόγια, τα μικροκύματα διεισδύουν στα τρόφιμα που μαγειρεύονται και κάνουν τα μόρια νερού, λίπους ή λαδιού να δονούνται και να παράγουν θερμότητα με τριβή που χρησιμοποιείται για την απόψυξη, τη θέρμανση ή το μαγείρεμα.

Όταν μαγειρεύετε με φούρνο μικροκυμάτων, παράγεται θερμότητα μέσα στο μαγειρεμένο προϊόν, σε αντίθεση με την κανονική διαδικασία μαγειρέματος ή ψησίματος, όπου η θερμότητα εισέρχεται στο φαγητό από το εξωτερικό.

Εάν η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά, η ενέργεια που παράγεται από τα μικροκύματα παραμένει μέσα στη συσκευή και δεν θέτει σε κίνδυνο τον χρήστη.

- Τα τρόφιμα για μαγείρεμα πρέπει να τοποθετούνται προσεκτικά στο φούρνο μικροκυμάτων και μεγαλύτερα κομμάτια φαγητού πρέπει να τοποθετούνται από την εξωτερική πλευρά.
- Να θυμάστε τους χρόνους μαγειρέματος. Είναι καλύτερο να ορίσετε το συντομότερο δεδομένο χρόνο και, εάν είναι απαραίτητο, να παρατείνετε το χρόνο μαγειρέματος. Τρόφιμα που έχουν μαγειρευτεί για πολύ καιρό μπορεί να πάρουν φωτιά ή να αρχίσουν να καπνίζουν.
- Το φαγητό για το μαγείρεμα πρέπει να καλυφθεί. Ως αποτέλεσμα, το φαγητό μαγειρεύεται ομοιόμορφα και δεν πιτσιλίζει.

- Αναποδογυρίστε το φαγητό μία φορά κατά το μαγείρεμα. Αυτό επιταχύνει τη διαδικασία μαγειρέματος, π.χ. κοτόπουλου ή χάμπουργκερ. Μεγάλα κομμάτια, όπως ψητά, πρέπει να αναποδογυρίζονται τουλάχιστον μία φορά.
- Φαγητά όπως κεφτεδάκια θα πρέπει να αλλάξουν θέση τουλάχιστον μία φορά, μετά τη μέση του χρόνου μαγειρέματος, δηλαδή το πάνω στρώμα να πάει προς τα κάτω και το κάτω στρώμα να πάει προς τα πάνω, από μέσα προς τα έξω και αντίστροφα.

5.3 Σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαγειρικά σκεύη είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

Δοκιμή: τοποθετήστε το άδειο σκεύος μαζί με ένα ποτήρι νερό (μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν είναι άδεια ή εάν υπάρχει άδειο δοχείο σε αυτήν) στη συσκευή και θερμάνετε τη στο υψηλότερο επίπεδο για 60 δευτερόλεπτα. Το κατάλληλο σκεύος είναι χλιαρό. Αν το σκεύος είναι ζεστό δεν είναι κατάλληλο για χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων.

Ένα κατάλληλο υλικό για σκεύη για φούρνο μικροκυμάτων επιτρέπει τη διέλευση μικροκυμάτων. Η ενέργεια περνά μέσα από το σκεύος και θερμαίνει το φαγητό.

- Μη χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη από μέταλλο ή με μεταλλικά μέρη (π.χ. χρυσή διακόσμηση σε πιάτο). Τα μικροκύματα δεν μπορούν να περάσουν μέσα από μέταλλο.
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο χαρτί, καθώς ενδέχεται να περιέχουν μικρά κομμάτια μετάλλου. Μπορεί να προκληθούν σπινθήρες ή ακόμη και πυρκαγιά όταν τέτοια δοχεία χρησιμοποιούνται σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε οβάλ ή στρογγυλά σκεύη, όχι τετράγωνα, γιατί το φαγητό θα βράσει πιο γρήγορα στις γωνίες του σκεύους.
- Τα επίπεδα, φαρδιά μαγειρικά σκεύη είναι πιο κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων από τα στενά και ψηλά μαγειρικά σκεύη. Το φαγητό μαγειρεύεται ομοιόμορφα σε επίπεδα σκεύη.
- Για να αποφύγετε το βράσιμο του φαγητού στην άκρη του σκεύους, μπορείτε να ευθυγραμμίσετε τις άκρες του σκεύους με λεπτές λωρίδες από αλουμινόχαρτο. Μην χρησιμοποιείτε πάρα πολύ αλουμινόχαρτο και διατηρήστε απόσταση ελάχιστο 2,5 έως 3,0 cm μεταξύ του φύλλου και των τοιχωμάτων του θαλάμου μαγειρέματος του φούρνου μικροκυμάτων.

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το σωστό σκεύος:

Μαγειρικό σκεύος	Λειτουργία φούρνου μικροκυμάτων	Λειτουργία γκριλ	Λειτουργία ζεστού αέρα	Συνδυασμένη λειτουργία *
Γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα	ναι	ναι	ναι	ναι
Γυαλί μη ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες	όχι	όχι	όχι	όχι
Κεραμικά ανθεκτικά στη θερμότητα	ναι	ναι	ναι	ναι
Πλαστικά σκεύη κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων	ναι	όχι	όχι	όχι
Χάρτινες πετσέτες	ναι	όχι	όχι	όχι
Μεταλλικός δίσκος / μεταλλικό μπολ	όχι	ναι	ναι	όχι
Μεταλλικό πλαίσιο	όχι	ναι	ναι	όχι
Αλουμινόχαρτο/δοχείο από φύλλο αλουμινίου	όχι	ναι	ναι	όχι

Πιν. 1

* Συνδυασμένες λειτουργίες: «Φούρνος μικροκυμάτων + γκριλ» και «Φούρνος μικροκυμάτων + ζεστός αέρας»

GR


5.4 Χρήση

Πριν από τη χρήση της συσκευής

1. Αφαιρέστε από τον θάλαμο της συσκευής τα αξεσουάρ.
2. Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής πρέπει να καθαρίσετε τη συσκευή και το εξοπλισμό της παρακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 «Καθαρισμός».
3. Αφήστε την πόρτα ανοικτή έτσι ώστε ο θάλαμος να μπορεί να στεγνώσει τελείως.

Τοποθέτηση του περιστρεφόμενου πιάτου

1. Τοποθετήστε τον κυλινδρικό δακτύλιο (7) στο αυλάκι στο κάτω μέρος του θαλάμου θερμικής επεξεργασίας.
2. Τοποθετήστε το περιστρεφόμενο πιάτο (8) με την πλευρά με ραβδώσεις προς τα κάτω στο κάτω μέρος του θαλάμου και γυρίστε το μέχρι να ασφαλίσει τη μονάδα περιστροφής (a).

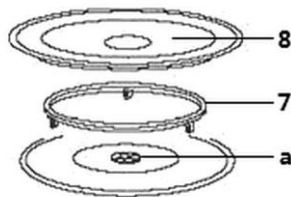

Εικ. 3

Εκκίνηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων από ζεστά σκεύη!

Τα μαγειρικά σκεύη μπορεί να είναι πολύ ζεστά καθώς η θερμότητα διαχέεται από το φαγητό.

Τα σκεύη πρέπει να αφαιρούνται μόνο με γάντι φούρνου ή πανί πιάτων.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ανάφλεξης!

Η συσκευή πρέπει να παρακολουθείται ειδικά όταν χρησιμοποιείτε υψηλά επίπεδα ισχύος.

Σε περίπτωση ασυνήθιστων θορύβων και όταν τα φαγητά ξεχειλίζουν, γουργουρίζουν, μειώστε την ισχύ.

1. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το περιστρεφόμενο πιάτο και ο κυλινδρικός δακτύλιος έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Ο θάλαμος θερμικής επεξεργασίας πρέπει να είναι καθαρός. ο κυλινδρικός δακτύλιος πρέπει να βρίσκεται στην αυλάκωση. το περιστρεφόμενο πιάτο πρέπει να ασφαλίσει στη μονάδα περιστροφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το περιστρεφόμενο πιάτο και χωρίς το δοχείο φαγητού ή χωρίς φαγητό! Τίποτα δεν μπορεί να προεξέχει από την άκρη του περιστρεφόμενου πιάτου.

Μην θερμαίνετε τα τρόφιμα απευθείας στο περιστρεφόμενο πιάτο.

Όταν θερμαίνετε πολλά κομμάτια / τεμάχια, απλώστε τα ομοιόμορφα πάνω στο σκεύος / στο δοχείο έτσι ώστε να μην αγγίζουν το ένα το άλλο.

2. Τοποθετήστε το δοχείο με το φαγητό στο περιστρεφόμενο πιάτο.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι σφραγίδες της πόρτας είναι απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ότι οι πόρτες κλείνουν σωστά.
4. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
5. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.

Όταν συνδέετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίζει «CLOCK» i «1:00».

6. Ορίστε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας, το επίπεδο ισχύος και το χρόνο θερμικής επεξεργασίας για να ξεκινήσετε τη συσκευή. Ακολουθήστε τις σημειώσεις στα κεφάλαια.

Αφού πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις και ξεκινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα, ανάβει ο θάλαμος θερμικής επεξεργασίας και περιστρέφεται το περιστρεφόμενο πιάτο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το περιστρεφόμενο πιάτο πρέπει να μπορεί πάντα να περιστρέφεται ελεύθερα.

Προγραμματισμός

Εισαγωγή δεδομένων

1. Τα κουμπιά πρέπει να πατηθούν αποτελεσματικά το ένα μετά το άλλο κατά την εισαγωγή δεδομένων.

Η συσκευή σταματά αυτόματα τη διαδικασία σε περίπτωση μεγαλύτερων διαλειμάτων.

Όλα τα δεδομένα επιβεβαιώνονται από τη συσκευή με ακουστικό σήμα όταν γίνονται αποδεκτά. Σε περίπτωση διπλού μπιπ, η συσκευή δεν δέχεται τα δεδομένα.

GR

2. Ελέγξτε τα δεδομένα και δοκιμάστε ξανά.

Διαγραφή δεδομένων

1. Για να διαγράψετε τα δεδομένα πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία θερμικής επεξεργασίας, πατήστε το κουμπί διακοπής/επαναφοράς. .

Διακοπής ή τερματισμός λειτουργίας

1. Για να διακόψετε την εργασία, πατήστε το κουμπί διακοπής/επαναφοράς  ή ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Για να συνεχίσετε να εργάζεστε, κλείστε την πόρτα της συσκευής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί εκκίνησης/γρήγορης εκκίνησης. .
3. Για να τερματίσετε εντελώς τη διαδικασία θερμικής επεξεργασίας, πατήστε το κουμπί διακοπής/επαναφοράς για δεύτερη φορά για να διαγράψετε όλες τις οδηγίες. .

Τέλος προγράμματος

Στο τέλος του προγράμματος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για 2 λεπτά μέχρι να πατηθεί ένα από τα κουμπιά ή να ανοίξει η πόρτα.

Στην ψηφιακή οθόνη προβάλλεται «END».

Εγκατάσταση και χρήση

1. Βγάλτε τα παρασκευασμένα πιάτα.
2. Αφού μαγειρέψετε φαγητό με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αφήστε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή για λίγο για να στεγνώσει ο θάλαμος μαγειρέματος.

Ρυθμίσεις ρολογιού

1. Πατήστε το κουμπί  για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη «12H».
2. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού μέχρι να εμφανιστεί η σωστή ώρα.
3. Για επιβεβαίωση, πατήστε το κουμπί .
4. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού μέχρι να εμφανιστεί η σωστή ώρα.
5. Για επιβεβαίωση, πατήστε το κουμπί .

ΟΔΗΓΙΑ!

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θερμικής επεξεργασίας, μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα πατώντας το κουμπί .

Προγραμματισμός ώρας

1. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί .
2. Στη συνέχεια, στρέψτε τον ρυθμιστή Ωρα/Μενού για να ορίσετε τον απαιτούμενο χρόνο.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε κατάσταση αναμονής και σε λειτουργία θερμικής επεξεργασίας από τον φούρνο μικροκυμάτων.

Παράδειγμα:

Υποθέτοντας ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί για 5 λεπτά, εισαγάγετε και εκτελέστε τα ακόλουθα στον πίνακα ελέγχου:

1. Πατήστε το κουμπί μία φορά. .
2. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού μέχρι να εμφανιστεί ο απαιτούμενος χρόνος (5:00).
3. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης γρήγορης εκκίνησης. .

Προσοχή:

Ο χρόνος που μπορεί να οριστεί είναι 95 λεπτά.

Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο πατώντας το κουμπί .

Για να επαναφέρετε την ένδειξη ώρας, πατήστε το κουμπί , και μετά το κουμπί διακοπής/επαναφοράς. .

Γρήγορη εκκίνηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση για να ρυθμίσετε εύκολα τη συσκευή σε θερμική επεξεργασία 100%.

1. Για να ορίσετε το χρόνο θερμικής επεξεργασίας, πατήστε γρήγορα το κουμπί εκκίνησης / γρήγορης εκκίνησης αρκετές φορές .

Ο μέγιστος χρόνος θερμικής επεξεργασίας είναι 10 λεπτά.

Η συσκευή ξεκινά αυτόματα μετά από 2 δευτερόλεπτα.

Θερμική επεξεργασία: φούρνος μικροκυμάτων

Αυτή η λειτουργία της συσκευής είναι κατάλληλη για την παρασκευή σιφάδο, σούπων, σαλτσών, κρεάτων χωρίς τραγανή κρούστα, βρασμένων ψαριών, λαχανικών, γαρνιτούρας (ρύζι, πατάτες, προϊόντα αλευριού), ζεστών ροφημάτων.

Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου για να ρυθμίσετε την ισχύ και το χρόνο για να ζεσταθεί ή να μαγειρευτεί ο φούρνος μικροκυμάτων.

Το επίπεδο ισχύος ρυθμίζεται με το κουμπί .

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των επιπέδων ισχύος με τον αριθμό των φορών που πρέπει να πατηθεί ένα κουμπί, καθώς και τις ενδείξεις ισχύος σε % και προγράμματος.

Πατήστε το κουμπί 	Ισχύς (%) / (Ένδειξη προγράμματος)	Πατήστε το κουμπί 	Ισχύς (%) / (Ένδειξη προγράμματος)
1 φορά	100 % (P-HI)	7 φορές	40 % (P-40)
2 φορές	90 % (P-90)	8 φορές	30 % (P-30)
3 φορές	80 % (P-80)	9 φορές	20 % (P-20)
4 φορές	70 % (P-70)	10 φορές	10 % (P-10)
5 φορές	60 % (P-60)	11 φορές	0 % (P-00)
6 φορές	50 % (P-50)		

Πιν. 2

Ο χρόνος θερμικής επεξεργασίας που μπορεί να οριστεί είναι 95 λεπτά. Ο χρόνος της θερμικής επεξεργασίας εξαρτάται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φαγητού:

αρχική θερμοκρασία: όσο πιο χαμηλή τόσο πιο μακρύς είναι χρόνος θερμικής επεξεργασίας

πυκνότητα:	όσο πιο μεγάλη τόσο πιο μακρύς είναι χρόνος θερμικής επεξεργασίας
υγρασία:	όσο πιο χαμηλή τόσο πιο μακρύς είναι χρόνος θερμικής επεξεργασίας
σχήμα:	όσο πιο παχύ τόσο πιο μακρύς είναι χρόνος θερμικής επεξεργασίας
βάρος:	όσο πιο μεγάλο τόσο πιο μακρύς είναι χρόνος θερμικής επεξεργασίας

1. Πρώτα επιλέξτε το επίπεδο ισχύος χρησιμοποιώντας το κουμπί  και μετά τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή ώρας/μενού.
2. Τέλος, πατήστε το κουμπί εκκίνησης/γρήγορης εκκίνησης  για να ξεκινήσετε τη διαδικασία θερμικής επεξεργασίας.

Παράδειγμα:

Για να θερμάνετε το προϊόν για 5 λεπτά σε επίπεδο ισχύος 60%, εισαγάγετε τις ακόλουθες εντολές στον πίνακα ελέγχου:

1. Πατήστε 5 φορές το κουμπί .
2. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού μέχρι να εμφανιστεί ο απαιτούμενος χρόνος θερμικής επεξεργασίας 5:00).
3. Τέλος, πατήστε το κουμπί εκκίνησης/γρήγορης εκκίνησης .

Προσοχή:

Για να διακόψετε προσωρινά τη διαδικασία θερμικής επεξεργασίας, πατήστε το κουμπί διακοπής/επαναφοράς 1 φορά .

Πατώντας το κουμπί εκκίνησης/γρήγορης εκκίνησης,  η διαδικασία θερμικής επεξεργασίας ξεκινά ξανά.

Πατώντας δύο φορές το κουμπί διακοπής/επαναφοράς , διαγράφεται όλο το καθορισμένο πρόγραμμα θερμικής επεξεργασίας.

Αφού παρέλθει ο χρόνος μαγειρέματος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα 4 φορές και η ψηφιακή οθόνη δείχνει «END».

Πατήστε το κουμπί διακοπής/επαναφοράς  ή ανοίξτε την πόρτα της συσκευής για να αφαιρέσετε το μήνυμα «END» από την ψηφιακή οθόνη πριν ξεκινήσετε μια άλλη λειτουργία.

Κατά τη διαδικασία θερμικής επεξεργασίας, μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο ισχύος πατώντας ένα κουμπί .

Λειτουργία γκριλ

Η θερμική επεξεργασία με λειτουργία ψησίματος είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για λεπτές φέτες κρέατος, μπριζόλες, μπιφτέκια, κεμπάπ, λουκάνικα και κοτόπουλο. Είναι επίσης κατάλληλη για ζεστά σάντουιτς και τάρτες.



Εικ. 4

1. Χρησιμοποιήστε το τηγάνι που παρέχεται για ψήσιμο στη σχάρα.
2. Τοποθετήστε το τηγάνι γκριλ με το φαγητό στο περιστρεφόμενο πιάτο και ετοιμάστε το φαγητό.
3. Χρησιμοποιήστε την αφαιρούμενη λαβή για να αφαιρέσετε το τηγάνι γκριλ.

Παράδειγμα:

ΑΣ υποθέσουμε ότι θέλουμε να προγραμματίσουμε θερμική επεξεργασία με σχάρα για 12 λεπτά.

GR

1. Βεβαιωθείτε ότι οι προηγούμενες ρυθμίσεις έχουν διαγραφεί και ότι η συσκευή περιμένει οδηγίες.
2. Πατήστε το κουμπί .
3. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού μέχρι να εμφανιστεί ο απαιτούμενος χρόνος (12:00 μμ).
4. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης γρήγορης εκκίνησης .

Προσοχή:

Συστηματικά, η ισχύς γκριλ έχει ρυθμιστεί στο υψηλότερο επίπεδο ισχύος. Ο μέγιστος χρόνος γκριλ είναι 95 λεπτά.

Λειτουργία ζεστού αέρα

Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος με ζεστό αέρα, ο ζεστός αέρας κυκλοφορεί μέσα στη συσκευή για να ψήσει γρήγορα και ομοιόμορφα το φαγητό και να το κάνει τραγανό. Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί σε δέκα διαφορετικές θερμοκρασίες θερμικής επεξεργασίας για χρόνους επεξεργασίας έως 9 ώρες και 30 λεπτά.

Η λειτουργία ζεστού αέρα είναι ιδανική για ψήσιμο παντεσπάνι, κεικάκιων, μπισκότων, κέικ, σουφλέ, μαρέγκας και μακαρόν.

Θερμική επεξεργασία με ζεστό αέρα

Η θερμοκρασία της θερμικής επεξεργασίας ρυθμίζεται με το κουμπί .

Μια επισκόπηση των ρυθμίσεων του επιπέδου θερμοκρασίας βρίσκεται στον πίνακα 2.

Η **αριστερή στήλη** του πίνακα δείχνει πόσες φορές πρέπει να πατηθεί το κουμπί  για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ισχύ.

Η **δεξιά στήλη** εμφανίζει η θερμοκρασία.

Πατήστε το κουμπί 	Θερμοκρασία (περ. °C)
1 φορά	200
2 φορές	190
3 φορές	180
4 φορές	170
5 φορές	160
6 φορές	150
7 φορές	140
8 φορές	130
9 φορές	120
10 φορές	110

Πιν. 3

GR

Ο επιθυμητός χρόνος θερμικής επεξεργασίας ρυθμίζεται με τον περιστροφικό ρυθμιστή ώρας/μενού.

Παράδειγμα:

Για να μαγειρέψετε ένα πιάτο στους 180 °C για 40 λεπτά, πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου:

1. Πατήστε 3 φορές το κουμπί .
2. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού έως ότου εμφανιστεί ο απαιτούμενος χρόνος μαγειρέματος στην ψηφιακή οθόνη (**H:40**).
3. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης γρήγορης εκκίνησης .

Προσοχή:

Ο μέγιστος χρόνος θερμικής επεξεργασίας είναι 9 ώρες και 30 λεπτά. Αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος μαγειρέματος, θα ακούσετε τέσσερα ηχητικά σήματα και η ψηφιακή οθόνη θα δείξει «END».

Πατήστε το κουμπί διακοπής/επαναφοράς  ή ανοίξτε την πόρτα της συσκευής για να αφαιρέσετε το μήνυμα «END» από την ψηφιακή οθόνη πριν ξεκινήσετε μια άλλη λειτουργία.

Κατά τη διαδικασία θερμικής επεξεργασίας, μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία ζεστού αέρα πατώντας το κουμπί .

Προθέρμανση και θερμική επεξεργασία με ζεστό αέρα

Ο φούρνος μικροκυμάτων σας μπορεί να προγραμματιστεί για να συνδυάσει τις διαδικασίες προθέρμανσης και θερμικής επεξεργασίας με ζεστό αέρα.

Παράδειγμα:

Για να προθερμάνετε στους 160 °C και στη συνέχεια να θερμαίνετε τον φούρνο για 1 ώρα και 30 λεπτά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί  5 φορές για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
 2. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης γρήγορης εκκίνησης .
- Όταν η συσκευή βρίσκεται στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «PREH».
3. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και τοποθετήστε το δοχείο φαγητού στο κέντρο του περιστρεφόμενου πιάτου.
 4. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού έως ότου εμφανιστεί ο απαιτούμενος χρόνος μαγειρέματος στην ψηφιακή οθόνη (**H:30**).
 5. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης γρήγορης εκκίνησης .

Φούρνος μικροκυμάτων + γκριλ

Στη συνδυασμένη λειτουργία μικροκυμάτων και γκριλ, μπορείτε να επιτύχετε τα εφέ μαγειρέματος/ψησίματος και μια τραγανή κρούστα ταυτόχρονα. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος προετοιμασίας μειώνεται. Αυτή η λειτουργία της συσκευής είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για αρτοσκευάσματα, κρέας, πουλερικά, πατάτες φούρνου και φρυγανιά με γκρατέν.

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε δύο συνδυασμούς με προ-προγραμματισμένα ποσοστά για το ψήσιμο και το μαγείρεμα σε λειτουργία μικροκυμάτων. Ο χρήστης επιλέγει τον συνολικό χρόνο και ο επιλεγμένος συνδυασμός ελέγχει ανάλογα την αναλογία του χρόνου για το φούρνο μικροκυμάτων και το γκριλ.

1. Πρώτα πατήστε 1 ή 2 φορές το κουμπί , για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση συνδυασμού για το προϊόν.
2. Στη συνέχεια, ορίστε τον απαιτούμενο χρόνο μαγειρέματος γυρίζοντας τον ρυθμιστή ώρας/μενού.

Ο απαιτούμενος χρόνος μαγειρέματος εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη.

3. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης/γρήγορης εκκίνησης , για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

Προσοχή:

Ο μέγιστος χρόνος θερμικής επεξεργασίας είναι 95 λεπτά. Αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος μαγειρέματος, θα ακούσετε τέσσερα ηχητικά σήματα και η ψηφιακή οθόνη θα δείξει «END».

Κατά τη διαδικασία θερμικής επεξεργασίας, μπορείτε να ελέγξετε το καθορισμένο πρόγραμμα πατώντας ένα κουμπί .

Συνδυασμός 1

30% του χρόνου μαγειρέματος σε λειτουργία μικροκυμάτων, 70% του χρόνου ψήσιματος: για ψάρια, πατάτες ή φαγητά κατσαρόλας.

Παράδειγμα:

Για να ορίσετε, για παράδειγμα, χρόνο θερμικής επεξεργασίας 25 λεπτών για το συνδυασμό 1, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε 1 φορές το κουμπί .
2. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού έως ότου εμφανιστεί ο απαιτούμενος χρόνος στην ψηφιακή οθόνη (25:00).
3. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης γρήγορης εκκίνησης .

Συνδυασμός 2

55 % του χρόνου μαγειρέματος σε λειτουργία μικροκυμάτων, 45% του χρόνου ψήσιματος: για πουτίγκα, ομελέτες, πατάτες φούρνου και πουλερικά.

Παράδειγμα:

Για να ορίσετε, για παράδειγμα, χρόνο θερμικής επεξεργασίας 12 λεπτών για το συνδυασμό 2, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το κουμπί διακοπής/επαναφοράς .
2. Πατήστε 2 φορές το κουμπί .
3. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού έως ότου εμφανιστεί ο απαιτούμενος χρόνος μαγειρέματος στην ψηφιακή οθόνη (12:00).
4. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης γρήγορης εκκίνησης .

Φούρνος μικροκυμάτων + ζεστός αέρας

Αυτός ο συνδυασμός λειτουργίας μεταφοράς και μικροκυμάτων είναι κατάλληλος για:

- φαγητά κατσαρόλας υψηλής υγρασίας
- παχύτερα κομμάτια κρέατος
- κατεψυγμένα, έτοιμα αρτοσκευάσματα
- κέικ με υψηλότερη υγρασία

Η συσκευή διαθέτει τέσσερις προ-προγραμματισμένες ρυθμίσεις που διευκολύνουν την αυτόματη θερμική επεξεργασία με λειτουργία ζεστού αέρα και φούρνου μικροκυμάτων. Για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού αέρα, πατήστε

το κουμπί  όσες φορές υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα.

Μηνύματα οθόνης	Πατήστε το κουμπί 	Θερμοκρασία (°C)
COMB1	1 φορά	200
COMB2	2 φορές	170
COMB3	3 φορές	140
COMB4	4 φορές	110

Πιν. 4

GR

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι ένα κέικ πρόκειται να ψηθεί (χρόνος ψησίματος 26 λεπτά) με τη ρύθμιση COMB3.

1. Πατήστε 3 φορές το κουμπί .
2. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού έως ότου εμφανιστεί ο απαιτούμενος χρόνος μαγειρέματος στην ψηφιακή οθόνη (26:00).
3. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης γρήγορης εκκίνησης .

Προσοχή:

Ο μέγιστος χρόνος θερμικής επεξεργασίας είναι 9 ώρες και 30 λεπτά. Αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος μαγειρέματος, θα ακούσετε τέσσερα ηχητικά σήματα και η ψηφιακή οθόνη θα δείξει «END».

Πατήστε το κουμπί διακοπής/επαναφοράς  ή ανοίξτε την πόρτα της συσκευής για να αφαιρέσετε το μήνυμα «END» από την ψηφιακή οθόνη πριν ξεκινήσετε μια άλλη λειτουργία.

Κατά τη διαδικασία μαγειρέματος/ψησίματος μπορείτε να ελέγξετε τη

θερμοκρασία ζεστού αέρα πατώντας το κουμπί .

Απόψυξη

Η ενέργεια των μικροκυμάτων θερμαίνει το εξωτερικό του φαγητού και αυτή η θερμότητα μεταφέρεται αργά στο εσωτερικό του φαγητού. Έτσι η απόψυξη εκτελείται ίσια.

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι ένα κατεψυγμένο προϊόν πρέπει να αποψυχθεί για 5 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

1. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού αριστερόστροφα έως ότου εμφανιστεί η ψηφιακή οθόνη «A-09».
2. Πατήστε το κουμπί μία φορά. 
3. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού έως ότου εμφανιστεί ο χρόνος απόψυξης στην ψηφιακή οθόνη (5:30 πμ).
4. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης/γρήγορης εκκίνησης για επιβεβαίωση .

ΟΔΗΓΙΑ!

Η συσκευή σταματά αφού περάσουν τα 2/3 του χρόνου, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Ελέγξτε την κατάσταση του φαγητού και γυρίστε το. Εάν είναι απαραίτητο, συνεχίστε τη διαδικασία απόψυξης πατώντας ξανά το κουμπί εκκίνησης/γρήγορης εκκίνησης .

Προσοχή:

Ο ακόλουθος βασικός κανόνας ισχύει και για τα ωμά και τα μαγειρεμένα κατεψυγμένα τρόφιμα: περίπου 5 λεπτά ανά 500 g, π.χ. 500 g κατεψυγμένης σάλτσας σπαγγέτι, απόψυξη για 5 λεπτά.

Ανοίγете πάντα τη συσκευή από καιρό σε καιρό και βγάξτε τα αποψυκτικά ή τα ξεπαγωμένα τμήματα. Εάν, αφού παρέλθει ο εκτιμώμενος χρόνος απόψυξης, το προϊόν δεν έχει ακόμη αποψυχθεί πλήρως, ρυθμίστε το για ένα ακόμη λεπτό έως ότου όλα μέρη ξεπαγώσουν.

Για απόψυξη, αφαιρέστε τη συσκευασία από συσκευασμένα τρόφιμα και τοποθετήστε το φαγητό σε ένα πιάτο.

Ξεπαγώνετε το κατεψυγμένο προϊόν σε πλαστικά δοχεία από το χώρο κατάψυξης μόνο έως ότου το προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί από το πλαστικό δοχείο και να τοποθετηθεί σε ένα συμβατό με φούρνο μικροκυμάτων πιάτο.

Ο μέγιστος χρόνος απόψυξης είναι 45 λεπτά. Αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος απόψυξης, θα ακούσετε τέσσερα ηχητικά σήματα και η ψηφιακή οθόνη θα δείξει «END». Πατήστε το κουμπί διακοπής/επαναφοράς  ή ανοίξτε την πόρτα της συσκευής για να διαγράψετε το «END» πριν ξεκινήσετε το επόμενο πρόγραμμα θερμικής επεξεργασίας.

Τεχνικές απόψυξης

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά την απόψυξη:

Κάλυμμα

Τα τρόφιμα πρέπει να καλύπτονται για:

- να επιταχυνθεί το ζέσταμά τους,
- να αποφευχθεί η ξήρανση του φαγητού,
- να αποφευχθεί το πιτσίσισμα λίπους στον θάλαμο μαγειρέματος.

Εξαιρέση: δεν καλύπτονται το ψωμί, τα ψωμάκια, τα παναρισμένα γεύματα και τα τραγανά τρόφιμα.

Περιστροφή / ανάμιξη

Σχεδόν όλα τα τρόφιμα πρέπει να αναποδογυρίσετε ή να αναμείξετε τουλάχιστον μία φορά κατά την απόψυξη.

1. Συνιστάται να διαχωρίζετε τα κολλώδη κομμάτια φαγητού το συντομότερο δυνατό.

Μικρότερες μερίδες

GR

Μικρότερες μερίδες αποψύχονται πιο ομοιόμορφα και ταχύτερα από τα μεγαλύτερα τμήματα.

1. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να χωρίσετε το φαγητό σε μικρότερα κομμάτια πριν το καταψύξετε.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να προετοιμάσετε ένα πλήρες μενού.

Ευαίσθητα φαγητά

Ευαίσθητα φαγητά όπως πατέ/κέικ, κρέμα γάλακτος, τυρί ή ψωμί πρέπει να αποψύχονται μόνο μερικώς και η διαδικασία απόψυξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε θερμοκρασία δωματίου. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφύγουμε καταστάσεις όπου το φαγητό στο εξωτερικό είναι πολύ ζεστό, ενώ το κέντρο του είναι ακόμα παγωμένο.

Ο χρόνος παραμονής

Ο χρόνος παραμονής μετά την απόψυξη είναι πολύ σημαντικός καθώς εγγυάται τη συνέχιση της διαδικασίας απόψυξης. Μετά την απόψυξη, είναι απαραίτητη η επεξεργασία του αποψυγμένου φαγητού το συντομότερο δυνατό. Μην καταψύχετε ξανά το ζεπαγωμένο φαγητό.

Θερμική επεξεργασία πολλαπλών σταδίων

Με αυτήν τη συσκευή είναι δυνατή η προεπιλογή έως και τριών προγραμμάτων που εκτελούνται το ένα μετά το άλλο. Η ΑΠΟΨΥΞΗ μπορεί να επιλεγεί μόνο για πρακτικούς λόγους πριν από τη διαδικασία θερμικής επεξεργασίας.

Μπορούν να καθοριστούν τα ακόλουθα επίπεδα θερμικής επεξεργασίας:

Επίπεδο 1	Απόψυξη / θερμική επεξεργασία σε λειτουργία μικροκυμάτων / φούρνο μικροκυμάτων + γκριλ / ζεστό αέρα (χωρίς προθέρμανση) / φούρνο μικροκυμάτων + ζεστό αέρα
Επίπεδο 2	Θερμική επεξεργασία σε λειτουργία μικροκυμάτων / φούρνο μικροκυμάτων + γκριλ / ζεστό αέρα (χωρίς προθέρμανση) / φούρνο μικροκυμάτων + ζεστό αέρα
Επίπεδο 3	Θερμική επεξεργασία σε λειτουργία μικροκυμάτων / φούρνο μικροκυμάτων + γκριλ / ζεστό αέρα (χωρίς προθέρμανση) / φούρνο μικροκυμάτων + ζεστό αέρα

Πιν. 5

Υποθέτοντας ότι θέλετε να ρυθμίσετε το ακόλουθο πρόγραμμα θερμικής επεξεργασίας, ο προγραμματισμός πρέπει να γίνει με την ακολουθία που φαίνεται παρακάτω:

Απόψυξη



Θερμική επεξεργασία σε λειτουργία μικροκυμάτων



Θερμική επεξεργασία με ζεστό αέρα (χωρίς λειτουργία προθέρμανσης)

GR

1. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού αριστερόστροφα έως ότου εμφανιστεί η ψηφιακή οθόνη «A-09» για απόψυξη.
2. Πατήστε το κουμπί .
3. Γυρίστε τον ρυθμιστή ώρας/μενού για να ορίσετε τον χρόνο απόψυξης (5 λεπτά).
4. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί το απαιτούμενο επίπεδο ισχύος.
5. Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί επιλογής ώρας/μενού για να ορίσετε το χρόνο θερμικής επεξεργασίας.
6. Πατήστε το κουμπί  για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία θερμού αέρα.
7. Γυρίστε τον ρυθμιστή ώρας/μενού για να ορίσετε τον χρόνο θερμικής επεξεργασίας.
8. Τέλος, πατήστε το κουμπί εκκίνησης/γρήγορης εκκίνησης  για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα θερμικής επεξεργασίας πολλαπλών σταδίων.

Ρυθμίσεις για το αυτόματο μενού

Το «αυτόματο μενού» σάς επιτρέπει την αυτόματη θερμική επεξεργασία ή το ζέσταμα τροφίμων χωρίς να ορίζετε επίπεδα ισχύος ή χρόνου. Αρκεί να γνωρίζουμε τον τύπο τροφής και το βάρος του.

1. Σε κατάσταση αναμονής, περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού αριστερόστροφα και επιλέξτε το απαιτούμενο πρόγραμμα (επισκόπηση - πίνακας 6).
2. Πατήστε το κουμπί /  επανειλημμένα μέχρι να επιλεγεί το σωστό βάρος.
3. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης γρήγορης εκκίνησης .

Κωδικός προϊόντος τροφίμων		Πατήστε το κουμπί  / 						
A-01	Πατάτες (ανά 230g)	1 φορά	2 φορές	3 φορές				
A-02	Ποτά (μερίδα 200 ml)	1 φορά	2 φορές	3 φορές				
A-03	Ποπ κορν (99g)	Εμφανίζεται ο καθορισμένος χρόνος θερμικής επεξεργασίας.						
A-04	Ζέσταμα	1 φορά (200g)	2 φορές (300g)	3 φορές (400g)	4 φορές (500g)	5 φορές (600g)	6 φορές (700g)	7 φορές (800g)
A-05	Μακαρόνια	1 φορά (200g)	2 φορές (200g)	3 φορές (200g)				
A-06	Πίτσα	1 φορά (200g)	2 φορές (200g)	3 φορές (200g)				
A-07	Πουλερικά	1 φορά (200g)	2 φορές (200g)	3 φορές (200g)	4 φορές (200g)			
A-08	Κέικ (475g)	Εμφανίζεται ο καθορισμένος χρόνος θερμικής επεξεργασίας.						
A-09	Απόψυξη	Κεφάλαιο «Απόψυξη»						

Πιν. 6

Προσοχή:

Είναι απαραίτητο να εισαχθεί το βάρος και ο χρόνος θερμικής επεξεργασίας ορίζεται ανάλογα. Στα προγράμματα **A-03** (Ποπ κορν) και **A-08** (κείκ), ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να αλλάξει εάν το χρονικό διάστημα δεν είναι κατάλληλο.

Για να επαναφέρετε το χρόνο θερμικής επεξεργασίας:

1. Πατήστε 2 φορές το κουμπί .
2. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ώρας/μενού έως ότου εμφανιστεί ο απαιτούμενος χρόνος μαγειρέματος στην ψηφιακή οθόνη.
3. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης/γρήγορης εκκίνησης για επιβεβαίωση .
Ο νέος χρόνος θερμικής επεξεργασίας αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται κάθε φορά που καλείται ξανά αυτή η λειτουργία, έως ότου οριστεί νέος χρόνος θερμικής επεξεργασίας.
Για το πρόγραμμα **A-07** (Πουλερικά) η συσκευή πρέπει να σταματήσει κατά τη διαδικασία μαγειρέματος για να αναποδογυρίσει το φαγητό. Στη συνέχεια, κλείστε ξανά την πόρτα της συσκευής και πατήστε το κουμπί εκκίνησης/γρήγορης εκκίνησης  για να συνεχίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος.

Άλλες ιδιότητες

GR

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Το παιδικό κλειδωμα εμποδίζει τη λειτουργία της συσκευής από μικρά παιδιά.

Ενεργοποίηση του παιδικού κλειδώματος

1. Πατήστε το κουμπί διακοπής/επαναφοράς  για 3 δευτερόλεπτα.
Ακούγεται ένα ακουστικό σήμα και ανάβει η ενδεικτική λυχνία.
Δεν είναι δυνατή η χρήση κουμπιών όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.

Απενεργοποίηση του παιδικού κλειδώματος

1. Πατήστε το κουμπί διακοπής/επαναφοράς  ξανά για 3 δευτερόλεπτα.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σβήνει η ενδεικτική λυχνία.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προστασία υψηλής θερμοκρασίας

Εάν η θερμοκρασία στο φούρνο μικροκυμάτων ανέλθει στους 300 °C, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αυτοπροστασίας. Στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται το «E01» και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

1. Για να επαναφέρετε τη συσκευή σε κανονική λειτουργία, πατήστε το κουμπί διακοπής/επαναφοράς .
2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής για ψύξη του θαλάμου θερμικής επεξεργασίας.

Προστασία από χαμηλή θερμοκρασία

Όταν η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση χαμηλής θερμοκρασίας, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η ψηφιακή οθόνη δείχνει «E02».

1. Πατήστε το κουμπί διακοπής/επαναφοράς , για να επαναφέρετε την κανονική κατάσταση.

Προστασία από αστοχίες αισθητήρα

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η συσκευή αλλάζει σε λειτουργία αυτοπροστασίας και η ψηφιακή οθόνη δείχνει «E03». Ακούγονται ακουστικά σήματα

1. Πατήστε το κουμπί διακοπής/επαναφοράς , για να επαναφέρετε την κανονική κατάσταση.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα ψύξης. Αφού εργαστεί για περισσότερο από 2 λεπτά, ο ανεμιστήρας λειτουργεί αυτόματα για περίπου 3 λεπτά για να κρυώσει ο θάλαμος θερμικής επεξεργασίας στη συσκευή.

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για να ελέγξετε τον αισθητήρα που έχει υποστεί ζημιά και να τον αντικαταστήσετε εάν είναι απαραίτητο.

6 Καθαρισμός

6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη

συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγώγιμα στοιχεία.

- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

6.2 Καθαρισμός

1. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, εάν είναι απαραίτητο και συχνότερα.
2. Αφαιρέστε καλά όλα τα υπολείμματα τροφίμων και ποτών από τους εσωτερικούς τοίχους με ένα μαλακό, υγρό πανί. Ένα ήπιο καθαριστικό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για βαριές ακαθαρσίες.
3. Καθαρίστε καλά τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα μαλακό, υγρό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να προστατέψετε τα εξαρτήματα μέσα στη συσκευή από ζημιές, μην αφήνετε νερό να εισέλθει μέσω των ανοιγμάτων εξαερισμού.

4. Σκουπίστε την πόρτα, τις σφραγίδες της πόρτας και τα παρακείμενα μέρη με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
5. Καθαρίστε μόνο τον πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό, υγρό πανί. Αφήστε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή για αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης.
6. Καθαρίζετε τακτικά τον κυλινδρικό δακτύλιο, το περιστρεφόμενο πιάτο και το ταψί με αφαιρούμενη λαβή με ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό ή στο πλυντήριο πιάτων.
7. Εάν υπάρχει συμπύκνωση μέσα και έξω από την πόρτα, σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό πανί.

ΟΔΗΓΙΑ:

Το νερό συμπύκνωσης συσσωρεύεται όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε υψηλή υγρασία αέρα. Ο σχηματισμός νερού συμπύκνωσης είναι φυσιολογικός.

8. Οι μυρωδιές μέσα στη συσκευή μπορούν να εξαλειφθούν με ένα φλιτζάνι νερό με χυμό και ξύσμα λεμονιού σε ένα δοχείο κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 5 λεπτά για να ζεσταθεί.
9. Στεγνώστε καλά τη συσκευή και τα αξεσουάρ με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

7 Πιθανές δυσλειτουργίες

Εάν ο φούρνος μικροκυμάτων δεν λειτουργεί:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε το φισ από την πρίζα και περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα πριν το συνδέσετε σωστά.
2. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια δεν έχει καεί ή ότι ο κύριος διακόπτης δεν είναι απενεργοποιημένος. Εάν λειτουργούν σωστά, ελέγξτε τη σύνδεση με άλλη συσκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι σωστά κλειδωμένη (σύστημα κλειδώματος πόρτας). Διαφορετικά, για λόγους ασφαλείας, δεν παράγονται μικροκύματα στον θάλαμο θερμικής επεξεργασίας.

ΟΔΗΓΙΑ:

Εάν όλα τα προαναφερθέντα σφάλματα μπορούν να αποκλειστούν, ζητήστε από έναν εξειδικευμένο ειδικό ή τον αντιπρόσωπό σας να ελέγξει τη συσκευή και να την επισκευάσει.

GR

8 Ανακύκλωση

Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.