



162913 / 8L



162914 / 2 x 8L

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	134
1.1 Symboolverklaring	134
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	135
1.3 Reglementair gebruik	139
2. Algemeen	140
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	140
2.2 Auteursrecht	140
2.3 Verklaring van Conformiteit	140
3. Transport, verpakking en bewaring	141
3.1 Controle bij aflevering	141
3.2 Verpakking	141
3.3 Bewaring	141
4. Specificaties	142
4.1 Overzicht van onderdelen	142
4.2 Technische Gegevens	144
5. Installatie en bediening	145
5.1 Installatie	145
5.2 Bediening	147
6. Reiniging	151
7. Mogelijke storingen	153
8. Afvalverwijdering	154

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG! Magnetische velden!

Dit symbool geeft aan dat de magnetische velden die ontstaan tijdens de werking van het apparaat storingen kunnen veroorzaken.



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik.

In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.

- Laat het apparaat tijdens de werking niet zonder toezicht achter, omdat de olie bij een eventuele storing oververhit kan raken en in brand kan vliegen.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.

- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Het apparaat van het lichtnet halen
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAKE! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- De oppervlakte van het apparaat is tijdens de werking erg heet! Raak de oppervlakte van het apparaat niet aan om verbranding van de vingers en de hand te voorkomen!

Raak tijdens de bediening van het apparaat alleen de hiervoor bestemde handvatten en bedieningselementen aan.

- Ook na het uitschakelen blijft de olie/het vet dat overblijft in de frituur-olie bak nog enige tijd heet. Wacht daarom tot het voldoende is afgekoeld voordat u begint met schoonmaken, verschuiven of verplaatsen van het apparaat. Spatten of uitbarstingen van hete olie/vet kunnen leiden tot verbrandingen aan de handen, armen en het gezicht!
- Gebruik voor het frituren geen vochtige producten. Verwijder van bevroren producten altijd de overmaat aan ijs. Hang geen bevroren producten in de frituurmand boven een frituurolie bak die is gevuld met verhitte olie/vet. De kleinste waterdruppels veroorzaken tijdens het frituren al spatten hete olie of zelfs kleine uitbarstingen.



WAARSCHUWING! Gevaar als gevolg van de aanwezigheid van een elektromagnetisch veld.

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- **Verboden** om de onderste ombouw van het apparaat te openen.
- Verboden om het apparaat te gebruiken in de buurt van apparaten of voorwerpen die gevoelig zijn voor de werking van elektromagnetische velden (bijv.: radio, televisie, bankpasjes, gegevensdragers enz.). Het elektromagnetisch veld kan ze beschadigen.
- Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat inductie-apparaten geen gevaar vormen. Niettemin moeten mensen met een pacemaker minstens 60 cm afstand houden van het werkende apparaat.



WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hoge temperatuur verdampen ze en kunnen ze ontploffen bij contact met ontstekingsbronnen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kan ontstaan.
- Het apparaat niet gebruiken in de buurt van licht ontvlambare voorwerpen, zoals gordijnen, onder hangkasten.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. **Opmerking:** Besproei het apparaat niet met water als het nog onder spanning staat: **Gevaar voor elektrische schokken!**

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De inductie-friteuse is uitsluitend bestemd voor het **frituren** van levensmiddelen.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



TIP!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.


Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren.
- droog en stofvrij bewaren.
- niet blootstellen aan agressieve middelen.
- tegen straling van de zon beschermen.
- mechanische schokken vermijden.
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties


4.1 Overzicht van onderdelen

162913

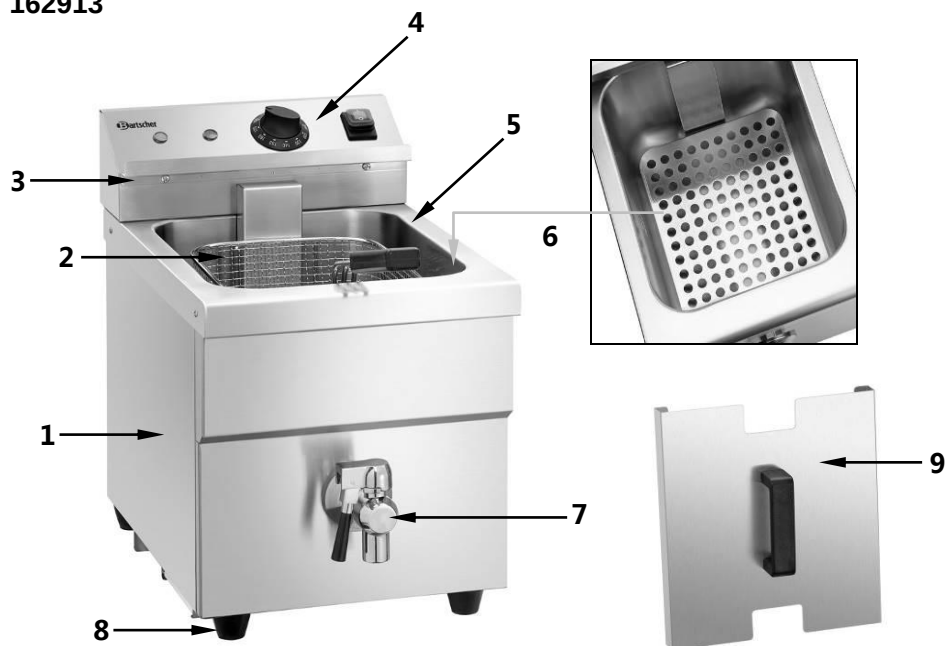

- 1 Hoofd apparaat
- 2 Schakelkast met verwarmingselement
- 3 Schakelkast met temperatuursensor
- 4 Bedieningspaneel
- 5 Container
- 6 Geperforeerde plaat
- 7 Vetaftapkraan
- 8 Poten (4)
- 9 Deksel met handgreep
- 10 Vet- en vuilfilter voor het ventileren van het apparaat

162914

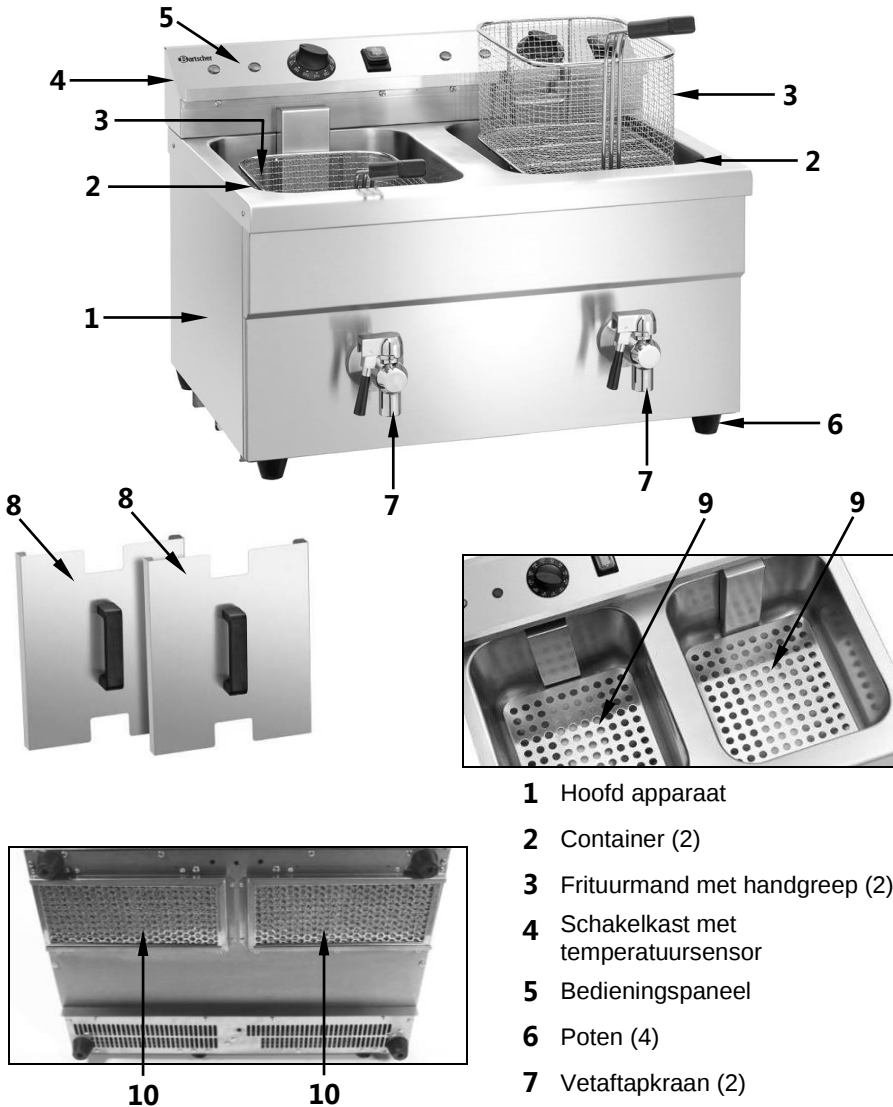

- 1 Hoofd apparaat
- 2 Container (2)
- 3 Frituurmand met handgreep (2)
- 4 Schakelkast met temperatuursensor
- 5 Bedieningspaneel
- 6 Poten (4)
- 7 Vetafapkraan (2)
- 8 Deksel met handgreep (2)
- 9 Geperforeerde plaat (2)
- 10 Vet- en vuilfilter voor het ventileren van het apparaat (2)

Accessoire (niet inbegrepen in de levering!)



Extra frituurmand

Afmetingen:

br. 195 x d. 460 x h. 220 mm (geheel)

br. 180 x d. 215 x h. 140 mm (binnenkant)

Gewicht: 0,70 kg

Nr art.: 162917

4.2 Technische Gegevens

Benaming	Inductie-friteuse 8L
Nr art.:	162913
Materiaal:	RVS; Verwarmingselement; Koper
Uitvoering:	▪ Verwarmingselement; Inductiespoel ▪ Veiligheidsthermostaat (oververhittingbeveiliging) ▪ Vetaftapkraan ▪ Aan/uit schakelaar ▪ Controlelampjes: controlelampje verwarming, controlelampje warmhouden ▪ Vet- en vuilfilter
Container:	Aantal: 1, inhoud: 8 liter; Afmeting container: br.238 x d. 300 x h. 205 mm
Frituurmand:	Aantal: 1, Afmetingen frituurmand: br. 180 x d. 215 x h. 140 mm
Temperatuurbereik:	60 °C – 190 °C
Aansluitwaarde:	3,5 kW / 220-240 V 50 Hz
Afmetingen:	br. 290 x d. 480 x h. 515 mm (met mand)
Gewicht:	10,4 kg
Accessoires:	1 deksel, 1 geperforeerde plaat, 1 frituurmand

Wijzigingen voorbehouden!

Benaming	Inductie-friteuse 2 x 8L
Nr art.:	162914
Materiaal:	RVS; Verwarmingselement; Koper
Uitvoering:	▪ Verwarmingselement; Inductiespoel ▪ Veiligheidsthermostaat (oververhittingsbeveiliging) ▪ Vetaftapkraan (2) ▪ Aan/uit schakelaar ▪ Controlelampjes: 2 controlelampjes verwarming, 2 controlelampjes warmhouden ▪ Vet-en vuilfilter (2)
Container:	Aantal: 2, inhoud: 8 liter; Afmetingen container: br.238 x d. 300 x h. 205 mm
Frituurmand:	Aantal: 2, Afmetingen frituurmand: br. 180 x d. 215 x h. 140 mm
Temperatuurbereik:	60 °C – 190 °C
Aansluitwaarde:	2 x 3,5 kW / 220-240 V 50 Hz
Afmetingen:	br. 580 x d. 480 x h. 515 mm (met mand)
Gewicht:	19,0 kg
Accessoires:	2 deksels, 2 geperforeerde platen, 2 frituurmanden

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

Alle installatie-, aansluitings- en het onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en erkende technicus in overeenstemming met de geldende internationale, nationale en lokale regelgeving.

Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.

- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Houd bij de plaatsing minimaal 10 cm afstand aan tot muren en andere voorwerpen.
- Verboden de ventilatieopeningen van het apparaat te blokkeren of te bedekken.
- Het apparaat zodanig plaatsen dat de stekker bereikbaar is om het apparaat snel van het lichtnet te halen, als dat nodig mocht zijn.
- Vóór de ingebruikname het veiligheidsfolie van het apparaat halen. Het folie langzaam verwijderen, zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met behulp van het juiste oplosmiddel.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en de waarschuwingstekens.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.
- Voor het aansluiten van de dubbele friteuse **162914** zijn twee afzonderlijke enkele stopcontacten vereist.

5.2 Bediening




VOORZICHTIG!

De frituseuse mag alleen worden bediend door personeel dat is geïnstrueerd over de bediening van het apparaat en de specifieke gevaren die optreden tijdens het frituren.

De voorbereiding van het apparaat

- Het deksel eraf nemen en de frituurmand en de geperforeerde plaat uit het apparaat halen.
- Vóór het gebruik van het apparaat dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in **punt 6 „Reiniging“**. Zorg ervoor dat in de elektrische installatie en de schakelkast geen water kan komen. **Vervolgens het apparaat en de uitrustingselementen zorgvuldig drogen.**
- Leg de geperforeerde plaat op de bodem van de container.
- Controleer of het **vet- en vuilfilter** aan de onderkant van het apparaat is geplaatst. **Zonder dit filter is het verboden het apparaat te gebruiken, omdat het kan leiden tot beschadiging en onjuiste werking.**

Bedieningselementen

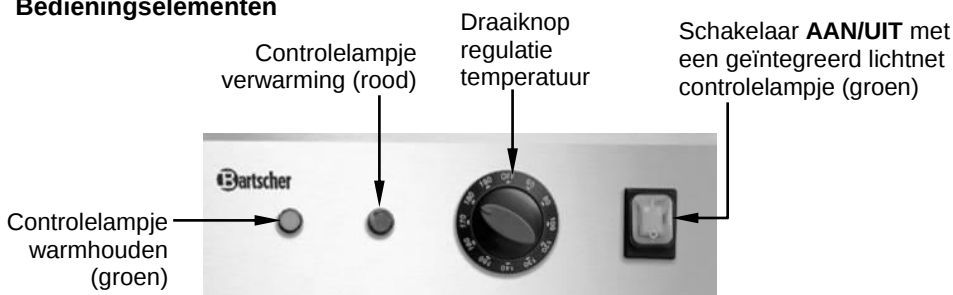

Het in gebruik nemen van het toestel



VOORZICHTIG!

Voor het aanzetten, zich ervan verzekeren dat het apparaat is ingeschakeld (temperatuurregelaar in de pos. „OFF“).

- Voordat olie in de container wordt gegoten, controleren of er zich in de container geen water bevindt. De container met schoon en droog zijn.
- De vetaftapkraan moet dicht zijn (handgreep naar beneden).

Aanwijzingen betreffende het gebruik van olie of vet in blokken

- Voor het frituren dient de juiste olie te worden gebruikt (bijv. plantaardige olie, zonnebloemolie, arachideolie enz.) of vet in blokken.

Opmerking: Vet in blokken dient eerst te worden gesmolten in een aparte pan.

- Gebruik alleen olie en vet die gebruikt kunnen worden bij hoge temperaturen.
- Meng geen verschillende soorten olie en vet, want deze kunnen verschillende kookpunten hebben.



WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

Bij frituren geen oude olie/vet gebruiken omdat de verlaagde vlampunt het risico op spontane ontbranding verhoogt en hogere neiging tot schuimen toont. Het bestaat ook het risico op verhoogd rook en geur.

- De olie voorzichtig in de friteuse gieten (ong. 8 liter) tot het vereiste niveau (tussen de markering „**MIN**” en „**MAX**” op de zijkant van de container).



VOORZICHTIG!

Verboden het apparaat te gebruiken als er in de container geen olie zit. Controleer altijd of de hoeveelheid olie zich tussen de markering „MIN**” en „**MAX**” bevindt in de container voor olie. Als het nodig is toevoegen.**



WAARSCHUWING!

Brandgevaar! Als het olieniveau onder de markering **MIN staat, is er een verhoogd risico op het branden van de olie. **HEET OPPERVLAKE!** Bij een olieniveau hoger dan de markering **MAX** kan de hete olie overstromen.**

Het frituren van gerechten

- Het apparaat aansluiten op een enkel geaard contact.
- Het apparaat aanzetten met behulp van de schakelaar **AAN/UIT**. Het met de schakelaar geïntegreerde controlelampje brandt.



VOORZICHTIG!

Om zich er van te verzekeren of er olie in de container zit, dient de temperatuurregelaar altijd eerst in de positie „OFF” te worden gedraaid, en vervolgens op de gewenste temperatuur – anders verwarmt het apparaat niet.

- De temperatuurregelaar op de gewenste temperatuur (50 °C – 190 °C) instellen door hem naar rechts te draaien.
- Tijdens het opwarmen brandt het controlelampje opwarmen, die dooft na het bereiken van de ingestelde temperatuur. Het groene controlelampje warmhouden brandt. Als de temperatuur in de container verlaagt, brandt het rode controlelampje opwarmen en verwarmt het apparaat opnieuw.



WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

Tijdens de werking van het apparaat worden de frituurpan en de olie in de binnenpan erg heet en bestaat er gevaar dat de olie in brand vliegt.

Het apparaat mag niet te lang werken!

- Voor het beste resultaat moet u wachten tot de gewenste temperatuur is bereikt, om daarna pas de gerechten in de binnenpan van de friteuse te plaatsen.
- Gebruik het olie/vet voor het frituren niet te lang op hoge temperatuur, omdat het dan zijn gebruiksgeschiktheid verliest.
- In het geval van eventuele langere pauzes tussen de frituurprocessen, de temperatuurregelaar in de laagste stand zetten.
- Plaats de voorbereide levensmiddelen in de frituurmand.
- **Het is verboden** de mand te vol te doen omdat dan de temperatuur van het olie/vet te snel verlaagd en het product te vet wordt.




VOORZICHTIG!

Verboden om de volgende hoeveelheden van producten voor het diep frituren te overschrijden:

Model 8-liter enkele friteuse	0,6 kg
Model 2 x 8 liter dubbele friteuse	0,6 kg per container

- De frituurmand voorzichtig in de olie laten zakken met behulp van de stalen handgreep op de geperforeerde plaat en het frituren beginnen.
- Na het beëindigen van het frituurproces, de frituurmand omhoog halen, ophangen met de haken aan de rail op de schakelkast en wachten tot het vet eraf druipt.

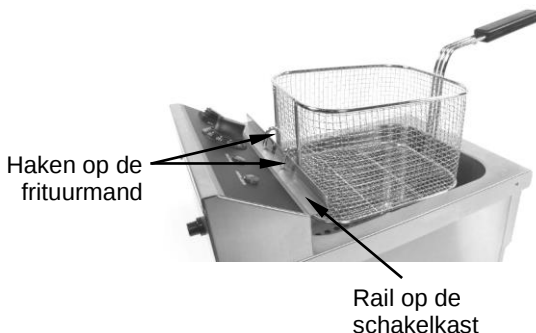

- Als het frituurproces is beëindigd en het apparaat niet meer zal worden gebruikt, de temperatuurregelaar in de pos. „OFF” draaien en het apparaat uitzetten met de schakelaar **AAN/UIT**.



TIP!

Let op – het apparaat schakelt de inductievelden uit na 2 uur werk en gaat over in de standby modus.



WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

Verboden de friteuse te gebruiken met deksel!

Het deksel dient als bescherming tegen stof en voor het warmhouden van de olietemperatuur tijdens eventuele pauzes in het gebruik.

Voor het erop leggen van het deksel, zich verzekeren dat hij droog is zodat er geen water in de container kan komen, wat gevaar op spatten en verbranding kan veroorzaken.

Vervanging en utilisatie van frituurolie

- De frituurolie dient te worden vervangen als hij niet meer voldoet aan de vereiste voorschriften.
- **Na het afkoelen** dient de frituurolie te worden afgegoten door de vetaftapkraan. Verzekert u ervan dat de container stabiel staat.



TIP!

Verbruikte frituurolie/-vet dient te worden geutiliseerd met zorg voor het milieu en volgens de heersende lokale voorschriften.

Oververhittingbeveiliging

- Als de friteuse per ongeluk aan gaat zonder olie in de container, of als in de container zich te weinig olie bevindt, dan zal om oververhitting te voorkomen, na het bereiken van ong. 230 °C de oververhittingbeveiliging automatisch het apparaat uitschakelen. In dit geval het apparaat uitschakelen met de schakelaar **AAN/UIT** en af laten koelen.

Na het automatisch uitschakelen door de oververhittingbeveiliging, kan het apparaat alleen opnieuw worden aangezet door het indrukken van de **RESET** toets op de achterkant van de schakelkast.

Wacht hierbij tot het apparaat totaal afgekoeld is, en vervolgens de plastic ombouw van de **RESET** toets naar links draaien, en vervolgens de pin indrukken, daarna de plastic ombouw naar rechts draaien. Na het verrichten van deze handelingen kan het apparaat normaal worden aangezet.

Toets RESET



6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Voor het reinigen de temperatuurregelaar op „0” zetten, en vervolgens het apparaat uitzetten met de **AAN/UIT** schakelaar en van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen). Het apparaat laten afkoelen.

Verboden het apparaat onder een waterstraal onder druk te reinigen.

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.



VOORZICHTIG!

Het is nooit toegestaan om voor het reinigen scherpe of schurende reinigingsmiddelen te gebruiken, die het oppervlak van het apparaat kunnen bekrassen. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die benzine of oplosmiddelen bevatten.

- Het apparaat regelmatig reinigen.
- Haal het deksel van de container, haal de frituurmand uit de container
- Na afkoeling de container legen. De olie door de vetaftapkraan afgieten in een geschikte container. Maak gebruik van de aanbevelingen onder punt „**Vervanging en utilisatie van frituurolie**” op pagina 150.
- De geperforeerde plaat uit de container halen.
- **De frituurmand, het deksel en de geperforeerde plaat** wassen in warm water met een mild reinigingsmiddel. U kunt eventueel sterk verontreinigde elementen kort laten inweken.
- **De container** reinigen in heet water met een mild reinigingsmiddel. Het water laten wegstromen in een geschikte container door de aftapkraan. Spoelen met schoon water en weg laten stromen door de aftapkraan, om deze te spoelen.
- Maak het bedieningspaneel, de oppervlakte van het apparaat en de voedingskabel alleen schoon met een licht vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel.



VOORZICHTIG!

Het hoofd apparaat niet nat reinigen of met stromend water. Niet onderdompelen. Er mag geen vocht in de binnenkant komen omdat dat kan leiden tot lekstromen en onjuist werken van het apparaat.

- Regelmatig het **vet- vuilfilter** onder het apparaat vandaan halen en reinigen met een mild reinigingsmiddel of wassen in de afwasmachine.
- De ventilatieopeningen aan de onderkant van het apparaat mogen niet verstopt zijn door vuil en stof (als het nodig is reinigen met een kwast of blazer).
- **Alle elementen en accessoires zorgvuldig drogen en in het apparaat plaatsen:**
 - Het vet- vuilfilter aan de onderkant van het apparaat,
 - De geperforeerde plaat in de container,
 - De frituurmand op de geperforeerde plaat.

Bewaring van het apparaat

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, dient deze te worden gereinigd volgens de bovenstaande beschrijving en opgeborgen op een droge, schone plaats, beveiligd tegen vorst, zon en kinderen. Om te beschermen tegen stof en vuil, de friteuse verpakken of bedekken. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, maar het groene controlelampje voor het lichtnet brandt niet en het apparaat verwarmt niet.	• De stekker is niet goed in het stopcontact gestoken • De zekering van de stroomvoorziening is gesprongen. • De oververhittingbeveiliging is geactiveerd	• De stekker uit het stopcontact halen en opnieuw erin steken • Controleer de zekeringen, het apparaat op een ander stopcontact aansluiten • Druk de RESET knop in op de schakelkast
Het controlelampje verwarmen brandt, maar de temperatuur stijgt niet.	• Onderbroken contact met het verwarmingselement • Het verwarmingselement is beschadigd	• Neem contact op met de service • Neem contact op met de service
Het controlelampje voor de aansluiting brandt, maar ondanks dat brandt het controlelampje voor de verwarming niet.	• De ingestelde temperatuur is bereikt • Defecte temperatuurregelaar. • Het controlelampje is beschadigd	• Controleer de werking na het veranderen van de temperatuur • Neem contact op met de service • Neem contact op met de service
Na wat tijd verwarmt het apparaat niet meer.	• De oververhittingbeveiliging is geactiveerd	• Druk de RESET knop in op de schakelkast. Als na een korte tijd opnieuw de oververhittingbeveiliging werkt, dient contact te worden opgenomen met de verkoper.

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
 - de aard van de werkingsstoornis;
 - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Utilisatie oude frituurolie

Gebruikte frituurolie/frituurvet utiliseren volgens de milieuvoorschriften en volgens de geldende plaatselijke voorschriften.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120