## **B**artscher

Bedienungsanleitung D/A/CH Servier- / Transportwagen Instruction manual GB/UK **TS 210** Serving-/transport trolley Mode d'emploi F/B/CH Chariot de service / transport Manuale di utilizzo I/CH Carrello portavivande / da trasporto Instrucciones de uso Ξ Carro de servicio / de transporte Manual de instruções Ρ Carrinho para servir / transporte Gebruiksaanwijzing NL/B Serveer- / transportwagen A300056 Bedieningshandleiding DK Serverings-/transportvogn Инструкция по эксплуатации **RUS** Сервировочная / транспортная тележка Kullanma kılavuzu  $\mathsf{TR}$ Servis ve nakliye arabası Instrukcja obsługi PLWózek do serwowania / transportowy Návod k obsłuże CZ Servírovací / transportní vozík Upute za upotrebu HR Kolica za posluživanje / transport Használati útmutató Н Tálaló- és szállítókocsi Οδηγίες χρήσης που GR Καρότσι σερβιρίσματος / μεταφοράς





### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Nom: • Chariot de service / transport TS 210,

avec 2 plateaux avec bac profond de

débarrassage

Code-No.: • A300056

Matériau : • Acier au chrome-nickel

Finition: • 4 roues, 2 avec frein d'immobilisation

Dimensions: • L 920 x P 600 x H 945 mm

Dimensions des plateaux : • L 830 x P 510 mm

Bac de débarrassage intérieure : • L 760 x P 440 mm, 100 mm de profondeur

Poids maximal supporté : • 120 kg

Distance entre les plateaux : • supérieure 270 mm; inférieure 265 mm

Poids: • 14,1 kg

## Pièces fournies / Nom des pièces



2 x plateaux



1 x bac de débarrassage

2 x cadres



2 x roues sans frein d'immobilisation



2 x roues avec frein d'immobilisation



12 x M8 vis Allen



12 x rondelles 12 x écrous



4 x protections antichocs



1 x clé Allen




1 x clé plate

# **B**artscher

### MONTAGE

- 1. Déballer toutes les pièces et vérifier que les éléments fournis sont au complet. Eliminer tout le matériel d'emballage.
- Commencer le montage du chariot de service en fixant les plateaux et le bac de débarrassage au cadre.

Visser tout d'abord manuellement les plateaux et le bac de débarrassage sur le cadre à l'aide des vis Allen, des rondelles et des écrous fournis.

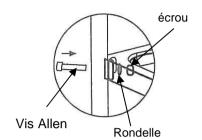

 Retourner le chariot de service et visser les roues sur le cadre. Sous la roue, fixer la protection antichoc.



- 4. Placer le chariot sur le sol avec prudence et s'assurer que toutes les roues touchent le sol. Bien serrer les vis Allen à l'aide de la clé Allen. Utiliser la clé plate fournie pour bien serrer les écrous.
- 5. Il est possible de régler la hauteur des roues selon les besoins à l'aide des écrous de protection.



Eliminer la feuille de protection après le montage!

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D-33154 Salzkotten Allemagne

Tél.: +49 (0) 5258 971-0 Fax: +49 (0) 5258 971-120