

BS1240L**700599**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nom	Mini chambre froide BS1240L
Code-no:	700599
Conception :	▪ isolation: polyuréthane, 60 mm ▪ ferme à clé, avec serrure anti-panique ▪ charnière de porte réversible ▪ conçu pour glissières de support et grilles, dispositif d'accrochage, rampe ▪ Livré en kit, montage facile ▪ réfrigération par compresseur ▪ dégivrage automatique ▪ commande numérique
Matériaux :	extérieur : tôle d'acier recouvert de PVC Intérieur : aluminium, sol en acier inoxydable
Classe de climat :	ST, pour température ambiante jusqu'à 38 °C max.
Chambre réfrigérée :	contenance : 1240 litres; dimensions : L 855 x P 900 x H 1760 mm
Agent réfrigérant :	R404a
Plage des températures:	2 °C – 10 °C
Valeurs de l'alimentation :	0,571 kW / 230 V~ 50 Hz
Dimensions :	L 975 x P 1040 x H 2200 mm
Poids:	160,0 kg

Sous réserve de modifications techniques !

Équipement fourni

2 x Parois latérales	2 x Goujons
1 x Plaque de sol	4 x Douilles
1 x Paroi arrière	26 x Vis M5x12
1 x Porte	6 x Vis M5x25
1 x Dispositif de refroidissement	2 x Vis M6x20
2 x Charnières de porte	38 x Cache-vis en matière plastique

Montage




ATTENTION!

Le montage et l'installation de la mini chambre froide peuvent être effectués uniquement par un personnel qualifié et spécialisé.

Deux personnes doivent procéder au positionnement et au montage de l'appareil.


Déballer l'équipement fourni et vérifier si la livraison est complète. Traiter l'emballage utilisé conformément aux règles en vigueur dans le pays d'installation.

Préparer une surface de montage lisse et égale adaptée aux dimensions de la mini chambre froide, afin de garantir un espace suffisant pour le montage de l'appareil.

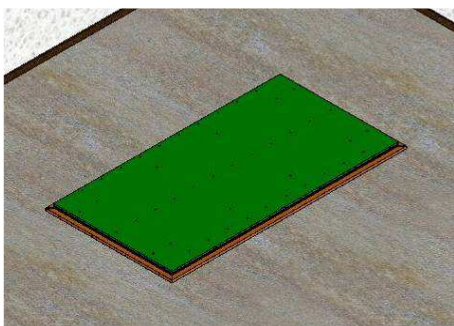

Étape 1

Placer l'une des parois latérales, la partie extérieure sur la surface de montage.

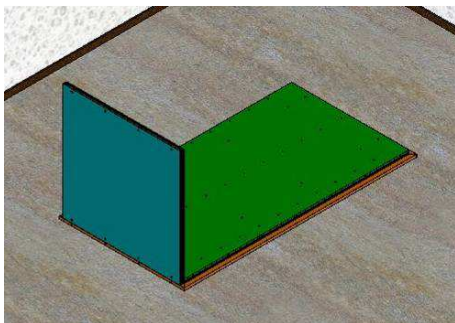

Étape 2


Placer la plaque de sol de façon à ce que ses orifices correspondent aux orifices de la paroi latérale. Visser les deux éléments à l'aide des vis M5x12. (**Dessin 1, 2, 3** ci-dessous). S'assurer que la paroi latérale et la plaque de sol sont bien assemblées.



Des. 1



Des. 2

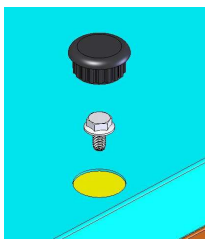


Des. 3

Assemblage des éléments donnés

Chaque paroi doit être fixée à l'aide des vis M5x12 (dessin 1).

Cacher les vis à l'aide des cache-vis en plastique (dessin 2) comme indiqué sur le dessin 3.

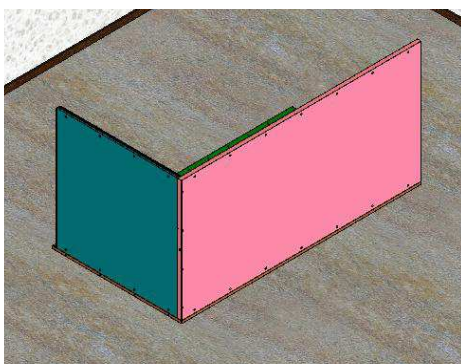


Étape 3

Placer la paroi arrière de façon à ce que les orifices de la paroi arrière correspondent aux orifices de la paroi latérale et de la plaque de sol.


À l'aide des vis M5x12 assembler d'abord la paroi arrière à la plaque de sol et ensuite à la paroi latérale.

S'assurer que tous les éléments sont bien assemblés.

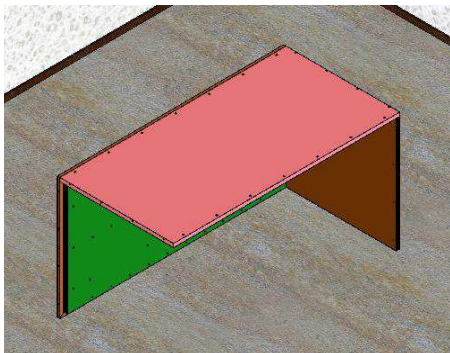

Étape 4

Retourner l'assemblage de façon à ce que la paroi arrière se retrouve en haut.

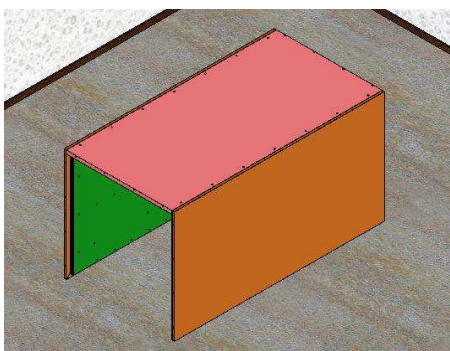


Étape 5

Placer la seconde paroi latérale de façon à ce que ses orifices correspondent aux orifices de la paroi arrière et de la plaque de sol.


Assembler tous les éléments à l'aide des vis M5x12.

S'assurer que tous les éléments sont bien assemblés.

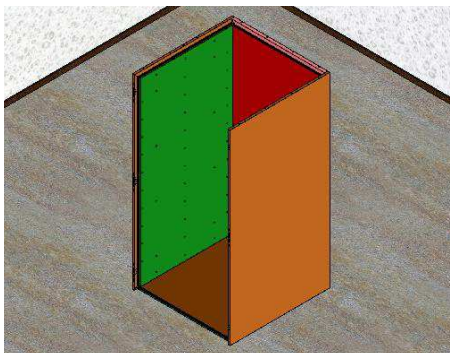

Étape 6


Positionner la mini chambre froide en position verticale.

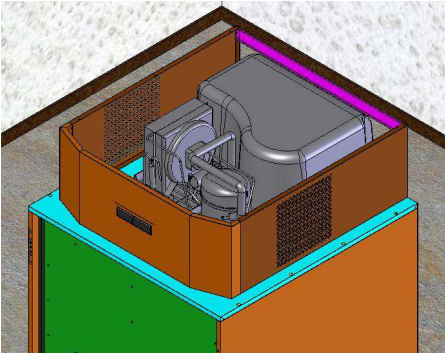

Étape 7


Placer le dispositif de refroidissement sur les éléments assemblés de la mini chambre froide comme indiqué sur le dessin à gauche.

Fixer à l'aide des vis fournies M5x12.

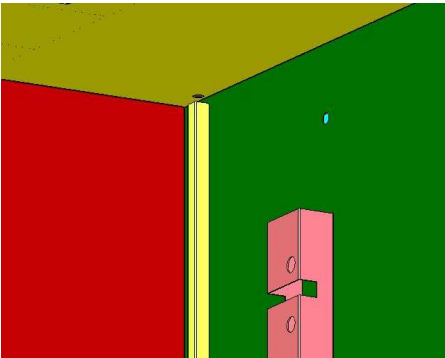


Étape 8

À l'aide des vis M6x20, fixer sur la paroi droite, à l'intérieur de la chambre, la gaine de protection du capteur de façon à ce qu'il coïncide avec l'orifice dans la partie supérieure.

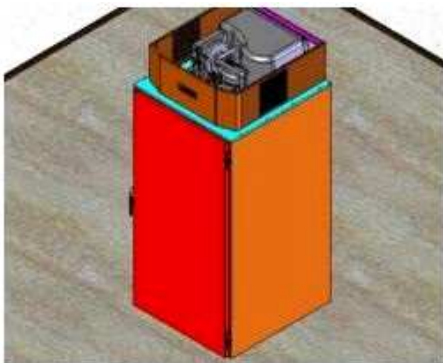


Étape 9

La porte de la mini chambre froide est fixée à l'aide de deux charnières (dessin ①).

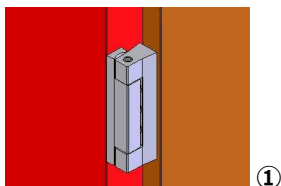

Chaque charnière est montée sur la porte de la manière suivante (dessin ②) :

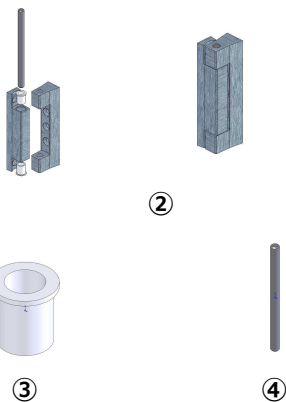

- 1) Fixer les douilles ③ ;
- 2) Monter la charnière ;
- 3) Placer le goujon ④ dans la charnière.