


AT1001

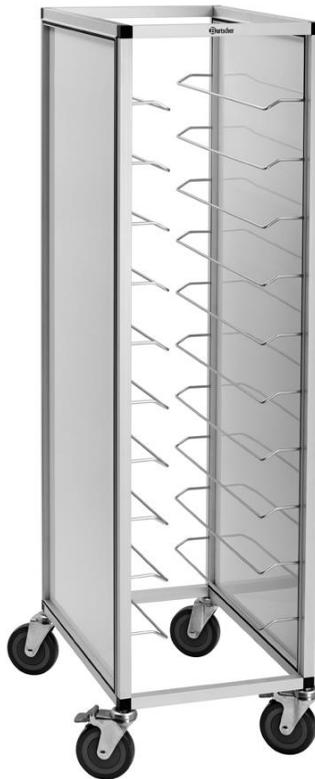


300079V

Produktbeschreibung

Bezeichnung	Tablettwagen AT1001
Art.-Nr.:	300079V
Material:	Aluminium, Kunststoff
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausgelegt für: <ul style="list-style-type: none"> - Fast-Food-Tablets - Serviertablets ▪ Einsatzbereich: Abräumen ▪ Tablethalterungen ▪ Einschübe: <ul style="list-style-type: none"> - Format: 370 x 570 mm / 356 x 456 mm - Anzahl: 10 - Abstand zwischen den Einschüben: 120 mm - Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 5 kg ▪ Tragfähigkeit gesamt, max.: 50 kg ▪ Beidseitig bestückbar ▪ Lenkrollen: <ul style="list-style-type: none"> - 4 Lenkrollen, 2 feststellbar - Durchmesser Rollen: 125 mm ▪ Anlieferungszustand: fertig montiert ▪ Seitenwände beschreibbar mit handelsüblichen Whiteboard-Markern
Abmessungen:	B 470 x T 685 x H 1596 mm
Gewicht:	25 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Teileübersicht

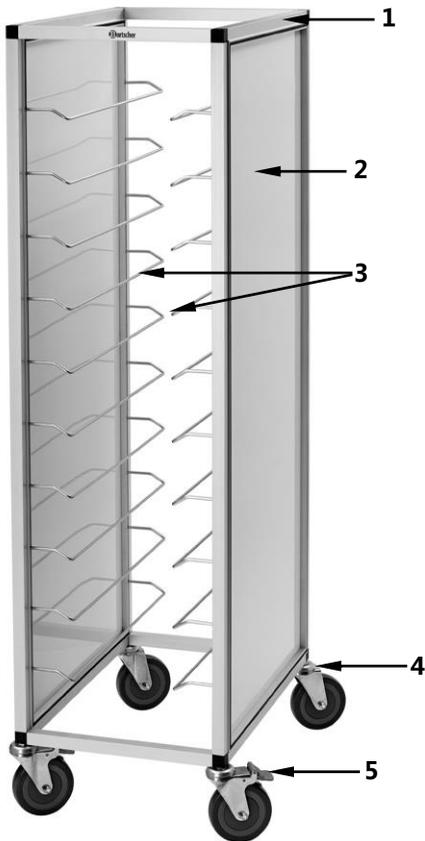

- 1 Rahmen
- 2 Seitenwand (2x)
- 3 Tablethalterungen (10x)
- 4 Lenkrollen ohne Feststellbremse (2x)
- 5 Lenkrollen mit Feststellbremse (2x)

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten!)

Gläsersammelkorb AT1000

Material: Edelstahl

Maße: B 385 x T 645 x H 75 mm

Gewicht: 2,75 kg

Art.-Nr.: 300179



Abtropfschale AT1000

Material: Edelstahl

Maße: B 435 x T 645 x H 25 mm

Gewicht: 1,25 kg

Art.-Nr.: 300279



Hinweise für den Benutzer

- Packen Sie den Tablettwagen sowie das Zubehör aus und prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit. Entsorgen Sie umweltgerecht sämtliches Verpackungsmaterial.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Tablettwagen.



- Befestigen Sie die Lenkrollen an den Seitenteilen, indem Sie diese in die Eckpfosten des Rahmens einschrauben (Abb. links).
- Stellen Sie den Tablettwagen auf die Lenkrollen und prüfen Sie diesen auf Standfestigkeit.

- Der Tabletswagen ist beidseitig bestückbar. Platzieren Sie die geeigneten Tablets (siehe Abschnitt „**Produktbeschreibung**“) in die Tabletthalterungen.
- Wenn Sie den Tabletswagen am gewünschten Platz aufgestellt haben, sichern Sie ihn mit den Feststellbremsen an den entsprechenden Lenkrollen, damit er nicht versehentlich verschoben werden kann.



- Beschriften Sie nach Wunsch die Seitenwände des Tabletwarens mit handelsüblichen Whiteboard-Markern (nicht im Lieferumfang enthalten!)

Reinigungshinweise

- Reinigen Sie den Tabletswagen regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie **niemals** grobe oder aggressive Reiniger, welche die Oberfläche des Tabletwarens beschädigen können. Trocknen Sie anschließend die gereinigten Flächen gründlich ab.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com