



401.619

Bedienungsanleitung
Handwaschbecken mit Knie-Bedienung

D/A/CH

Instruction manual
Knee-operated hand wash basin

GB/UK

Mode d'emploi
Lave-mains avec commande au genou

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Lavamani azionato a ginocchio

I/CH

Mantenga las instrucciones
Lavamanos con accionamiento por rodilla

E

Manual de instruções
Lavatório operacional com o joelho

P

Bedieningshandleiding
Handwasbak met kniebediening

NL/B

Brugsanvisning skal
Håndvask med knæbetjening

DK

Инструкция по эксплуатации
Умывальник с коленным включением

RUS

Kullanma kılavuzu
Diz idareli el yıkama lavabosu

TR

Instrukcja obsługi
Umywalka z włącznikiem kolanowym

PL

Návod k obsluze
Umyvadlo s obsluhou pomocí kolena

CZ

Upute za upotrebu
Umivaonik s upravljanjem koljenom

HR

Használati útmutató
Falra szerelhető térdkapcsolós mosdókagyló

H

Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν
νιπτήρας χεριών με διακόπτη γονάτου


GR

Technische gegevens:

Naam:	• Handwasbak met kniebediening
Artikelnummer	• 401.619
Materiaal:	• roestvrij staal
Afmetingen:	• B 400 x D 400 x H 345 mm hoogte inclusief waterkraan 510 mm bekken Ø 350 mm
Gewicht:	• 8,65 kg
Uitrusting:	• zwenkarmatuur 200 mm, sifon Ø 40 mm

Montage

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Controleer of alles is meegeleverd:
 - bekken;
 - stop;
 - zwenkarmatuur
 - sifon.
- Hang de wasbak op in de buurt van een aansluiting op de waterleiding.
- Controleer de eigenschappen van de muur waaraan de wasbak moet worden bevestigd, voordat u de wasbak ophangt. De muur moet het gewicht van de wasbak kunnen dragen.
- Bevestig de meegeleverde zwenkarmatuur op de hiervoor bestemde plaats op de wasbak (fig. 1).

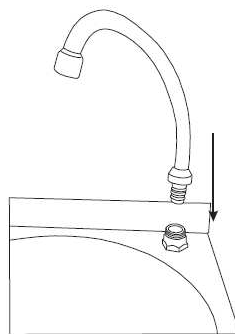**Fig. 1**

- Boor 2 gaten in de muur.
- Zorg ervoor dat u tussen de gaten een afstand aanhoudt van 280 mm, zoals aangegeven op fig. 2.
- Plaats de meegeleverde pluggen en schroeven in de geboorde gaten en hang de wasbak hieraan op.

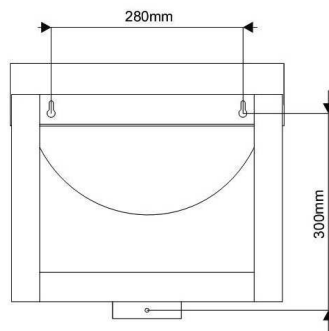


Fig. 2

- Sluit de wasbak aan op de waterleiding met behulp van de meegeleverde montageset. U kunt de wasbak naar keuze aansluiten op de koud- of warmwaterleiding.
- Sluit een afvoerpijp aan op de wasbak.
- U bedient de wasbak door de plaat aan de voorkant met de knie aan te raken (fig. 3).
- Er stroomt gedurende ca. 15 seconden water uit de kraan. Daarna stopt de waterstroom automatisch.

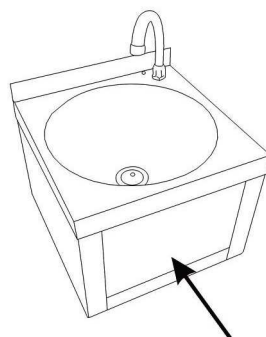


Fig. 3

- U kunt de mengverhouding tussen warm en koud water regelen met de instelschroef (fig. 4).

Reiniging

- Maak de wasbak regelmatig schoon met een zacht doekje en een niet-schurend schoonmaakmiddel.

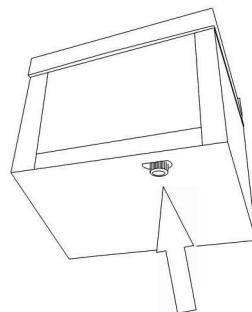


Fig. 4

Bartscher GmbH
 Franz-Kleine-Str. 28
 D-33154 Salzkotten
 Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
 Fax: +49 (0) 5258 971-120