


AT1001

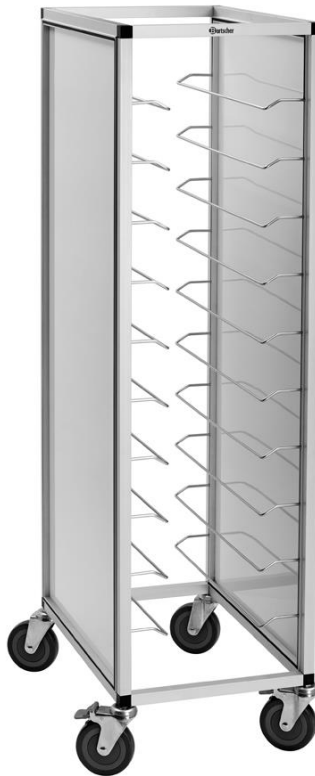


300079V

Opis produktu

Nazwa	Wózek na tace AT1001
Nr art.:	300079V
Materiał:	aluminium, tworzywo sztuczne
Wersja:	▪ Zaprojektowany do: - tace typu fast-food - tace do serwowania ▪ Zastosowanie: sprzątanie ▪ Uchwyty na tace ▪ Prowadnice: - format: 370 x 570 mm / 356 x 456 mm - ilość: 10 - odstęp pomiędzy parami prowadnic: 120 mm - nośność na parę prowadnic, maks.: 5 kg ▪ Nośność w sumie, maks.: 50 kg ▪ Możliwość obustronnego załadunku ▪ Kółka skrętne: - 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania - średnica kółek: 125 mm ▪ Stan w chwili dostawy: zmontowane do postaci gotowej ▪ Możliwość pisania na ściankach bocznych standardowymi markerami do białych tablic
Wymiary:	szer. 470 x gł. 685 x wys. 1596 mm
Waga:	25 kg

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Przegląd części

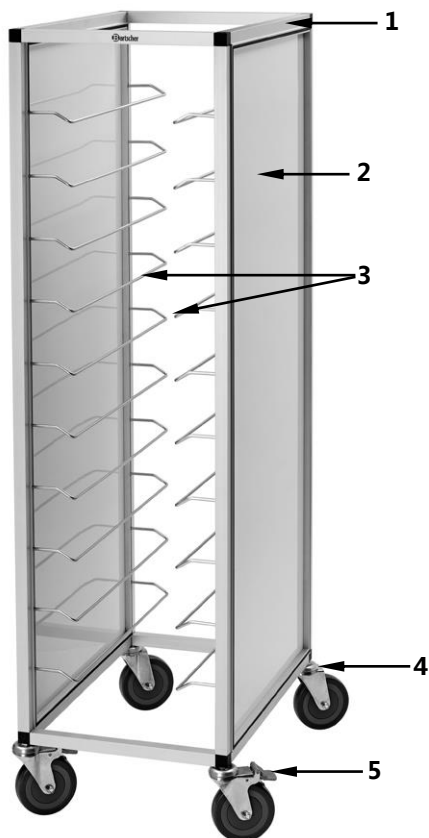

- 1 Rama
- 2 Ścianka boczna (2x)
- 3 Uchwyty na tace (10x)
- 4 Kółka skrętne bez hamulca (2x)
- 5 Kółka skrętne z hamulcem (2x)

Wypożażenie (nie należy do zakresu dostawy!)

Kosz na szklanki AT1000

Materiał: stal nierdzewna

Wymiary:

szer. 385 x gł. 645 x wys. 75 mm

Waga: 2,75 kg

Nr art.: 300179



Taca ociekowa AT1000

Materiał: stal nierdzewna

Wymiary:

szer. 435 x gł. 645 x wys. 25 mm

Waga: 1,25 kg

Nr art.: 300279



Wskazówki dla użytkownika

- Rozpakować wózek na tace oraz wypożażenie i sprawdzić kompletność dostawy. Usunąć zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska cały materiał pakowy.
- Usunąć folię zabezpieczającą z wózka na tace.



- Zamocować kółka skrętne do elementów bocznych wkręcając je w słupki narożnikowe ramy (rys. z lewej).
- Ustawić wózek na tace na kółkach i sprawdzić stabilność urządzenia.

- Wózek na tace umożliwia obustronny załadunek. Odpowiednie tace należy włożyć na uchwyty tac (patrz rozdział „Opis produktu“).
- Po ustawieniu wózka na tace w wymaganym miejscu należy zabezpieczyć go za pomocą hamulców na kółkach skrętnych, co uniemożliwi jego niezamierzone przesunięcie.



- Opisać zgodnie z wymaganiami ściany boczne wózka na tace z wykorzystaniem standardowych markerów do białych tablic (nie należą do zakresu dostawy!).

Wskazówki dotyczące czyszczenia

- Wózek na tace czyścić regularnie miękką, wilgotną szmatką. **Nigdy** nie stosować szorstkich ani szorujących środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić powierzchnię wózka na tace. Na zakończenie umyte powierzchnie należy dokładnie osuszyć.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0
Faks: +49 5258 971-120
Hotline - pomoc techniczna: +49 5258 971-197
www.bartscher.com