



NT 501	2002017
NT 502	2002027
NT 621	2002087
NT 622	2002097
NT 622VS	2002098
NT 901	2002100
NT 921	2002120

**Gebruiksaanwijzing binnen handbereik
van het product bewaren!**

NEDERLANDS**Vertaling****van de originele handleiding**

1. Algemeen	72
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing	72
1.2 Symboolverklaring	72
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring	73
1.4 Auteursrecht	73
1.5 Verklaring van Conformiteit	73
2. Veiligheid	74
2.1 Algemeen	74
2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat	74
2.3 Reglementair gebruik	75
3. Transport, verpakking en bewaring	76
3.1 Controle bij aflevering	76
3.2 Verpakking	76
3.3 Bewaring	76
4. Specificaties	77
4.1 Technische Gegevens	77
4.2 Overzicht van onderdelen	78
5. Installatie en bediening	79
5.1 Veiligheidsvoorschriften	79
5.2 Installatie en Aansluiting	80
5.3 Bediening	80
6. Reiniging en onderhoud	82
6.1 Veiligheidsvoorschriften	82
6.2 Reiniging	82
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud	83
7. Mogelijke storingen	83
8. Afvalverwijdering	84

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Algemeen

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volgt u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.



OPGELET!

Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.



AANWIJZING!

Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!

1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan contact op met de fabrikant.



AANWIJZING!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint met de werkzaamheden, met name voordat u het apparaat in gebruik neemt!

De fabrikant is niet aansprakelijke voor schade en storingen die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de informatie uit deze gebruiksaanwijzing.

Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het product en zorg dat hij toegankelijk is voor alle personen, die met het apparaat werken. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



AANWIJZING!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.

Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit.

Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



OPGELET!

- o Het toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- o Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- o Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als het apparaat aan een derde persoon ter beschikking wordt gesteld, moet de handleiding ook overgedragen worden.
- o Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing houden en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- o Het apparaat alleen in gesloten ruimtes gebruiken.

2.3 Reglementair gebruik



OPGELET!

Het apparaat is ontworpen voor vakgebruik en kan alleen door gespecialiseerd personeel in restaurants worden bediend.

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

De pizzaoven is uitsluitend bestemd voor het bakken van pizza.

De pizzaoven niet gebruiken voor:

- het bakken van koekjes, brood, broodjes en vergelijkbare baksels.
- het bereiden of opwarmen van gerechten.



OPGELET!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



AANWIJZING!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Technische Gegevens


Naam	Pizzaoven		
Artikel Nr.:	2002017	2002027	2002087
Model:	NT 501	NT 502	NT 621
Temperatuur:	0 °C do 400 °C		
Aansluitwaarde:	4 kW / 2 NAC 400 V	6 kW / 3 NAC 400 V	5 kW / 2 NAC 400 V
Afmetingen B X D X H (mm):	800 x 735 x 370	800 x 735 x 520	910 x 810 x 440
Afmetingen ovenruimte B X D X H (mm):	500 x 500 x 100	500 x 500 x 100	620 x 620 x 140
Inhoud:	4 pizza's Ø 25 cm	2 x 4 pizza's Ø 25 cm	4 pizza's Ø 30 cm
Gewicht:	68 kg	85 kg	77 kg

Naam	Pizzaoven		
Artikel Nr.:	2002097 2002098*	2002100	2002120
Model:	NT 622 NT 622VS*	NT 901	NT 921
Temperatuur:	0 °C do 400 °C		
Aansluitwaarde:	10 kW / 3 NAC 400 V	6 kW / 3 NAC 400 V	12 kW / 3 NAC 400 V
Afmetingen B X D X H (mm):	910 x 810 x 770	1190 x 860 x 440	1190 x 860 x 770
Afmetingen ovenruimte B X D X H (mm):	620 x 620 x 140	920 x 620 x 140	920 x 620 x 140
Inhoud:	2 x 4 pizza's Ø 30 cm	6 pizza's Ø 30 cm	2 x 6 pizza's Ø 30 cm
Gewicht:	125 kg 130 kg*	110 kg	158 kg

Wijzigingen voorbehouden!

*** in dit apparaat is de hele ovenruimte uitgevoerd in chamotte steen**

4.2 Overzicht van onderdelen

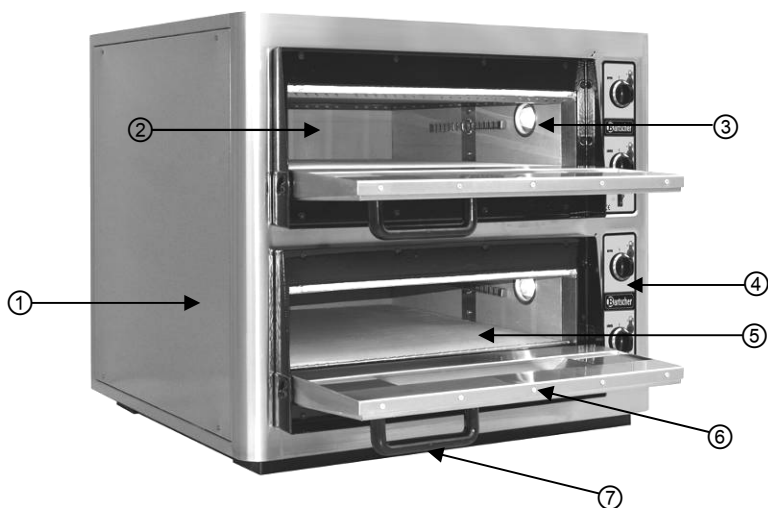

- ① Behuizing
- ② Ovenruimte
- ③ Binnenverlichting
- ④ Bedieningspaneel
- ⑤ Chamotte steen
- ⑥ Deur met glazen ruit
- ⑦ Deurgreep

5. Installatie en bediening

5.1 Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

De kabel mag niet met hete onderdelen in aanraking komen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Sommige elementen van het apparaat worden tijdens het gebruik erg heet.

Om verbranding te voorkomen deze hete elementen niet aanraken!

- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken!

Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild).

Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!

De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

5.2 Installatie en Aansluiting



OPGELET!

Laat de installatie en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd personeel!

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de beschermingsfolie van het apparaat. Zorg ervoor dat de folie volledig is verwijderd.
- Plaats het apparaat op een vlakke, veilige ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen en bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Houd uit veiligheidsoverwegingen minimaal 20 cm afstand aan tot muren en andere voorwerpen van brandbaar materiaal.



WAARSCHUWING! Brandgevaar!

Zorg ervoor dat er zich in de buurt van apparaat geen brandbare (licht ontvlambare), zure of basische materialen bevinden. Bij het aanzetten van het apparaat bestaat explosiegevaar.

- Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte.
- Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich een pin voor de aardeaansluiting. Verbind de aardekabel met de koperen kabel (doorsnede minimaal 2 mm²), conform de geldende algemene veiligheidsvoorschriften.



AANWIJZING!

Het apparaat is niet geschikt voor inbouw of serieplaatsing!

5.3 Bediening

Voor het eerste gebruik

- Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, ruikt u een onaangename geur die wordt veroorzaakt door productierestanten zoals smeer, olie en harsen. Schakel daarom als eerste de lege pizzaoven in op de maximale temperatuur en laat hem gedurende minimaal 2 uur aanstaan.
- Laat het apparaat vervolgens afkoelen en maak het daarna schoon volgens de aanwijzingen uit hoofdstuk **6.2 "Reiniging"**.
- Hierna is het apparaat opnieuw klaar voor gebruik.

Bedieningspaneel



Het apparaat inschakelen

- Schakel het apparaat in met de **AAN/UIT** tuimelschakelaar. De binnenverlichting gaat aan.
- De temperatuur wordt voor elk van de ovenruimten apart ingesteld met behulp van de temperatuurregelaars.
- Elke ovenruimte van de pizzaoven **Serie NT (uitgezonderd 2002027)** heeft twee verwarmingselementen: één verwarmingselement bevindt zich onder de chamotte baksteen, de tweede bevindt zich in het bovenste gedeelte van de pizzaoven. De verwarmingselementen worden ingesteld met behulp van de temperatuurregelaars voor de boven- en onderkant.



AANWIJZING!

- De pizzaoven **2002027** heeft slechts één ovenruimte, die in 2 aparte ovenruimten is verdeeld door een chamotte baksteen. Deze pizzaoven heeft 3 verwarmingselementen, ev. 3 temperatuurregelaars. De bovenste temperatuurregelaar dient voor de instelling van het bovenste verwarmingselement, de onderste - voor het onderste verwarmingselement. Het verwarmingselement dat zich in het midden van de pizzaoven bevindt, zit direct onder de chamotte baksteen en dient als bovenste verwarmingselement voor de onderste ovenruimte en als onderste verwarmingselement voor bovenste ovenruimte. De middelste temperatuurregelaar dient voor de instelling van de temperatuur in dit gebied.
- Instellen van de gewenste temperatuur. De controlelampjes van het bovenste of onderste verwarmingselement gaan branden.
- U kunt in de pizzaoven temperaturen instellen van 0 °C - 400 °C. De aanbevolen temperatuur bedraagt 300 °C - 400 °C.
- Op het moment dat de ingestelde temperatuur wordt bereikt, dooft het controlelampje. Wanneer de temperatuur in de ovenruimte daalt, gaat het controlelampje opnieuw branden en het verwarmingselement verwarmt totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.





AANWIJZING!

Verwarm voordat u een pizza bakt de oven altijd voor!

- Open na afloop van de opwarmtijd de deur van de pizzaoven met de deurhandgreep.
- Doe de pizza's in de ovenruimte en sluit de deur.
- Laat de pizzaoven niet zonder toezicht achter als hij is ingeschakeld.
- Volg het bakproces door het kijkvenster in de deur.
- Na afloop van het bakproces draait u alle temperatuurregelaars tegen de richting van de klok in naar stand "0". Schakel het apparaat uit met de tuimelschakelaar. Maak dan pas de deur open.
- Haal de pizza's uit de oven.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

Sommige elementen van het apparaat worden tijdens het gebruik erg heet. Raak deze onderdelen van de oven niet met blote handen aan.

Draag bij het uithalen van de pizza's beschermende handschoenen die over de pols reiken en gebruik keukengereedschap met lange handvatten om verbrandingen te voorkomen.

6. Reiniging en onderhoud

6.1 Veiligheidsvoorschriften

- o Koppel het apparaat los van het lichtnet en laat het afkoelen voordat u het gaat schoonmaken of repareren.
- o Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- o Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



OPGELET!

Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hoogdruk waterstraal te reinigen!

6.2 Reiniging

- o Maak het apparaat regelmatig schoon.
- o Laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat schoonmaken.
- o Maak de oppervlakte van het apparaat schoon met een zacht, vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel.

- o Maak de ovenruimte schoon met een zacht, vochtig doekje en veeg hem tot slot uit met een schoon doekje om resten schoonmaakmiddel te verwijderen.
- o Verwijder de bakresten van de chamotte baksteen met behulp van een borsteltje van natuurlijke vezels of koper, zonder schoonmaakmiddel of water.
- o Schakel aan het einde van de dag de pizzaoven gedurende 30 minuten in op de hoogste stand (alleen de temperatuurregelaar van het onderste verwarmingselement) om hem goed schoon te maken. Borstel de volgende dag de koude chamotte baksteen af.
- o Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen voor het schoonmaken van het apparaat.
- o Gebruik uitsluitend zachte doekjes. Gebruik **nooit** schurende schoonmaakmiddelen die krassen kunnen veroorzaken op het apparaat.
- o Gebruik na het reinigen een zacht, droog doekje om het oppervlak te drogen en polijsten.

6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- o Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- o Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice.
- o Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

7. Mogelijke storingen

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat is ingeschakeld, maar het controlelampje brandt niet en het apparaat warmt niet op.	• Geen voeding (stroom). • De zekering is doorgebrand.	• Controleer de stroomtoevoer en de voedingskabel. • Neem contact op met de leverancier.
Het apparaat is ingeschakeld, de temperatuur is ingesteld, maar het apparaat verwarmt niet.	• Defecte temperatuurregelaar. • Doorgebrand verwarmingselement.	• Neem contact op met de leverancier • Neem contact op met de leverancier.
Het apparaat is ingeschakeld, de temperatuurregelaar ingesteld, de temperatuur stijgt, maar hij kan niet geregeld (ingesteld) worden.	• Defecte temperatuurregelaar.	• Neem contact op met de leverancier.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat is ingescha- keld, de temperatuur is ingesteld, maar het controlelampje brandt niet.	• Het controlelampje is kapot.	• Neem contact op met de leverancier.

Bovenstaande gevallen worden getoond alleen als voorbeelden en richtlijnen. Indien een dergelijk of soortgelijk probleem ontstaat, dient het apparaat onmiddellijk te worden uitgezet en de werking gestopt. Contacteer alstublieft zo snel mogelijk een gekwalificeerde specialist of handelaar.

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



AANWIJZING!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120