



Ekspres do kawy KV1 Instrukcja czyszczenia

KV1 – Wskazówki dot. codziennego użytkowania:

Niniejsze wskazówki powinny Państwu umożliwić optymalną pielęgnację i korzystanie z naszego ekspresu do kawy KV1. Zwracamy jednak uwagę, że niniejsze wskazówki stanowią tylko niewielką część właściwej instrukcji obsługi. Dlatego prosimy, aby Państwo koniecznie również uważnie przeczytali i przestrzegali wskazówek bezpieczeństwa zawartych w naszej instrukcji obsługi.

Zasadniczo stałą higienę w codziennej pracy można zagwarantować tylko wtedy, gdy maszyna jest codziennie poddawana czyszczeniu. Z tego względu zalecamy, aby pełne czyszczenie przeprowadzać po ok. 180 przygotowaniach lub 80 włączonych płukaniach. Należy również uwzględniać czyszczenie pojemnika na fusy.

Obydwie poniższe funkcje płukania służą do szybkiego, powierzchownego czyszczenia maszyny w przeciągu 30 sekund. Aby wykonać bardziej intensywne czyszczenie, polecamy programy czyszczenia, które można znaleźć w Menu pod punktem Konserwacja.

Płukanie jednostki zaparzającej


Podczas tego procesu płukania jednostka zaparzająca jest przepłukiwana wodą przez ok. 30 sekund, aby usunąć powierzchowne zanieczyszczenia.



Wypłucz jednostkę zaparzającą używając tej opcji. Proces płukania zostaje zakończony po ok. 30 sekundach.

Płukanie systemu mlecznego

Podczas tego procesu płukania system mleczny jest przepłukiwany wodą przez ok. 30 sekund, aby usunąć powierzchowne zanieczyszczenia.

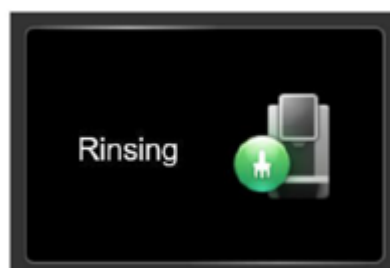

System mleczny można płukać używając tej opcji.

Menu – Konserwacja:

Czyszczenie jednostki zaparzającej:



Wcisnąć przycisk „Menu/OK“, wybrać Konserwacja i zatwierdzić za pomocą „Menu/OK“.



Wybrać opcję „Jednostka zaparzająca” i zatwierdzić za pomocą „Menu /OK“.



Zaraz po naciśnięciu „Jednostka zaparzająca” pojawiają się informacje obrazkowe. Teraz należy wcisnąć „Menu/OK”, aby kontynuować.



Wyciągnąć tacę ociekową i ją opróżnić.



Włożyć tacę ociekową z powrotem do urządzenia.



Wcisnąć „Menu/OK”, aby kontynuować.



Wyświetlacz: czyszczenie wstępne.



Ötwarzyć pokrywę młynka i dodać tabletkę czyszczącą. Zamknąć pokrywę i wcisnąć „Menu/OK“:




Czyszczenie




Umyć tacę ociekową ciepłą wodą.



Włożyć tacę ociekową z powrotem do urządzenia.

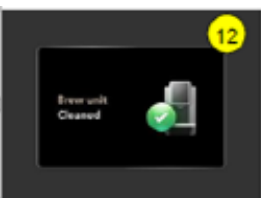

Proces czyszczenia zakończony.

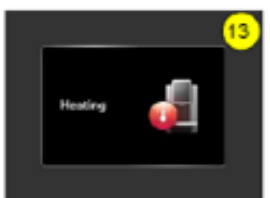


Nagrzewanie




Po zakończeniu procesu czyszczenia urządzenie przechodzi w tryb „Gotowy”

Czyszczenia filtra metalowego:

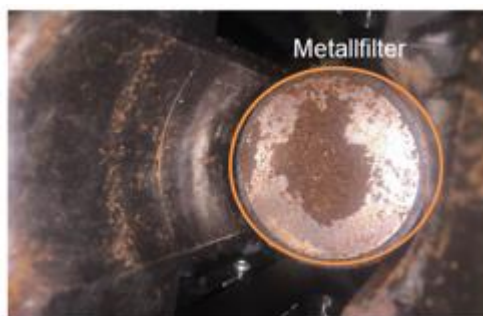

Filtr metalowy:

- Po dłuższym użytkowaniu resztki mielonej kawy mogą pozostawać na metalowym filtrze jednostki zaparzającej. Powinny być one regularnie usuwane.
- Jeśli zanieczyszczenia te nie zostaną w porę usunięte, może to doprowadzić do zbyt wysokiego ciśnienia.

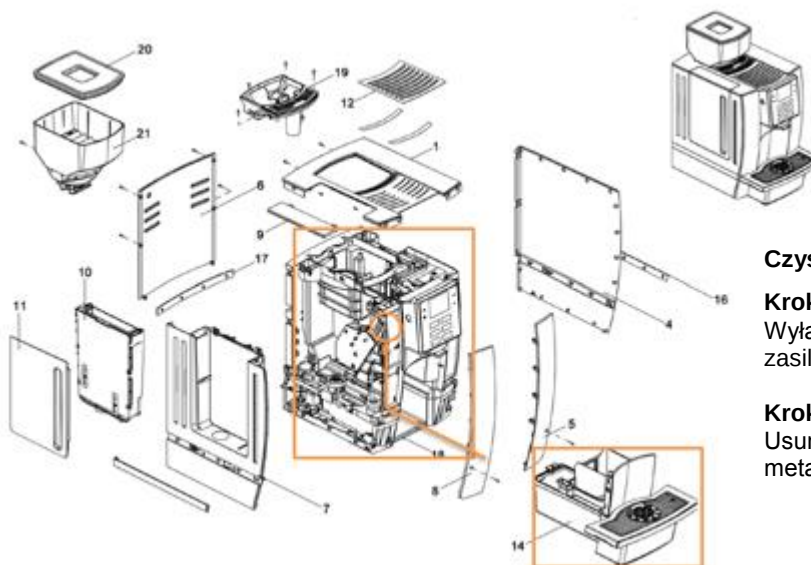

Czyszczenie filtra metalowego:

Krok 1:

Wyłączyć całkowicie maszynę i odłączyć ją od zasilania elektrycznego.

Krok 2:

Usunąć z urządzenia całą wkładkę ociekacza. Filtr metalowy można znaleźć w oznaczonym miejscu.

Krok 3:


Oczyścić filtr metalowy, sięgając ostrożnie ręką i ściereczką przez otwór frontowy (zob. rysunek).

Krok 4:

Gdy tylko filtr jest czysty, można ponownie założyć tacę ociekową i włączyć urządzenie.

Wskazówka:

Zalecamy przeprowadzenie tego procesu wraz z pozostałymi krokami czyszczenia, aby zapewnić czyszczenie kompleksowe.

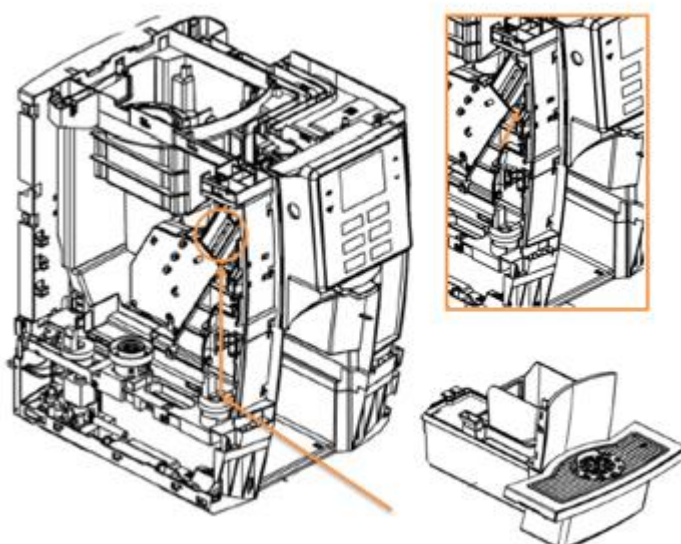

Czyszczenie systemu mlecznego

Jeśli system mleczny ma prawidłowo funkcjonować, musi być czyszczony codziennie, jeśli było przygotowywane mleko.




Należy przejść do Menu i wybrać „Konservacja” oraz wcisnąć przycisk „Menu/OK”.



Wybrać „System mleczny” i wcisnąć „Menu/OK”.




Włożyć do filiżanki wężyk do mleka ze środkiem czyszczącym.

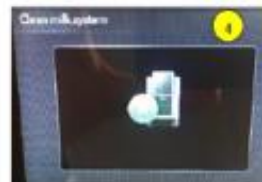


Czyszczenie



Napełnić kubek czystą wodą.

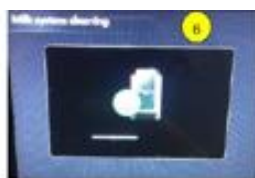

Czyszczenie

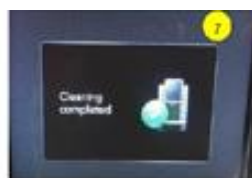

Czyszczenie zakończone.



Gotowy do użycia

Spieniacz mleka również powinien być codziennie rozkładany i czyszczony, aby zagwarantować optymalne działanie i pełną higienę.

Spieniacz mleka można zdjąć i rozłożyć do czyszczenia ręcznego.



Usunąć spieniacz mleka z ekspresu do kawy



Wyczyścić spieniacz mleka.



Odkamienianie urządzenia:

Po pewnym czasie użytkowania w systemie wody, a szczególnie w grzałce gromadzą się osady. Jeśli osady z kamienia nie zostaną na czas usunięte, przepływ ciepła i wydajność przepływu wody może się znacznie pogorszyć. Skutkiem tego może być utrata temperatury napoju, lub nieodpowiedni poziom napelnienia. Gdy zostaje osiągnięty poziom wymagający odkamienienia, na wyświetlaczu pojawiają się automatycznie na zmianę następujące komunikaty: „Wymagane odkamienianie”, „Wciśnij płukanie”.



Otworzyć Menu konserwacji i wybrać „Konserwacja”.



Otworzyć Menu konserwacji i wybrać „Odkamienianie”.



Wyciągnąć tacę ociekową i ją opróżnić.



Włożyć tacę ociekową z powrotem do urządzenia.



Wcisnąć „Menu/OK”, aby kontynuować.



Rozpuścić całkowicie odpowiednią ilość środka odkamieniającego w 1000 ml czystej wody. Następnie dodać ten roztwór do zbiornika wody i ponownie założyć zbiornik wody. Wskazówka: Przystawienie ze stałego przyłącza wody na zbiornik wody nie jest konieczne.



Odkamienianie



Wyciągnąć tacę ociekową i ją opróżnić.




Włożyć tacę ociekową z powrotem do urządzenia.




Ponownie wyjąć zbiornik wody i dokładnie go wyczyścić. Następnie ponownie napęlnić zbiornik wody świeżą wodą pitną i ponownie podłączyć go do urządzenia.



Wcisnąć „Menu/OK”, aby kontynuować.

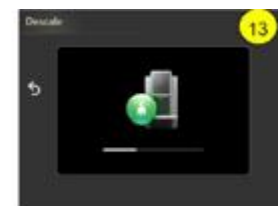

Odkamienianie

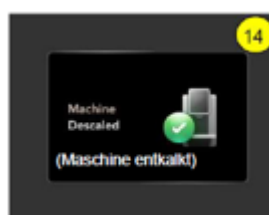

Odkamienianie zakończone.



Gotowy do użycia

W następujących sytuacjach zalecamy opróżnienie systemu wody:

1. Ekspres do kawy przez dłuższy czas nie jest używany
2. Urządzenie jest transportowane

Opróżnianie przy stałym przyłączy wody:



Otworzyć Menu i wybrać „Maszyna”.



Wybrać „Przywróć ustawienia fabryczne” i zatwierdzić.



Wybrać „Opróżnij system” i zatwierdzić.



Odłączyć wodę wodociągową.



Wcisnąć „Menu/OK”.



Opróżnić system.

Opróżnianie przy zbiorniku wody:



Otworzyć Menu i wybrać „Maszyna”.



Wybrać „Przywróć ustawienia fabryczne” i zatwierdzić.



Wybrać „Opróżnij system” i zatwierdzić.



Usunąć zbiornik wody.



Wcisnąć „Menu/OK”.



Opróżnić system.