

“Rimi“



700226

TÜRKÇE**İçindekiler**

1. Emniyet	164
1.1 Sembol tanımı	164
1.2 Emniyet bilgileri	165
1.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı.....	168
2. Genel bilgiler	169
2.1 Mükellefiyet ve garanti.....	169
2.2 Telif hakkın korunması	169
2.3 Uygunluk açıklaması	169
3. Nakil, Paketleme ve Depolama.....	170
3.1 Nakil kontrolü.....	170
3.2 Paketleme	170
3.3 Depolama.....	170
4. Teknik veriler	171
4.1 Cihazın alt takımları.....	171
4.2 Teknik bilgiler	172
5. Kurulması ve kullanılması	173
5.1 Kurulması	173
5.2 Kullanımı	174
6. Temizleme	177
7. Muhtemel arızalar	178
8. Arındırma	180

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Almanya

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - Teknik Destek: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun!

Bu kullanma klavuzu kurulumu, kullanımı ve bakımı ile ilgili bilgiler vermekte olup çok önemli bilgi kaynağı ve başvuru kitabı olarak sayılmaktadır.

İçeriğindeki tüm emniyet bilgilerin ve kullanma talimatlarının anlaşılması ve dikkate alınması cihazla yapılacak olan çalışmanın emniyetli ve kurallarına uygun ön şartını yerine getirmektedir.

Bunun ötesinde cihazın kullanma alanı için geçerli olan yerel kaza önleme kuralları ve genel emniyet yönergelerine uyulmalıdır.

Kullanma klavuzu ürünün bir parçası olup her zaman cihazın kurma, kullanma, bakım ve temizleme personelinin ulaşabileceği şekilde yakınında muhafaza edilmelidir.

Tesisin üçüncü bir kişiye teslim edilmesi halinde tesisle birlikte talimatnameyi de teslim edin.

1. Emniyet

Cihaz tekniğın bu zamanda geçerli kurallarına uygun imal edilmiştir. Ancak uygunsuz kullanımı veya kullanma kurallarının dışında kullanımı cihazın tehlike teşkil etmesine sebep olabilir.

Tesisi kullanan bütün kişiler, işbu talimatnamede bulunan tavsiye ve direktifleri bilmeli.

1.1 Sembol tanımı

Önemli emniyet ve cihazın teknik bilgileri kullanma kılavuzunda semboller vasıtasıyla işaretlenmiştir. Bu bilgilere kazaları, personel ve mal zararını önlemek için muhakkak uyulmalıdır.



TEHLİKE!

Bu işaret, neticesinde ağır vücut yaralanması veya ölüm meydana gelebilecek doğrudan tehlikeyi ifade eder.



UYARI!

Bu işaret, neticesinde ağır vücut yaralanması veya ölüm meydana gelebilecek bir tehlikeli durumları ifade eder.



YANGIN ÇIKMA TEHLİKESİ / YANICI MADDE ALEV ALMA TEHLİKESİ / PATLAMA TEHLİKESİ!

Bu işaret; ciddi vücut yaralanmasına veya hayat kaybına sebep olabilecek potansiyel tehlikeli durumlar hakkında uyarmaktadır.



DİKKAT!

Bu işaret, neticesinde hafif vücut yaralanması veya tesisin bozulması ve/veya tamamıyla hasarlanmasına yol açacak tehlikeli durumları ifade eder.



DİREKTİF!

Bu işaret, tesisin çalışmasının efektif ve arızasız işleyişini sağlayacak, riayet edilmesi gereken tavsiyeler ve bilgileri ifade eder.

1.2 Emniyet bilgileri

- Tesis, gerekli gözetim yapılması şartıyla yaşı 8 üstü olan çocuklar tarafından kullanılabilirdiği gibi kısmi fiziksel, sensorik ve zihinsel engelli kişiler ya da ilgili tecrübeleri az olan kişiler tarafından da kullanılabilir. Ancak yukarıda belirtilen kişiler, tesisi kullanmadan önce tesisi nasıl emniyetli bir şekilde kullanmaları hakkında bilgilendirilmeli ve tesisin kullanılmasından doğabilecek tehlikeleri anlamalıdır. Çocuklar tesisle oynamamalı. Çocuklar, yaşları 8'den küçük ve gözetimsiz iseler tesisi temizlememeli, ilgili bakım işleri yapmamalıdır. Yasları 8'den küçük olan çocuklar tesisin ve ait olduğu elektrik kordonun yakınında bulunmamalı.
- Tesis sadece kapalı mekanlarda kullanılabilir.
- Cihaz; sadece güvenli kullanım sağlanan iyi teknik durumda kullanılabilir. Cihaz arızalandığında, elektrik bağlantısı kesilmeli (fiş prizden çıkarılmalıdır) ve servis ile iletişime geçilmelidir.

- Folyo torba ve strafor parçalar gibi ambalaj malzemesi gibi maddelere çocukların ulaşmasını engelleyin. **Boğulma tehlikesi!**
- Bakım ve tamir işleri sadece mesleki kalifiye sahibi kişilerce, orijinal yedek ve aksesuar parçaların kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. **Asla kendiniz cihaz üzerinde tamiratlar yapmaya kalkışmayın.**
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuar ve yedek parça kullanılmamalıdır. Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilmekte yada cihazda arızalara ve yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir, buna ilaveten garantisinin hükmü kalmamaktadır.
- Tehlike durumlarını önlemek ve uygun çalışmayı kesin sağlamak için cihaz üzerinde üretici tarafından izni alınmadıkça herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır.



TEHLİKE! Elektrik çarpması tehlikesi!

Oluşabilecek tehlikeleri önlemek için aşağıda bulunan güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır.

- Kablonun ısı kaynağına ve keskin kenarlara temas etmesine izin vermeyin. Güç kablosu masa veya diğer çalışma yüzeylerinden aşağı sarkmamalıdır. Kimsenin kabloya basmamasına veya takılıp düşmemesine dikkat edin.
- Besleme kablosu bükük, ezilmiş, dolanmış olmamalı, her zaman tamamıyla açılmış olmalıdır. Tesis ya da diğer nesneleri besleme kablosu üzerine yerleştirmeyin.
- Güç kablosunun üstü örtülmemelidir. Güç besleme kablosu çalışma alanında bulunmamalı, su ve diğer sıvılara batırılmamalıdır.

- Elektrik kablosu düzenli olarak hasar yönünden kontrol edilmelidir. Hasarlı kablosu bulunan cihaz kesinlikle kullanılmamalıdır. Kabloda hasar görüldüğünde, tehlikeyi önlemek için yetkili servis veya elektrik teknisyeni tarafından değiştirilmelidir.
- Besleme kablosunu devre dışı etmek için her zaman fişi tutarak çekmek yolu ile devre dışı edin.
- Cihaz güç kablosu ile taşınmaz, hareket ettirilemez ve kaldırılmaz.
- Tesisin gövdesini asla açmayın. Elektrik bağlantılarının kurcalanması veya elektrik veya mekanik yapısının değiştirilmesi halinde **elektrik çarpması olayı meydana gelecek.**
- Cihaz, elektrik kablosu ve fişi kesinlikle suya, akan su altına ve diğer sıvı çeşitlerine sokulmamalıdır; cihazın parçaları bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
- Aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın ve cihazın içine suyun kaçmamasına dikkat edin.
- Tesisini ıslak elle veya ıslak zeminde durarak asla kullanmayın.
- Fişi prizden aşağıda sıralı durumlarda çıkarın:
 - tesis kullanılmakta olmadığına
 - tesisin çalışması esnasında parazitler veya bozukluklar olduğunda
 - tesisini temizlemeden önce



YANGIN ÇIKMA TEHLİKESİ / YANICI MADDE ALEV ALMA TEHLİKESİ / PATLAMA TEHLİKESİ!

Cihaz yanlış kullanıldığında, içinde bulunan ürünlerden dolayı yangına veya patlamaya sebep olabilir.

Oluşabilecek tehlikeleri önlemek için aşağıda bulunan güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır.

- Cihaz içinde diğer elektrikli cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Tesiste yanıcı ıtır, petrol veya tutkal gibi yanıcı veya patlayıcı maddeler bulundurmamalıdır.

- Tesisin yakınında veya başka tesislerin yakınında benzin veya yangına neden olabilecek maddeler bulundurmayın. Buharlar yangın veya infilaka neden olabilir.
- Tesiste içinde patlayıcı madde bulunan kap veya kututeneke gibi nesneler saklamayın.
- Soğutucu devre sisteminin bozulmaması için dikkat edin.

1.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı

Tesisin işletilmesine ilişkin güvenlik, sadece amacına göre kullanılması ve ilgili talimatnamedeki verilere göre kullanılması durumunda garantilenir.

Bütün teknik eylemlerin yanı sıra montaj ve bakım sadece kalifiye servis elemanlarınca gerçekleştirilebilir.

Soğutmalı Teşhir Dolabı sadece yiyecek ve içecekleri soğutmak için tasarlanmıştır.



DİKKAT!

Her türlü kuralına uygun kullanımdan sapan kullanımı ve/veya cihazın değişik amaçlı kullanımı yasaktır ve kurala uygun olmaması ile nitelendirilir.

Cihazın kuralına uygun olmayan kullanımından ötürü ortaya çıkmış hasarlara ilişkin yapılacak hiçbir talebi ne üretici nede vekilleri karşılayacaktır.

Kurallarına uygun olmayan kullanımlardan ortaya çıkan hasarlardan sadece kullanan kişi sorumludur.

2. Genel bilgiler

2.1 Mükellefiyet ve garanti

Kullanma kılavuzunun içeriğindeki tüm bu belirti ve işaretler güncel olan mühendislik tekniksel gelişim durumunun geçerli kurallarını kaide alarak yanı sıra yıllar yılı edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizden oluşturulmuştur.

Aynı zamanda kullanma kılavuzunun tercümesi de en iyi şekilde oluşturuldu. Ancak tercüme hatasına ilişkin bir mükellefiyeti üstlenemeyiz. Salahiyetli olan kullanma kılavuzunun beraberindeki Almanca versiyonudur.

Gerçek teslimat içeriği özel yapımlarda, ilave sipariş opsiyonlardan yararlanma yada en yeni teknik değişiklikler nedeniyle değişen şartlar altında burada tanımlanan açıklamalardan ve çizimlerden sapma gösterebilir.



DİKKAT!

Cihazın kullanımı ile alakalı herhangi bir faaliyete başlamadan ve özellikle cihazı çalıştırmadan önce aşağıdaki kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun!

Üretici firma aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasar ve arızalardan **sorumlu değildir**:

- Kullanım ve temizleme talimatlarına uyulmaması;
- Amaca uygun olmayan kullanım;
- Kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler;
- Uygun olmayan yedek parça kullanımı.

Kullanma özellikleri ve gelişmenin devamı çerçevesinde ürünlerdeki teknik değişiklikleri saklı tutarız.

2.2 Telif hakkın korunması

Kullanma kılavuzu ve içeriğindeki metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır. Her tür şekil ve biçimdeki çoğaltma – kısmi alıntı da dahil olmak üzere – içeriğinin kullanımı ve/veya aktarılması üreticinin yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Aksi hareket tazminatı gerektirir. Başkaca talepler saklı tutulur.



DİREKTİF!

İçeriğindeki bilgiler, metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır ve başkaca esnaflık koruma haklarının altında yer almaktadır. Kullanımının her türlü suiistimali cezalandırılır.

2.3 Uygunluk açıklaması



Cihaz AB'nin güncel norm ve direktiflerine uygundur.

Bunu AT-Uygunluk açıklamasıyla belgelemekteyiz. Gereksinim duyulduğu takdirde büyük bir zevkle size ilgili uygunluk açıklamasını göndeririz.

3. Nakil, Paketleme ve Depolama

3.1 Nakil kontrolü

Malı teslimatta zaman geçirmeden eksiksizliğine ve nakil hasarlarının olup olmasına ilişkin kontrol edin. Dıştan görülebilir nakil hasarlarında teslimatı ya hiç yada kaydı tutulması şartıyla teslim alınız.

Hasar bilgilerini teslimatçının nakil belgelerine/sevk irsaliyesine işleyin. Reklamasyonu başlatın.

Üstü örtülü eksiklerin fark eder etmez reklamasyonunuzu yapın, çünkü zararın karşılanmasına ilişkin talep sadece geçerli kılınan reklamasyon süresinde geçerliği sağlanabilmektedir.

3.2 Paketleme

Cihazınızın kartonunu atmayınız. Kartona büyük bir olasılıkla taşınırken yada başka bir olasılıkla Servis-Yerimize göndermek zorunda kaldığınızda tekrar gereksinimini duyabilirsiniz. Çalıştırmaya başlamadan önce dışındaki ve içindeki paketleme malzemesini cihazdan tamamen uzaklaştırınız.



Şayet paketi arındırmak isterseniz bunu ülkenizde geçerli olan kurallar çerçevesinde gerçekleştiriniz. Tekrar kullanılabilir paketleme malzemelerini geri dönüşümlü çöpe sevk ediniz.

Lütfen cihazın ve buna ait parçalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin. Şayet herhangi bazı parçalar eksik ise müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurun.

3.3 Depolama


Paketlenmiş parçayı kurulmasına kadar geçen zamanda kapalı ve dış tarafında belirtilmiş olan dikme ve depolama ibaresini dikkate alarak muhafaza edin.

Paketlenmiş parçayı sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilmişse depolayın:

- açık havada muhafaza etmeyin,
- kuru ve tozdan arınmış muhafaza edin,
- agresif maddelere maruz bırakmayın,
- güneş ışınlarından koruyun,
- mekanik sarsılmaları önleyin,
- uzun süreli depolamada (> 3 Ay) düzenli olarak tüm parçaların genel durumunu ve paketlemeyi kontrol edin, gerektiğinde tazeleyin veya yenileyin.

4. Teknik veriler

4.1 Cihazın alt takımları

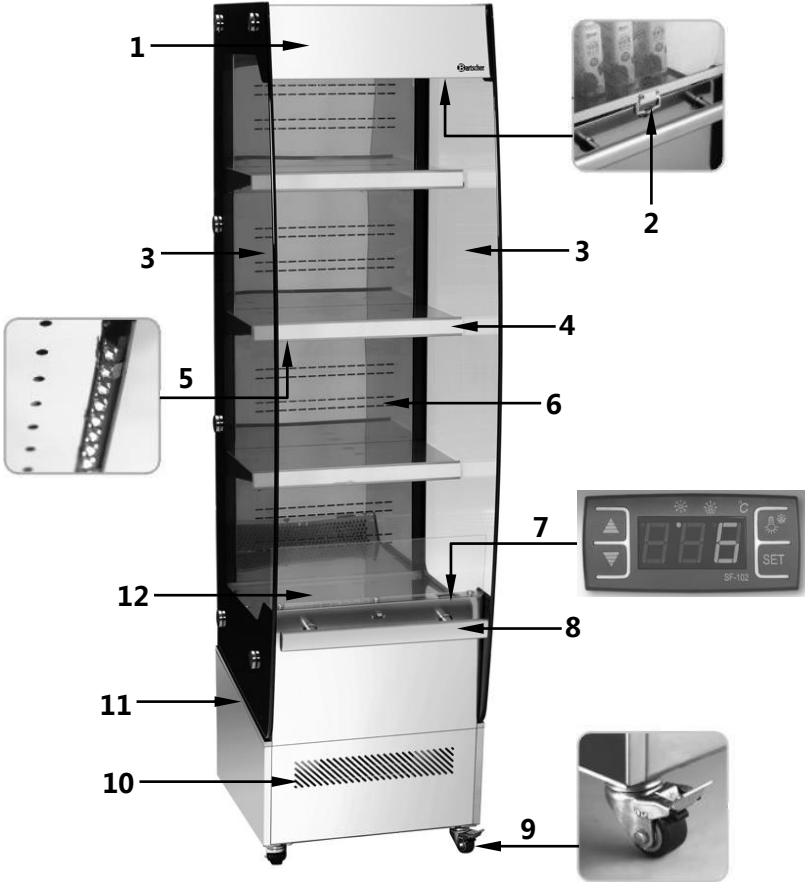

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Üst koruma | 7 Dijital sıcaklık kontrol paneli |
| 2 Kapatma panjuru | 8 Sap |
| 3 Yan cam duvarı (2x) | 9 Döner tekerlekler (4x) |
| 4 Raf (3x) | 10 Hava giriş delikleri |
| 5 LED Aydınlatma | 11 Gövde |
| 6 Hava çıkış delikleri | 12 Alt teşhir alanı |

4.2 Teknik bilgiler

Ürün adı	Soğutmalı teşhir dolabı „Rimi”
Ürün kodu:	700226
Malzeme:	Paslanmaz çelik, cam
Renk:	Gümüş, siyah
Versiyon:	▪ Cam türü: Tekli, güvenli cam ▪ Alt teşhir alanı - Malzeme; Paslanmaz çelik - Ebatlar: G 465 x D 340 mm ▪ Raf: - Adet: 3 - Ebatlar: G 465 x D 280 mm - Ayarlanabilir yükseklik: - Fiyat şeridi mevcuttur ▪ Kullanılabilir iç yükseklik: değiştirilebilir ▪ Soğutma: Cebri hava ▪ Sıcaklık ayarı: dijital ▪ Kumanda: Elektronik ▪ Otomatik buz çözme fonksiyonu ▪ Yoğuşma suyunun buharlaşması ▪ LED Aydınlatma ▪ Dijital gösterge ▪ Kapatma panjuru ▪ Dönebilir tekerlekler: 2'si kilitlenebilir, 4 adet dönebilir tekerlek
İklim sınıfı:	6
Soğutucu madde:	R290 (140 g)
Kapasite:	220 litre
Sıcaklık aralığı:	2 °C ila 10 °C
Elektrik bağlantısı:	1,34 kW / 230 V 50 Hz
Boyutlar:	G 494 x D 600 x Y 1742 mm
Ağırlık:	106,0 kg

Teknik değişiklik hakkı saklıdır!

5. Kurulması ve kullanılması

5.1 Kurulması

Kurulum

- Kullanmadan önce tesisi ambalajından çıkarıp tesise ait bütün ambalaj malzemesi ve tesise ve ilgili aksesuarına ait koruyucu folyoyu atınız.



DİKKAT!

Anma değeri plakası ve uyarıcı işaretleri tesisten asla gidermeyin.

- Tesisi, ağırlığıyla içinde bulunanları çekecek güvenilir zemine kurun.
- Tesisi yanabilecek zemine **asla** kurmayın.
- Makineyi, açık ateş, elektrikli ocak, soba ya da diğer ısı kaynaklarının yanına **yerleştirmeyiniz** (güneş ışınlarına maruz olan yerler gibi). Isıdan dolayı makinenin yüzeyi bozulabilir, ısı, soğutma performansını olumsuz şekilde etkileyebildiği gibi enerji tüketimini de artırabilir.
- Kompresörün bozulmaması için cihaz yerleştirilirken ya da nakliyesi esnasında eğim derecesi 45°'den fazla olmamalıdır. Kondansatör ya da kapak ile temas esnasında özellikle dikkat ediniz çünkü bu parçaların hasarlanması halinde cihaz çok hatalı işler.
- Cihazı, hava sirkülasyonunun olması için cihaz ile duvarlar ya da diğer nesneler arasındaki mesafe en az 10 santimetre olacak şekilde kurunuz.
- Cihazı, nem oranı yüksek ya da sıcaklık yüksek olan yerlere kurmayınız. Bu tür nedenlerden dolayı cihaz bozulabilir.
- Cihazda delik açmamalı, başka cisimler montaj edilmemelidir.
- Cihaz üzerine ağır cisimler yerleştirilmemelidir.
- Gerektiği zaman elektrik bağlantısını hızlı bir şekilde kesmek için cihaz prize kolay ulaşabilecek bir yere yerleştirilmelidir.
- Cihaz yerine yerleştirildiğinde dönebilir tekerlekler fren ile sabitlenmelidir.

Bağlama işi



TEHLİKE! Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaz kuralına uygun olmayan kuruluşundan dolayı yaralanmalara sebep olabilir!


Kurmadan önce yerel elektrik şebekesinin verilerini cihazın teknik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır (tip levhasına bakınız). Cihazı sadece verilerin uygunluğu tespit edilmişse bağlayın!

- Soğutmalı teşhir dolabını kullanmaya başlamadan ve elektrik şebekesine bağlanmadan önce, uygun yere yerleştirdikten sonra en az 2 saat bekletilmelidir.
- Elektrik kesintisi olduğunda veya fiş prizden çıkartıldığında cihaz tekrar elektrik şebekesine bağlanmadan önce en az 5 dakika bekletilmelidir.
- Prizlerin elektrik devresi minimum 16 A ile emniyetlenmiş olmalıdır. Cihazın fişi sadece duvar prizine direk olarak sokulabilir; güç uzatma kablosu veya güç dağıtım panosu kullanılamaz.

5.2 Kullanımı

- Cihaz kullanılmaya başlamadan önce “**Temizlik**” adlı **6. Bölümde** belirtilen talimatlara uyularak temizlenmelidir. Cihaz özenle kurutulmalıdır.
- Cihaz tekli ve topraklamalı prize bağlanmalıdır.
- Panjur aşağıya doğru çekildikten sonra istenen sıcaklık ayarı yapılmalıdır.
- Cihaz yeterli soğutma gücüne ulaştığı zaman içine yiyecek ve içecekler yerleştirilebilir.

Dijital sıcaklık kontrol paneli

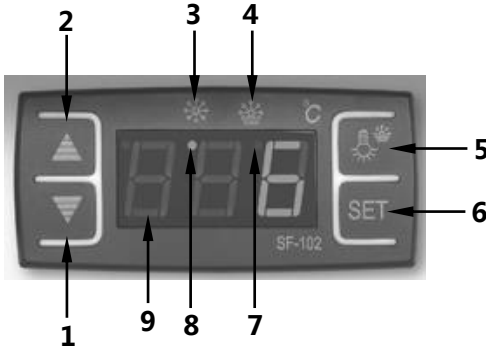

- 1 Sıcaklık **azaltma** düğmesi
- 2 Sıcaklık **arttırma** düğmesi
- 3 Soğutma göstergesi işareti
- 4 Defrost göstergesi işareti
- 5 Aydınlatma düğmesi / defrost
- 6 **SET** fonksiyon düğmesi
- 7 LCD defrost göstergesi
- 8 LCD soğutma göstergesi
- 9 Dijital ekran

LCD göstergeleri



Soğutma LCD göstergesi:

Soğutma süreci sırasında kontrol ışığı **yanmaktadır**.
Sıcaklık aynı seviyede olduğu zaman **sönmektedir**.
Soğutma süreci geciktiğine **yanıp sönmektedir**.



Defrost LCD göstergesi:

Defrost süreci sırasında kontrol ışığı **yanmaktadır**.
Defrost süreci sona erdiğinde **sönmektedir**.
Defrost süreci geciktiğinde **yanıp sönmektedir**.

İstenen sıcaklık değerini ayarlama

- Cihazın çalışma sıcaklığı 2 °C ila 10 °C arasındadır.
- İstenen sıcaklık değerini ayarlamak için:
 - **SET** düğmesine kısa bir süre basılı tutulduktan sonra ayarlanmış değer yanıp sönmeye başlar;
 - İhtiyaca göre  veya  düğmeleri kullanarak sıcaklık değeri artırılabilir veya düşürülebilir;
 - Ayarlanmış sıcaklık değeri **SET** düğmesine basarak onaylanmalıdır.
- 10 saniye içinde diğer tuşlara basılmadığında, dijital ekranda cihazın içindeki aktüel sıcaklık değeri gösterilecektir.

Aydınlatmayı açma/kapama

- Soğutmalı teşhir dolabını, 4 LED lamba ile teçhiz edilmiştir. Bu lambalar, vitrinin içinde 3 raf altında ve vitrinin üst mahfazası altındadır.
- Gerekliği zaman  düğmesine kısa bir süre basılı tutup, cihazın içindeki aydınlatması açılabilir.
- Aydınlatmayı kapatmak için tekrar  düğmesine basılmalıdır.

Defrost

Otomatik defrost

24 saat için cihaz 4 kez otomatik olarak defrost edilmektedir.

Manuel defrost

Soğutma verimliği düştüğünde, örneğin kapı uzun süre açık kaldığında, manuel defrost yapılması tavsiye edilir. Defrost sürecini başlatmak için  düğmesi 6 saniye boyunca basılı tutulup  LCD defrost göstergesi yanmalıdır.

Kullanıcı için ipuçları

- Soğutmalı teşhir dolabını bulundurulmuş yemek ve içecekler arasında gerekli mesafe sağlanmalıdır. Ara az olursa soğutma iyi olmaz.
- Soğutmalı teşhir dolabını sıcak yemekleri koymadan önce bu yemeklerin sıcaklığını oda sıcaklığına indiriniz.
- Ani bir elektrik kesilmesi olduğunda soğutma havasının kaybını azaltmak için panjuru indiriniz.
- Elektrik arızası ya da Soğutmalı teşhir dolabını fişini prizden çektikten sonra soğutucu vitrini hiç olmazsa 5 dakika boyunca tekrar elektriğe bağlamayınız.
- Cihaz kullanılmadığı zaman elektrik bağlantısı kesilmelidir (fiş prizden çıkartılmalıdır!).

6. Temizleme



UYARI!

Cihaz temizlenmeye başlamadan önce elektrik bağlantısı kesilmeli (fiş prizden çıkarılmalıdır!).

Cihazı temizlemek için basınçlı su kesinlikle kullanılmamalıdır!

Suyun tesise girmemesi için dikkat edin.



DİKKAT!

Yıkamak için çok sıcak su kesinlikle kullanılmamalıdır!

Yüzeye zarar verebilecek aşındırıcı temizlik malzemeleri, örneğin ovalama tozu, alkollü veya alkali içeren maddeler, çözücü veya benzin kullanılmamalıdır.

- Soğutmalı teşhir dolabı düzenli olarak temizlenmelidir.
- Soğutmalı teşhir dolabından tüm yiyecek ve içecekler çıkarılmalıdır.
- Raflar dolaptan çıkarılmalıdır. Raflar ve alt teşhir alanı ılık su, aşındırıcı olmayan deterjan ve yumuşak bez ile temizlenmelidir. Temizlenmiş yüzeyler temiz suyla ıslatılmış bezle silinmelidir.
- Soğutmalı teşhir dolabının içi ve dışı yumuşak, nemli bez ve aşındırıcı olmayan deterjan ile temizlenmelidir. Temizlenmiş yüzeyler temiz suyla ıslatılmış bezle silinmelidir.
- Tüm temizlenmiş yüzeyler özenle yumuşak bez ile kurutulmalıdır.

Soğutmalı teşhir dolabı uzunca bir süre boyunca kullanılmayacaksa :

- Fişi prizden çıkarınız;
- Soğutmalı teşhir dolabı tüm yemek ve içecekleri çıkarınız;
- Soğutmalı teşhir dolabı içi ve dışını yıkayınız. Soğutmalı teşhir dolabının içindeki su birikintileri ve küfleri gideriniz.
- Panjuru yukarı çekip soğutmalı teşhir dolabının kuru olması için bekletiniz.

7. Muhtemel arızalar

Arıza halinde vitrini elektrik beslemesinden kesin. Bozuklukların, servis çağırılmadan veya satıcı ile temasa geçilmeden giderilip giderilemeyeceğini aşağıdaki cetvele göre kontrol edin.

Sorun	Sebeup	Çözüm
Soğutmuyor.	• Soğutucu kaybı. • Sıcaklık kontrol panelinde arıza olmuş.	• Satıcı ile iletişime geçilmelidir. • Satıcı ile iletişime geçilmelidir.
Yetersiz soğutma verimliği.	• Cihaz doğrudan güneşe maruz kalıyor veya cihazın yakınlarında sıcaklık kaynakları bulunmaktadır. • Cihazın yakınlarında yeterli hava dolaşımı sağlanmamış. • Saklanan ürünler arasındaki mesafeler çok kısa veya cihazda çok fazla ürün bulunmaktadır. • Hava girişi/çıkışı kapanmış.	• Cihaz sıcaklık kaynaklarından uzaklaştırılmalıdır. • Duvarlardan ve diğer cisimlerden yeterli mesafe koyulmalıdır. • Ürünler arasındaki mesafeler düzeltilmeli, fazla ürün çıkartılmalıdır. • Hava girişi ve çıkışı kapatılmamalıdır.
Çalışma sırasında sesler çıkıyor.	• Cihaz düz bir zemine yerleştirilmemiş. • Cihaz duvara veya diğer cisimlere yaslanmaktadır.	• Cihaz düz zemine yerleştirilmelidir. • Duvarlardan ve diğer cisimlerden uygun mesafe korunmalıdır.
Kompresör otomatik olarak kapanmıyor.	• Cihazda çok fazla ürün bulunmaktadır.	• Fazla ürün kaldırılmalıdır.

Sorunlar giderilemediğinde:

- Cihazın gövdesi açılmamalıdır,
- Müşteri temsilcisi veya satıcı ile iletişime geçilmeli ve aşağıda belirtilmiş bilgiler verilmelidir:
 - Arıza türü;
 - Cihaz kodu ve seri numarası (cihazın arka tarafında bulunan isim levhasından okunabilir).

Aşağıda belirtilmiş durumlar cihazın arızalandığının belirtisi değildir:

1. Dolaşan suyun sesi. Bu ses normal kullanım sırasında duyulmaktadır. Tesisatta dolaşan soğutucu malzeme bu sesi oluşturmaktadır.
2. **Havadaki nem oranı yüksek olduğunda yan camlarda buhar damlalarının olması normaldir. Yoğuşum suyu yumuşak kuru bez ile silinmelidir.**

Display ekranında beliren hatalar hakkındaki bildiriler

Bildiri	Hata tarifi	Sonuçlar	Yardım
„HH“	Aşırı ısınma (45°C üstü) ya da oda sıcaklığı sensorunda kısa devre	Kompresör 45 dakika için makineyi devreye alır, sonrasında 15 dakika için devre dışı eder	Satıcı ile temasa geçiniz.
„LL“	Sıcaklık fazla düşük Açık devre (oda sıcaklığı sensörü ile bağlantı yok)	Kompresör 45 dakika için makineyi devreye alır, sonrasında 15 dakika için devre dışı eder	Satıcı ile temasa geçiniz.

8. Arındırma



Birçok elektrik ve elektronik cihazlar değerli malzemeler içermektedir. Ayrıca onların düzgün çalışmasını ve güvenli kullanımı sağlayan zararlı malzemeleri de içermektedir. Bu cihazlar, normal bir atık olarak veya yanlış bir şekilde atık olarak değerlendirildiğinde, insan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturabilir. Bundan dolayı hiç bir durumda cihaz normal atık olarak değerlendirilmemelidir.

Cihazın kullanım ömrü sona erdiğinde, kullanılan ülkede yürürlükte olan mevzuata göre atık olarak değerlendirilmelidir. Cihaz; mümkünse elektrikli ve elektronik cihaz toplama noktasına verilmelidir. Uzman atık değerlendirme şirketi veya belediye ile iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir.



DİKKAT!

Kötüye kullanma ve buna bağlı olarak oluşacak tehlikeleri bertaraf etmek için eski cihazınızı kullanılmayacak hale getirmelisiniz. Bunun için cihazı elektrik şebekesinden ayırıp elektrik priz kablosunu da cihazdan sökünüz.

Cihazda kullanılan itici madde yanıcıdır; atık olarak değerlendirildiğinde, kurulan ülkedeki yürürlükte olan mevzuatlar dikkate alınmalıdır.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Almanya

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - Teknik Destek: +49 5258 971-197
www.bartscher.com