

“Rimi“



700226

HRVATSKI

Sadržaj

1. Sigurnost	218
1.1 Objašnjenje simbola	218
1.2 Upute vezane uz sigurnost	219
1.3 Namjensko korištenje	222
2. Opće informacije	223
2.1 Odgovornost proizvođača i jamstvo.....	223
2.2 Zaštita autorskih prava	223
2.3 Izjava o sukladnosti	223
3. Transport, amblaža i čuvanje	224
3.1 Kontrola transporta.....	224
3.2 Ambalaža	224
3.3 Čuvanje	224
4. Tehničke karakteristike.....	225
4.1 Pregled podsklopova uređaja	225
4.2 Tehnički podaci	226
5. Instalacija i korištenje	227
5.1 Instalacija	227
5.2 Korištenje	228
6. Čišćenje	231
7. Moguće smetnje	232
8. Zbrinjavanje	234

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Njemačka

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - tehnička podrška: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za upotrebu sadrže opis instalacije uređaja, opis za njegovo korištenje i održavanje te služe kao važan izvor informacija i priručnik.

Poznavanje i korištenje svih uputa, koje se tu nalaze, a koje su vezane uz sigurnost i korištenje, su uvjet sigurnog i pravilnog rada s uređajem.

Osim toga valja se pridržavati lokalnih propisa o sprječavanju nesreća i propisa o zaštiti na radu.

Upute za upotrebu su integralni dio uređaja i valja ih držati blizu uređaja, kako bi bile stalno dostupne osobama koje instaliraju uređaj, rade na njegovom održavanju i koriste ili čiste uređaj.

Spremite ove upute i osigurajte se da prate uređaj u slučaju njegovog prenošenja ili prodaje.

1. Sigurnost

Uređaj je napravljen prema aktuelno prihvaćenim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti, ako bude korišten nepravilno ili nesukladno s namjenom.

Sve osobe koje koriste uređaj moraju bezuvjetno poštovati naputke i napomene iz tih uputa za upotrebu.

1.1 Objašnjenje simbola

Važne upute koje se tiču sigurnosti i tehničkih pitanja, u ovim Uputama za upotrebu označene su odgovarajućim simbolima. Kako bi se spriječile potencijalne nesreće, opasnosti po život i zdravlje osoba i materijalne štete, ovih se uputa treba obavezno pridržavati.



OPASNOST!

Taj simbol upozorava na direktnu opasnost zbog koje bi moglo doći do teških tjelesnih povreda ili čak i do smrti.



UPOZORENJE!

Taj simbol upozorava na opasne situacije koje bi mogle uzrokovati teške tjelesne povrede ili čak i smrt.



**OPASNOST OD POŽARA / OPASNOST OD ZAPALJIVIH
MATERIJALA / OPASNOST OD EKSPLOZIJE!**

Taj simbol signalizira potencijalno opasnu situaciju koja može dovesti do teških tjelesnih povreda ili smrti.



OPREZNO!

Taj simbol upozorava na mogućnost nastanka opasnih situacija, zbog kojih bi moglo doći do lakših povreda ili oštećenja, nepravilnog rada i/ili uništavanja uređaja.



NAPOMENA!

Taj simbol upućuje na savjete i informacije koje morate uvažavati kako biste učinkovito i besprijeckorno koristili uređaj.

1.2 Upute vezane uz sigurnost

- Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 roku godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti, ako ostaju pod nadzorom odnosno su upoznate s uvjetima sigurnog korištenja i poznaju sve moguće opasnosti. Treba paziti da se djeca ne igraju s uređajem. Zabranjeno je da čišćenje i održavanje uređaja obavljaju djeca, osim ako su navršile 8 godina i ostaju pod nadzorom drugih osoba. Djeca mlađa od 8 godina ne smiju boraviti blizu uređaja i mrežnog kabela.
- Uređaj je namijenjen za uporabu isključivo u zatvorenim prostorijama.
- Uređaj možete koristiti samo ako je u besprijeckornom tehničkom stanju i siguran je za uporabu. U slučaju smetnji u radu uređaja isključite ga iz napajanja (utikač izvadite iz utičnice) i pozovite servisere.

- Onemogućite djeci pristup materijalima za pakiranje, kao što su najlonske vreće i elementi od stiropora. **Opasnost od gušenja!**
- Radove na održavanju i popravljanju mogu obavljati isključivo kvalificirane osobe, koje za to koriste originalne zamjenske dijelove te dodatke. **Ne smije se pokušavati popravljati uređaj na svoju ruku.**
- Ne bi trebalo koristiti dodatke ili zamjenske dijelove koji nisu preporučeni od strane proizvođača. To može izazvati situacije opasne za korisnika, kvar uređaja, može izazvati opasnost za zdravlje ili život osoba, a dodatno prouzročava gubitak garancije.
- Ukoliko niste dobili direktnu dozvolu od proizvođača, zabranjeno je uvođenje bilo kojih promjena ili modifikacija uređaja, kako bi se spriječile potencijalne opasnosti i osigurao optimalni rad.



OPASNOST! Opasnost od strujnog udara!

Kako biste izbjegli posljedice opasnosti, uvažavajte sljedeće sigurnosne naputke.

- Spriječite mogućnost da mrežni kabel dođe u kontakt s izvorom topline ili oštrim rubovima. Mrežni kabel ne smije visjeti sa stola ili radne ploče. Pazite da nitko ne stane na kabel niti se o njega ne spotakne.
- Mrežni kabel mora uvijek biti potpuno razvučen, ne smije biti savinut, prignječen ili zapetljan. Nikada ne stavljajte uređaj niti druge predmete na mrežni kabel.
- Ne pokrivajte mrežni kabel. Mrežni kabel treba ostati van radne zone i ne smijete ga potapati u vodu niti u druge tekućine.

- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerali da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kablom. Ako je mrežni kabel oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.
- Mrežni kabel uvijek vadite iz utičnice tako da povučete samo za utikač.
- Nikada ne premještajte, ne nosite niti ne podižite uređaj tako da ga vučete za mrežni kabel.
- Ni u kojem slučaju ne otvarajte kućište uređaja. Ako dođe do oštećenja električnih priključaka ili do preinaka u električnoj ili mehaničkoj konstrukciji, može doći do **opasnosti od strujnog udara**.
- Nije dozvoljena upotreba bilo kojih agresivnih deterdženata i treba paziti kako u uređaj ne bi došla voda.
- Nikada ne rukujte s uređajem s vlažnim rukama ili kad stojite na mokroj podlozi.
- Izvadite utikač iz utičnice:
 - kad uređaj ne koristite,
 - ako se jave smetnje za vrijeme korištenja uređaja,
 - prije čišćenja uređaja.



OPASNOST OD POŽARA / OPASNOST OD ZAPALJIVIH MATERIJALA / OPASNOST OD EKSPLOZIJE!

Nepravilna uporaba uređaja može dovesti do opasnosti od požara ili eksplozije ako bi došlo do zapaljivanja njegovog sadržaja.

Kako biste izbjegli posljedice opasnosti, uvažavajte sljedeće sigurnosne naputke.

- Unutar uređaja ne upotrebljavajte nikakve druge električne uređaje.
- U uređaju nemojte držati lako zapaljive niti eksplozivne materijale, kao što su eter, nafta ili ljepljiva.

- Blizu tog uređaja ili drugih uređaja ne držite benzin niti druge materijale koji predstavljaju opasnost od požara. Pare mogu izazvati požar ili eksploziju.
- U uređaju ne držite eksplozivne predmete, kao što su konzerve s eksplozivnim radnim sredstvima.
- Spriječite oštećenja rashladnog kruga.

1.3 Namjensko korištenje

Sigurnost eksploatacije je garantirana isključivo u slučaju namjenskog korištenja, u skladu s uputama za upotrebu.

Sve tehničke radnje, uključujući montažu i održavanje, mogu izvoditi isključivo kvalificirani serviseri.

Rashladna vitrina je namijenjena isključivo za hlađenje hrane i napitaka.



OPREZNO!

Zabranjuje se i smatra korištenjem nesukladnim s namjenom svako korištenje uređaja koje nije u skladu s njegovom namjenom.

Odbijamo bilo kakve žalbe upućene proizvođaču i/ ili njegovim opunomoćenicima zbog šteta prouzročenih korištenjem uređaja koje nije u skladu s njegovom namjenom.

Odgovornost za štete nastale tijekom korištenja uređaja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom, snosi samo korisnik.

2. Opće informacije

2.1 Odgovornost proizvođača i jamstvo

Sve informacije koje sadrže upute za upotrebu, su dane uzimajući u obzir važeće propise, aktuelno konstruktorsko i inženjersko znanje, a također naše dugogodišnje iskustvo.

Isto tako prijevodi uputa za upotrebu su napravljeni što točnije, no ne možemo preuzeti odgovornost za eventualne greške u prijevodu. Priložena njemačka verzija uputa za upotrebu je odlučujuća.

U slučaju narudžbe posebnih modela ili dodatnih opcija, te u slučaju upotrebe najnovijih tehničkih dostignuća, dobiveni uređaj može se razlikovati od objašnjenja i slika, koje sadrže ove upute za upotrebu.



OPREZNO!

Prije svih radnji vezanih za uređaj, a prije svega prije njegova pokretanja, pažljivo pročitajte te upute za uporabu!

Proizvođač **ne snosi odgovornost** za štete i kvarove nastale zbog:

- ne uvažavanja uputa za uporabu i čišćenje;
- nenamjenske uporabe ;
- pravljenja preinaka na uređaju;
- korištenja zamjenskih dijelova koji nemaju odobrenje proizvođača.

Zadržavamo pravo uvođenja tehničkih promjena na uređaju u svrhu njegovog usavršavanja i poboljšanja korisničkih karakteristika.

2.2 Zaštita autorskih prava

Dotične upute za upotrebu te tekstovi, slike, skice i drugi elementi podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismene suglasnosti proizvođača nije dozvoljeno kopiranje sadržaja uputa za upotrebu - u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i dijelove) te korištenje ili/i povjeravanje tog sadržaja trećim osobama. Zloupotreba podliježe obvezi isplate odštete. Pridržavamo mogućnost za daljnju zaštitu svojih prava.



NAPOMENA!

Podatke, tekstove, skice, slike i i druge opise, koje sadrže te upute za upotrebu, podliježu zaštiti autorskih prava te prava industrijskog vlasništva. Svaka zloupotreba se kažnjava.

2.3 Izjava o sukladnosti



Uređaj zadovoljava aktuelno važeće norme te naputke Europske Unije. Gore navedeno potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti WE. U slučaju potrebe rado ćemo Vam poslati odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

3. Transport, ambalaža i čuvanje

3.1 Kontrola transporta

Nakon primitka uređaja valja bez oklijevanja provjeriti ima li sve dijelove i da li je uređaj ostao neoštećen nakon transporta. U slučaju pronalaska vidljivih oštećenja nastalih u transportu, valja odbiti primitak uređaja ili ga primiti uvjetno.

Opseg oštećenja valja upisati u putne dokumente / putni list špeditera. Nakon toga izvršiti reklamacije.

Oštećenja koja nisu vidljiva, valja prijaviti odmah nakon njihovog pronalaska, jer se zahtjevi za odštetu mogu podnositi samo u predviđenom roku reklamacije.

3.2 Ambalaža

Molimo da ne bacate pakiranja od uređaja. Može biti potrebno za čuvanje uređaja, tijekom preseljenja ili za slanje uređaja u naš servis u slučaju nastanka bilo kakvih oštećenja. Prije stavljanja uređaja u pogon, valja potpuno skinuti unutarnje i vanjsko pakiranje.



Pri zbrinjavanju ambalaže treba poštovati lokalne važeće propise.
Materijal za pakiranje koji se može ponovo iskoristiti, valja reciklirati.

Molimo provjeriti jesu li uređaj i dodaci u kompletu. Ako bilo koji dio nedostaje, molimo kontaktirajte naš Odjel za kontakte s klijentima.

3.3 Čuvanje


Ambalažu treba ostaviti zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a tijekom čuvanja treba se pridržavati oznaka vezanih uz način postavljanja i čuvanja ambalaže.

Zapakirane uređaje treba uvijek čuvati sukladno s niže navedenim uvjetima:

- ne držati na otvorenom,
- čuvati u suhoj prostoriji, zaštititi od prašine,
- ne izlagati djelovanju agresivnih sredstava,
- zaštititi od djelovanja sunčanih zraka,
- izbjegavati mehaničke udare,
- u slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže, u slučaju potrebe uređaj osvijježiti i regenerirati.

4. Tehničke karakteristike

4.1 Pregled podsklopova uređaja

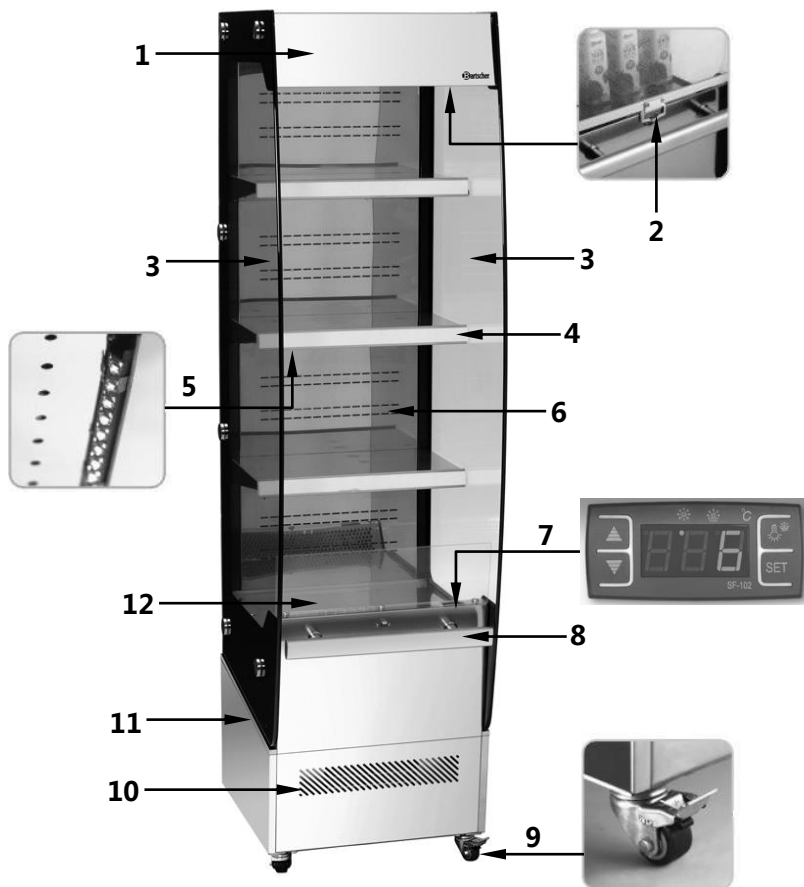

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Gornja zaštita | 7 Digitalni regulator temperature |
| 2 Roleta za zatvaranje a | 8 Drška |
| 3 Bočni stakleni prozor (2x) | 9 Okretni kotači (4x) |
| 4 Polica vitrine (3x) | 10 Otvori za ulaz zraka |
| 5 LED rasvjeta | 11 Kućište |
| 6 Otvori za izlaz zraka | 12 Donja površina za postavljanje |

4.2 Tehnički podaci

Naziv	Rashladna vitrina „Rimi”
Kat. br.:	700226
Materijal:	Nehrđajući čelik, staklo
Boja:	srebrna, crna
Verzija:	▪ Vrsta stakla: Jednostruko sigurnosno staklo - Donja površina za postavljanje - Materijal: nehrđajući čelik - Dimenzije: Š 465 x D 340 mm ▪ Polica vitrine: - količina: 3 - dimenzije: Š. 465 x D. 280 mm - podesiva visina: - s letvama za cijene ▪ Korisna visina unutra: podesiva ▪ Hlađenje: cirkulacija zraka ▪ Regulacija temperature: digitalno ▪ Upravljanje: elektroničko ▪ Funkcija automatskog odleđivanja ▪ Isparivanje kondenzacijskih kapljica ▪ LED rasvjeta ▪ Digitalni displej ▪ Roleta za zatvaranje ▪ Usmjerni kotačići: 4 usmjerna kotačića, 2 fiksirajuća
Klimatska klasa:	6
Rashladno sredstvo:	R290 (140 g)
Zapremnina:	220 litara
Raspon temperature:	2 °C do 10 °C
Priključna snaga:	1,34 kW / 230 V 50 Hz
Dimenzije:	Š 494 x D 600 x V 1742 mm
Težina:	106,0 kg

Zadržavamo pravo vršenja tehničkih izmjena!

5. Instalacija i korištenje

5.1 Instalacija

Postavljanje

- Prije početka korištenja uređaj otpakirajte, uklonite cijeli pakirni materijal i skinite zaštitnu foliju iz uređaja i pribora.



OPREZNO!

Nikada ne skidajte iz uređaja nazivnu tablicu niti oznake za upozorenje.

- Uređaj postavite na sigurno mjesto koje će izdržati težinu uređaja zajedno s proizvodima koji su unutra.
- **Nikada** ne stavljajte uređaj na lako zapaljivu podlogu.
- **Ne** stavljati uređaja blizu otvorenih izvora paljenja, električnih peći ili drugih generatora toplote, na primjer na mjestima izloženim neposrednoj insolaciji. Toplina može oštetiti površinu uređaja, negativno utjecati na moć hlađenja uređaja, a također povećati potrošak energije.
- Kako biste izbjegli oštećenje kompresora, prilikom stavljanja uređaja ili njegova transporta, nemojte ga nagnjati više nego za 45°. Budite oprezni kod kontakta s kondenzatorom ili vratima, jer njihovo oštećenje ima negativnog utjecaja na korištenje uređaja.
- Uređaj postavite tako da razmak od zida i drugih predmeta iznosi najmanje 10 cm, kako biste osigurali slobodnu cirkulaciju zraka.
- U uređaju i na uređaju ne smijete bušiti rupe niti montirati na njega druge predmete.
- Na uređaj ne stavljate nikakve teške predmete.
- Uređaj namjestite tako da imate lagani pristup utičnici kako biste u slučaju nužde mogli brzo isključiti iz mreže.
- Kada uređaj postavite na željeno mjesto, pomoću kočnice odredite položaj okretnih kotača.

Priključivanje



OPASNOST! Opasnost od strujnog udara!

U slučaju nepravilne instalacije uređaja može doći do povreda!


Prije instalacije usporedite podatke lokalne električne mreže s tehničkim podacima uređaja (vidite nazivnu tablicu) i uređaj priključite isključivo u slučaju kad se ti podaci potpuno podudaraju!

- Prije početka korištenja uređaju postavite na odabrano mjesto i pričekajte barem 2 sata prije nego je priključite na električno napajanje.
- Nakon nestanka električnog napajanja ili nakon što utikač izvadite iz utičnice, pričekajte barem 5 minuta i tek onda uređaj priključite na napajanje strujom.
- Strujni krug električne utičnice mora biti osiguran s 16A. Uređaj uključujte isključivo u pojedinačnu uzemljenu utičnicu, ne upotrebljavajte nikakve razvodnike ni višekratne utičnice.

5.2 Korištenje

- Prije početka korištenja uređaj očistite u skladu s uputama iz točke 6 „Čišćenje“. Pažljivo osušite uređaj;
- Utikač uključite u uzemljenu pojedinačnu utičnicu.
- Zaštitnu roletu spustite dolje i postavite željenu temperaturu.
- Napitke i hranu postavite u vitrinu tek onda kad će uređaj postići dovoljni učinak hlađenja.

Digitalni regulator temperature

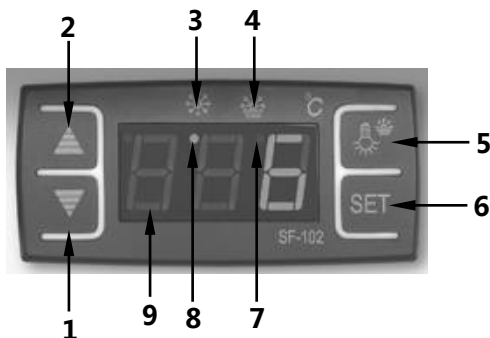

- 1 Gumb za **smanjivanje** temperature
- 2 Gumb za **povećavanje** temperature
- 3 Simbol pokazatelja hlađenja
- 4 Simbol pokazatelja odleđivanja
- 5 Gumb rasvjete / odleđivanje
- 6 Gumb za postavke „**SET**“
- 7 Pokazatelj odleđivanja LCD
- 8 Pokazatelj hlađenja LCD
- 9 Digitalni displej

Pokazatelji LCD



Pokazatelj LCD hlađenja:

Taj pokazatelj **gori** dok traje proces hlađenja, **isključena je**, kad je temperatura hlađenja konstantna i **treperi**, kad je uključivanje odgođeno.



Pokazatelj LCD odleđivanja:

Taj pokazatelj **gori** dok traje proces odleđivanja, **gasi se** nakon završetka procesa odleđivanja i **treperi**, kad je odleđivanje odgođeno.

Postavljanje željene temperature (željena vrijednost)

- Radna temperatura u uređaju oscilira između 2 °C i 10 °C.
- Za podešavanje ili promjenu postavljene temperature:
 - kratkotrajno pritisnite gumb **SET**, odmah nakon toga na digitalnom displeju počinje treperiti postavljena vrijednost temperature;
 - za povećavanje ili smanjivanje temperature, po potrebi, pritisnite gumb  ili  ;
 - odabranu vrijednost temperature potvrdite pomoću gumba **SET**.
- Ako u razdoblju od 10 sekundi nećete pritisnuti nijedan gumb, na digitalnom displeju će se prikazati trenutna temperatura u rashladnoj vitrini.

Uključivanje/isključivanje rasvjete

- Uređaj je opremljen s 4 LED lampice. Nalaze se ispod 3 police u uređaju i ispod gornjeg štitnika uređaja.
- Po potrebi u unutrašnjosti uređaja možete uključiti rasvjetu, kratkotrajnim pritiskom na gumb .
- Za isključivanje rasvjete ponovo pritisnite gumb .

Odleživanje

Automatsko odleživanje

U roku od 24 sata uređaj se 4 puta automatski odležuje.

Manualno odleživanje

Ako se smanji učinak hlađenja, na primjer nakon dužeg otvaranja vrata, preporučamo manualno odleživanje. Za pokretanje procesa odleživanja pritisnite gumb  i pridržite ga 6 sekundi.

Upalit će se pokazatelj LCD  za odleživanje.

Upute za korisnike

- Namirnice koje stavljate u rashladnu vitrinu moraju se nalaziti na odgovarajućoj udaljenosti jedna od druge. Premali razmak između njih pogoršava efekt hlađenja.
- Prije nego stavite u rashladnu vitrinu tople namirnice, ohladite ih na sobnu temperaturu.
- Kod naglog prekida napajanja električnom energijom spustite roletu, kako biste spriječili gubitak hladnog zraka.
- Nakon prekida u napajanju te nakon što izvadite utikač iz utičnice, najmanje 5 minuta uređaj ne priključujte na mrežu.
- Ako planirate pauzu u korištenju uređaja, isključite iz struje (izvadite utikač!).

6. Čišćenje



UPOZORENJE!

Prije početka čišćenja uređaj isključite iz napajanja strujom (izvadite utikač!).

Za čišćenje uređaja nikada ne koristite mlaz vode pod pritiskom!

Pazite da u uređaj ne dopre voda.



OPREZNO!

Za čišćenje uređaja nikada ne koristite vruću vodu!

Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, na primjer praška, a također sredstava koja sadrže alkohol, alkalna otapala ili benzin, koja bi mogla oštetiti površinu uređaja.

- Rashladnu vitrinu redovito čistite.
- Iz rashladne vitrine izvadite sva jela i napitke.
- Iz vitrine izvadite police. Police i donju površinu za postavljanje operite toplom vodom s dodatkom blagog deterdženta i mekane krpice. Prebrišite krpicom namočenom u čistoj vodi.
- Rashladnu vitrinu pažljivo očistite iznutra i izvana pomoću mekane vlažne krpice i blagog deterdženta. Prebrišite krpicom namočenom u čistoj vodi.
- Pomoću mekane krpice pažljivo osušite sve oprane površine

Ako rashladnu vitrinu ne koristite duže vrijeme:

- Utikač izvadite iz utičnice;
- Iz rashladne vitrine izvadite sva jela i napitke;
- Rashladnu vitrinu operite iznutra i izvana. Odstranite vodu i tragove plijesni;
- Roletu pomaknite prema gore kako bi se uređaj mogao osušiti.

7. Moguće smetnje

U slučaju smetnji u radu uređaj isključite iz električnog napajanja. Prije nego pozovete servisere ili obavijestite prodavača, usporedite ih sa sljedećom tablicom.

Greška	Razlog	Rješenje
Nema hlađenja	• Gubitak rashladnog sredstva. • Oštećen regulator temperature.	• Kontaktirajte prodavača. • Kontaktirajte prodavača.
Nedovoljan učinak hlađenja.	• Direktna ekspozicija na suncu ili blizu uređaja su izvori topline. • Nepravilna cirkulacija zraka oko uređaja. • Premali razmak između proizvoda ili previše proizvoda u uređaju. • Blokirani ulaz i/ili izlaz zraka.	• Odmaknite uređaj od izvora topline. • Osigurajte dovoljan razmak od zidova ili drugih predmeta. • Osigurajte odgovarajući razmak među predmetima, uklonite višak predmeta. • Ne blokirajte ulaz i izlaz zraka na uređaju.
Uključen uređaj emitira glasne zvukove.	• Uređaj nije postavljen na ravnu površinu. • Uređaj dodiruje zidove ili druge predmete.	• Postavite uređaj na ravnu površinu. • Osigurajte odgovarajući razmak od zidova i drugih predmeta.
Kompresor se automatski ne isključuje.	• Previše proizvoda u uređaju.	• Uklonite višak proizvoda.

Ako ne možete ukloniti smetnje u radu uređaja:

- ne otvarajte kućište,
- javite se serviserima ili kontaktirajte prodavača informirajući ih o:
 - vrsti smetnje;
 - broju artikla i serijskom broju (vidite nazivnu tablicu na stražnjoj strani uređaja).

Sljedeće pojave nisu smetnje u radu uređaja:

1. Šum tekuće vode. Taj se zvuk čuje tijekom uobičajene upotrebe uređaja.
To je rashladno sredstvo koje se nalazi u sustavu uređaja.
2. **Nastajanje kondenzacijske vode na bočnim staklenim stjenkama kod visokog stupnja vlažnosti zraka normalna je pojava. Obrišite tu vodu mekanom suhom krpicom.**

Najave o greškama pojavljujuće se na ekranu

Najava	Opis greške	Posljedice	Pomoć
„HH“	Pregrijanje (iznad 45°C) ili kratak spoj senzora sobne temperature	Kompresor uključuje uređaj za 45 minuta, a zatim isključuje za 15 minuta	Kontaktirati s prodavateljem
„LL“	Preniska temperatura Otvoren krug (nestaje veza sa senzorom sobne temperature)	Kompresor uključuje uređaj za 45 minuta, a zatim isključuje za 15 minuta	Kontaktirati s prodavateljem

8. Zbrinjavanje



Električni i elektronski uređaji često sadrže dragocjene tvari. Isto tako sadrže i štetne tvari koje su bile neophodne za njihovu funkcionalnost i sigurnost. Njihovo odlaganje zajedno s kućnim otpadom ili neadekvatno zbrinjavanje može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi i okoliš. Ni u kojem slučaju uređaj ne bacajte zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva.

Nakon završetka razdoblja eksploatacije stari uređaj treba zbrinuti sukladno s nacionalnim propisima koji su na snazi u određenoj državi. Za odlaganje i zbrinjavanje električnih i elektronskih uređaja obratite se lokalnom sustavu za zbrinjavanje ee otpada. Preporučamo da kontaktirate specijalizirane tvrtke ili službu za zbrinjavanje koju je odredila lokalna samouprava.



OPREZNO!

Kako bi se spriječila moguća zlouporaba i vezane uz nju opasnosti, prije davanja uređaja na zbrinjavanje, treba onemogućiti ponovno uključivanje uređaja. U tu svrhu treba isključiti uređaj od napajaja i odrezati kabel s utikačem.

Propelent upotrijebljen u uređaju je lako zapaljiv. Treba ga zbrinuti sukladno s nacionalnim propisima.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Njemačka

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - tehnička podrška: +49 5258 971-197
www.bartscher.com