

Цифровой термометр

A292.042



Технические данные:

Диапазон измеряемых температур: $-50^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ ($-58^{\circ}\text{F} \sim +302^{\circ}\text{F}$)

Точность измерения: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ в диапазоне $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$
 $\pm 2^{\circ}\text{F}$ в диапазоне $-4^{\circ}\text{F} \sim +246^{\circ}\text{F}$

Автоматическое выключение по истечении: 5 минут


Батарейки: 1 x 1,5V

Возможность применения с целью соблюдения положений НАССР:

- Приготовление продуктов питания
- Хранение продуктов питания
- Охлаждение

Действие:

1. Нажать „ON/OFF“, чтобы включить термометр
2. Ввести термометр в соответствующую субстанцию на глубину ок. 50 мм.
3. После стабилизации появившегося параметра измерения получаем фактическую температуру продукта.
4. Нажать функцию „HOLD“ для сохранения измеренной температуры. Повторно нажать „HOLD“ с целью аннулирования функции сохранения в памяти.
5. Нажать “ °C-°F“, чтобы изменить шкалу Цельсия на шкалу Фаренгейта и наоборот.
6. Нажать „ON/OFF“, чтобы выключить термометр.

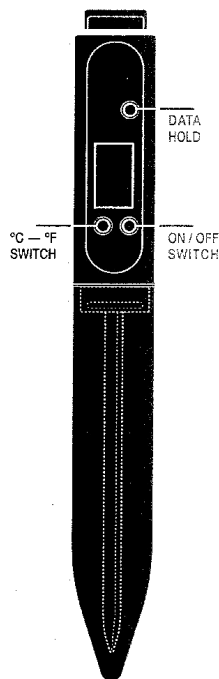

Замена батареек

1. Переместить кнопку вправо.
2. Вынуть емкость для батареек и вставить новую батарейку.

