

KB330



A120350

Algemene aanwijzingen



Voor het beginnen met het gebruik, dient deze instructie zorgvuldig te worden doorgelezen en vervolgens opgeborgen bij het apparaat op een gemakkelijk bereikbare plaats.


- Kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.
- Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn. **Gevaar op verstikking!**
- Het apparaat uitsluitend gebruiken als de technische staat onberispelijk is en het mogelijk is er veilig mee te werken. In het geval van het optreden van storingen, de service inlichten of contact opnemen met de verkoper.
- **De blikopener is uitsluitend bestemd voor het openen van blikken.**
Met behulp van de blikopener kunnen blikken met een inhoud van 0,25 kg tot 10 kg open gemaakt worden.

Technische parameters

Naam	Blikopener KB330
Art.-Nr.:	A120350
Materiaal:	CNS 18/10, aluminium, kunststof; Legvlak; CNS 18/10, gelakt; Mes: roestvrij staal
Uitvoering:	▪ draaiaandrijving ▪ klembevestiging (voorbereid voor schroefbevestiging) ▪ Bladdikte max.: 45 mm ▪ Kunststof hendel voor het veilig vasthouden van blikken
Hoogte blikken:	max. 330 mm
Afmetingen:	B 125 x D 290 x H 720 mm
Afmetingen legvlak:	B 98 x D 218 mm
Gewicht	1,9 kg

Technische veranderingen voorbehouden!

Onderdelenoverzicht apparaat

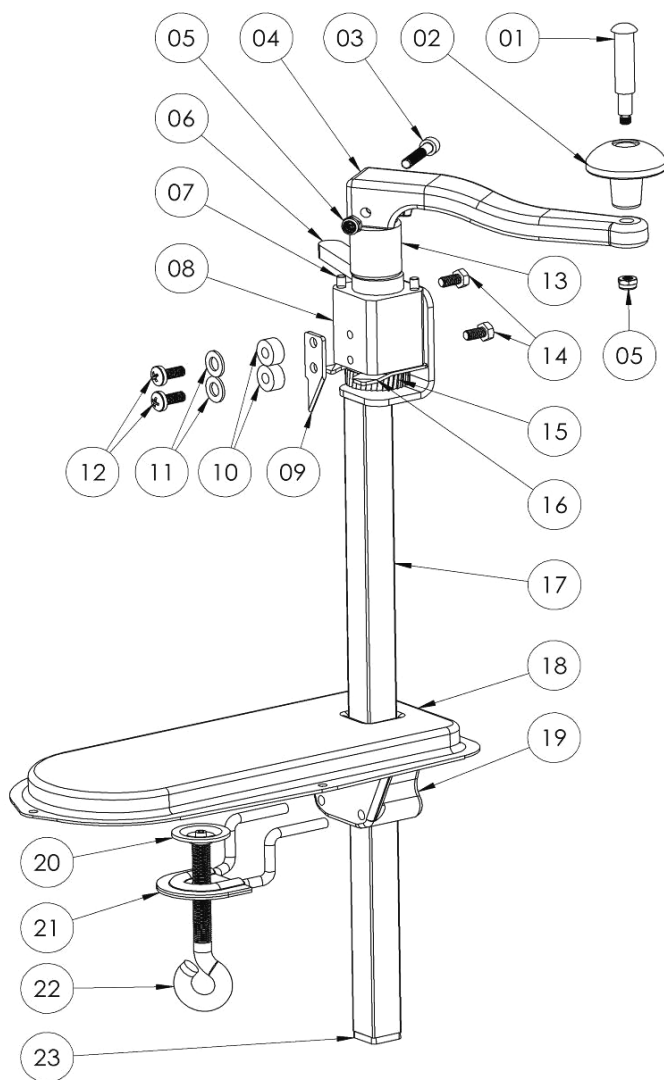

Afb. 1

Beschrijving afb. 1 op pagina 50

- | | |
|--|---|
| 01 Schroef zwengelgreep | 13 Scherm |
| 02 Zwengelgreep | 14 Schroeven M6x15 (2) |
| 03 Imbusschroef M6x35 | 15 Transportwiel |
| 04 Zwengel | 16 Centreerplaat |
| 05 Moer M6 (2) | 17 Vierkantige buis |
| 06 Kunststof hendel | 18 Legvlak voor het plaatsen van blikken |
| 07 Beperkingspen | 19 Houder klemgreep |
| 08 Lager | 20 Klemplaat |
| 09 Dubbel mes van roestvrij staal | 21 Geleider klem |
| 10 Huls | 22 Oogschroef |
| 11 Sluitringen | 23 Afdekking |
| 12 Schroeven M6x15 | |

Extra accessoires (bevinden zich niet in de levering!)

Mes KB330

- Materiaal: roestvrij staal
- Afmetingen: B 20 x D 17 x H 50 mm
- Gewicht: 0,03 kg

Art.-Nr. A120351

Transportwiel KB330

- Materiaal: staal
- Afmetingen: B 38 x D 38 x H 10 mm
- Gewicht: 0,08 kg

Art.-Nr. A120352

Eigenschappen

- Dankzij de dubbele messen van edelstaal is het mogelijk snel, schoon en zonder kracht blikken te openen.
- De blikopener is effectief, eenvoudig in gebruik en garandeert veiligheid en schoonheid op de werkplaats.
- Montage en demontage van de blikopener is gemakkelijk en hij kan praktisch overal worden bevestigd.
- De blikopener is uitgerust met een kunststof hendel, om zeker te zijn dat het blik in een vaste greep wordt gehouden.
- De in hoogte instelbare vierkantige buis maakt het mogelijk blikken te openen met een hoogte tot 330 mm.

Bediening


Het voorbereiden van het apparaat

- Het apparaat uitpakken en al het verpakkingsmateriaal verwijderen volgens de geldende milieuwetten.
- Een geschikte plaats voor het monteren van de blikopener uitkiezen. Denk eraan dat de dikte van het tafelblad niet de 45 mm mag overschrijden.
- Het apparaat niet monteren in de buurt van warmtebronnen zoals kachels, fornuizen en luchtverwarmers. Er bestaat een risico op verkleuring of beschadiging van de kunststof elementen van de blikopener.

Montage van de blikopener


Het apparaat op de uitgekozen plaats bevestigen. De volgende aanwijzingen in acht nemen:

1. Het stelvlak voor het plaatsen van het blik op een recht, niet-glijdend oppervlak leggen.
2. Draai de oogschroef tegen de richting van de wijzers van de klok tot het stelvlak goed is vastgemaakt aan het tafelblad.

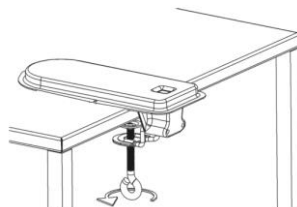


Afb. 2

3. Het stelvlak kan extra aan het blad worden vastgemaakt door middel van 3 schroeven, door ze in de voorbestemde richting te draaien.

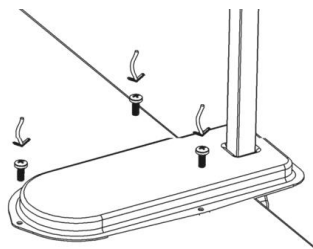

Afb. 3

4. De vierkante buis van de blikopener in de opening in het stelvlak schuiven. Doe de afdekking in de onderkant van de vierkante buis.
5. De vierkante buis kan op een willekeurige hoogte worden ingesteld, afhankelijk van het uitgekozen blik.

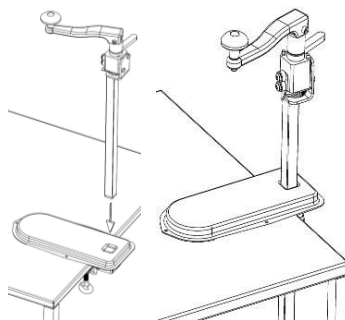**Afb. 4**

Het openen van blikken

Voor het starten van het werk met de blikopener, er zorg voor dragen dat het mes van edelstaal en het transportwiel schoon zijn, omdat zij contact hebben met levensmiddelen. De aanwijzingen opvolgen uit het punt „**Reiniging**“.



Voor het openen het deksel reinigen met een vochtig doekje.




WAARSCHUWING!

Wees voorzichtig bij het bedienen van het mes van edelstaal, want hij is erg scherp!


Het apparaat niet met natte handen bedienen!

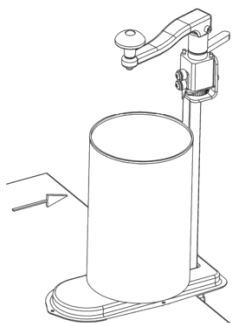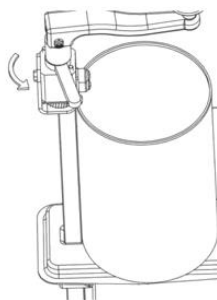**Afb. 5****Afb. 6**

1. De vierkante buis omhoog trekken en het blik op het stelvlak zetten zodat hij direct tegen de buis en het transportwiel staat.
2. De kunststof hendel tegen de richting van de wijzers van de klok in naar voren draaien.

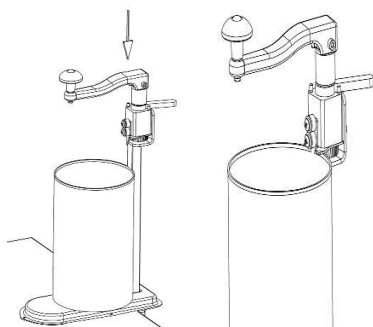


Afb. 7

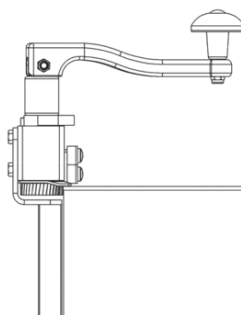


Afb. 8

3. De zwengel stevig naar beneden drukken om met het mes het deksel van het blik te doorboren.

4. Door het indrukken van de zwengel op de centreerplaat, zal een optimale positie van de rand van het blik en het snijoppervlak worden ingesteld.

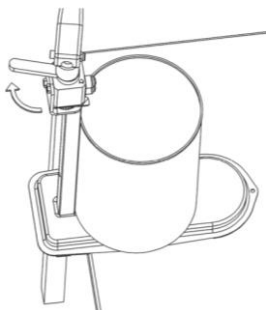

Afb. 9

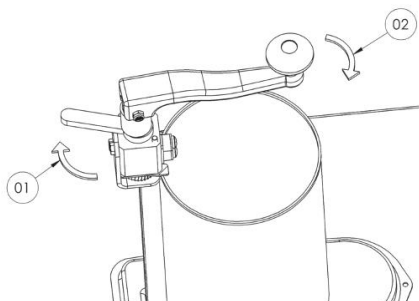

Afb. 10

5. De kunststof hendel tegen de richting van de wijzers van de klok in bewegen tot de beperkingspen. De afstand tussen het mes van edelstaal en het transportwiel wordt verkleind. Hierdoor is het blik stevig vast gedrukt tussen het mes en het transportwiel.

6. Met één hand de hendel van kunststof indrukken en in deze positie houden (pos. 01, afb. 10). Met de andere hand aan de zwengel draaien met de richting van de wijzers van de klok mee (pos. 02, afb. 10), tot het blik open is.

Reiniging



WAARSCHUWING!

Er bestaat een gevaar op het ontstaan van bacteriën die in de inhoud van het blik kunnen komen en gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. De blikopener zorgvuldig reinigen.

VOORZICHTIG!

Geen schuurmiddelen, middelen die oplosmiddelen bevatten en bijtende middelen voor het reinigen gebruiken. Zij kunnen het oppervlak beschadigen.

- De blikopener regelmatig reinigen aan het eind van een werkdag en als het nodig is vaker.
- Zorg voor de zorgvuldige reiniging van het transportwiel en het mes van edelstaal omdat zij contact hebben met levensmiddelen.
- Het mes van edelstaal en het transportwiel reinigen met een doekje gedrenkt in warm water met een mild reinigingsmiddel dat in contact mag komen met levensmiddelen. In het geval van zwaardere vervuiling kan het transportwiel worden gereinigd met een afwasborstel of tandenborstel. Veeg af met een schoon doekje, om de restjes van het reinigingsmiddel te verwijderen.
- De overige elementen van het apparaat afvegen met een zacht, vochtig doekje en zorgvuldig drogen of laat het apparaat aan de lucht drogen.
- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, hem reinigen volgens beschrijving en opbergen (het beste in de originele verpakking) bij kamertemperatuur op een droge, schone plaats beschermd tegen de zon en kinderen. Geen zware voorwerpen op het apparaat plaatsen.

Onderhoud

- Bij intensief gebruik van de blikopener kunnen het mes van edelstaal en het transportwiel deformeren; controleer ze dus regelmatig. Als de elementen zwaar verbruikt zijn, ze vervangen, contact opnemend met de service.
- Regelmatig de bevestiging van het mes van edelstaal controleren, en als het nodig is de schroeven aandraaien.

Mogelijke storingen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De zwengel draait niet of beweegt met weerstand	Etensresten op transportwiel	Reinig het transportwiel
Het blik kan niet geopend worden	Beschadigd mes van edelstaal	Neem contact op met de service
	Beschadigd transportwiel	Neem contact op met de service
	Los zittende bevestigingschroeven van het mes van edelstaal	De schroeven aandraaien
Tijdens het werk draait de blikopener	Los zittende klem van het legvlak voor het plaatsen van blikken	De klem aandraaien
Bij het draaien van de zwengel glipt het blik weg, het blik opent niet op de juiste manier (scherpe randen).	De kunststof hendel is niet juist aangedraaid tot de beperkingspen of wordt niet stevig vast gehouden.	Bekijk de positie van de handen tijdens het openen van het blik (Punt 6, afb. 10).