

ASP700



300147

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2019-07-03

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Spülkorbwagen ASP700
Artikel-Nummer:	300147
Material:	Edelstahl
Anzahl Einschübe:	7
Maße Einschübe (B x T) in mm:	505 x 545
Abstand zwischen den Einschüben in mm:	200
Tragfähigkeit pro Einschub, max. in kg:	20
Anzahl Lenkrollen:	4
Lenkrollen mit Feststellbremse:	2
Durchmesser Rollen in mm:	100
Anzahl Radpuffer:	4
Material Radpuffer:	Kunststoff
Tragfähigkeit gesamt, max. in kg:	100
Maße (B x T x H) in mm:	630 x 615 x 1750
Gewicht in kg:	15,8

DE


Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Einsatzbereich: Abräumen/Lagerung
- Ausführung: Einschübe
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Beidseitig bestückbar
- Rahmen aus Vierkantrrohr 25 x 25 mm
- Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Anlieferungszustand: Bausatz, Stecksystem (einfache Montage)

Lieferumfang / Teilebezeichnung

- Packen Sie den Spülkorbwagen aus und entsorgen Sie umweltgerecht das Verpackungsmaterial.
- Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand folgender Liste:

Bauteile	Menge	Bezeichnung
	2	Seitenteile mit 7 vormontierten Einschubvorrichtungen und je 1 Korbsicherung
	6	Querstreben
	2	Lenkrollen mit Feststeller
	2	Lenkrollen ohne Feststeller
	4	Radpuffer für Lenkrollen
	1	Inbusschlüssel
	20	Unterlegscheiben eckig
	12	Schrauben

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Spülkorbwagen ist zum Aufbewahren von geeigneten Spülkörben mit einer Größe von 500 x 500 in Großküchen bestimmt.

Montage

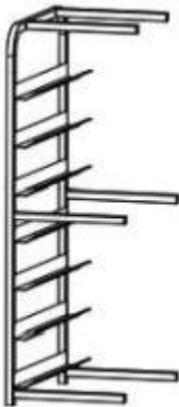


Abb. 1



Abb. 2

DE

1. Legen Sie eines der Seitenteile auf den Boden.
2. Nehmen Sie die 6 Querstreben (oben, mittig und unten) und montieren Sie diese an dem Seitenteil des Spülkorbwagens (Abb. 1).
3. Legen Sie bei den oberen und unteren Querstreben jeweils eine eckige Unterlegscheibe zwischen die Querstrebe und dem Seitenteil, sowie zwischen dem Seitenteil und der Schraube.
4. Ziehen Sie dann die Schraube mit dem Inbusschlüssel fest.
5. Legen Sie bei den Querstreben mittig nur jeweils eine eckige Unterlegscheibe zwischen das Seitenteil und die Schraube.
6. Ziehen Sie die Schraube mit dem Inbusschlüssel fest.
7. Befestigen Sie die 6 Querstreben am zweiten Seitenteil mit den Unterlegscheiben und den Schrauben wie oben beschrieben (Abb. 1).

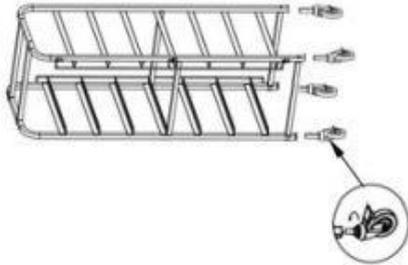


Abb. 3

8. Legen Sie den Spülkorbwagen auf die Seite.
9. Befestigen Sie die 4 Radpuffer für die Lenkrollen an den Vierkantrohren der Seitenteile.
10. Schrauben Sie anschließend die Lenkrollen in die Vierkantrohre der Seitenteile. (Abb. 3)

Aufstellen

1. Stellen Sie den Spülkorbwagen auf die Lenkrollen und prüfen Sie diesen auf Standfestigkeit.
2. Sie können die Nivellierung des Spülkorbwagens mit Hilfe der Lenkrollen vornehmen, indem Sie diese ein- oder ausdrehen.
3. Wenn Sie den Spülkorbwagen am gewünschten Platz aufgestellt haben, sichern Sie die 2 Lenkrollen mit den Feststellern, damit der Spülkorbwagen nicht versehentlich verschoben oder umgekippt werden kann.

DE

Spülkorbwagen bestücken / Korbsicherungen anbringen

1. Platzieren Sie nach Bedarf die geeigneten Spülkörbe in die Einschubvorrichtungen.
2. Sichern Sie die Spülkörbe an der Vorder- und Rückseite mit den Korbsicherungen, indem Sie diese etwas hochziehen und vor die Spülkörbe klappen (Abb. 4). Durch die Korbsicherungen wird das Verrutschen, Kippen oder Herausfallen der Spülkörbe verhindert.



Abb. 4

Reinigung

ACHTUNG!

Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltige oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

1. Reinigen Sie den Spülkorbwagen regelmäßig mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
2. Trocknen Sie den Spülkorbwagen mit einem weichen Tuch ab.