


AT1001

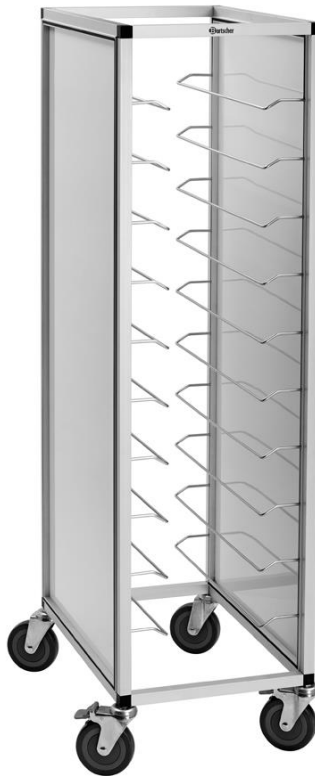


300079V

Beschrijving product

Benaming	Dienbladwagen AT1001
Art.-Nr.:	300079V
Materiaal:	aluminium, kunststof
Versie:	▪ Ontworpen voor: - dienbladen van het type fast-food - dienbladen ▪ Bestemming: opruimen ▪ Geleiders voor dienbladen ▪ Geleiders: - formaat: 370 x 570 mm / 356 x 456 mm - aantal: 10 - afstand tussen geleiderpaar: 120 mm - draagcapaciteit geleiderpaar, max.: 5 kg ▪ Draagcapaciteit in totaal, max.: 50 kg ▪ Aan beide kanten laadbaar ▪ Zwenkwielen: - 4 zwenkwielen, 2 met rem - diameter wielen: 125 mm ▪ Leveringsstaat: gebruiksklaar ▪ Beschrijfbaar aan de zijwanden met standaard markers voor white-board
Afmetingen:	B 470 x D 685 x H 1596 mm
Gewicht:	25 kg

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen!

Onderdelenoverzicht

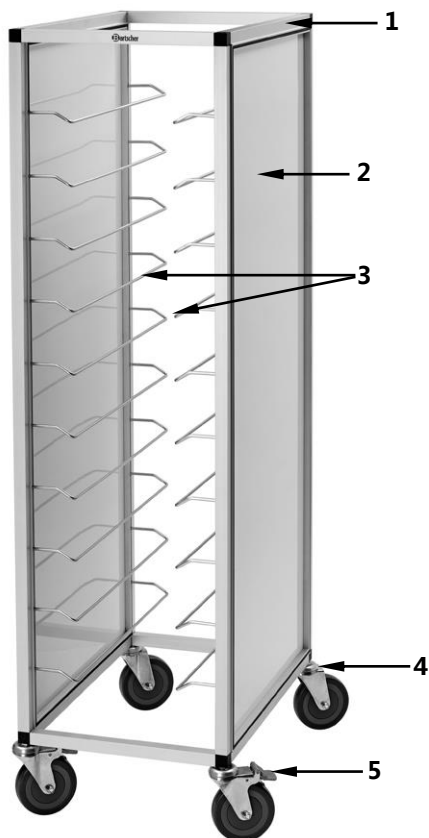

- 1 Frame
- 2 Zijwand (2x)
- 3 Geleiders voor dienblad (10x)
- 4 Zwenkwielen zonder rem (2x)
- 5 Zwenkwielen met rem (2x)

Uitrusting (behoort niet tot de levering!)

Glazenmand AT1000

Materiaal: edelstaal

Afmetingen: B 385 x D 645 x H 75 mm

Gewicht: 2,75 kg

Art.-Nr.: 300179



Afdruipblad AT1000

Materiaal: edelstaal

Afmetingen: B 435 x D 645 x H 25 mm

Gewicht: 1,25 kg

Art.-Nr.: 300279



Aanwijzingen voor de gebruiker

- De dienbladwagen en de uitrusting uitpakken en de compleetheid van de levering controleren. Al het verpakkingsmateriaal verwijderen volgens de regels van de milieudienst.
- Verwijder het beschermfolie van de dienbladwagen.



- De zwenkwieltjes bevestigen aan de zijwanden door ze in de palen aan de hoeken van het frame te draaien (afb. links).
- De dienbladwagen op zijn wielen zetten en de stabiliteit van het apparaat controleren.

- De dienbladwagen maakt laden aan beide zijden mogelijk. Plaats geschikte dienbladen in de geleiders voor de dienbladen (zie hoofdstuk „**Productbeschrijving**“).
- Nadat u de dienbladwagen op de juiste plaats hebt geplaatst, beveilig u deze met de remmen op de wielen, zodat onbedoeld verplaatsen ervan wordt voorkomen.



- Beschrijf, volgens van de vereisten, de zijwanden van de dienbladwagen met behulp van standaard markers voor white boards (niet inbegrepen bij de levering!).

Aanwijzingen betreffende de reiniging

- Reinig de dienbladwagen regelmatig met een zachte, vochtige doek. Gebruik **nooit** ruwe of schurende reinigingsmiddelen die het oppervlak van de dienbladwagen kunnen beschadigen. Tot slot moeten de gewassen oppervlakken grondig worden gedroogd.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com