


**AGN1000-1/1**

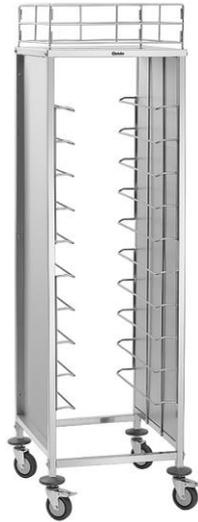

**300186**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Alemania

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Línea de asistencia técnica:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2023-01-31

**Manual de instrucciones original**

## Especificaciones técnicas

<b>Denominación:</b>	<b>Carro Gastronorm AGN1000-1/1</b>
N.º de referencia:	<b>300186</b>
Material:	acero inoxidable
Cantidad de pares de guías:	10
Distancia entre las pares de guías en mm:	120
Capacidad de carga máx. por un par de guías en kg:	10
Medidas de la superficie de colocación (an. x prof.) en mm:	480 x 540
Capacidad de carga de la superficie de colocación, máx. en kg:	10
Capacidad máx. de carga total en kg:	80
Cantidad de ruedas pivotantes:	4
Ruedas pivotantes con freno:	2
Diámetro de las ruedas en mm:	100
Cantidad de amortiguadores de ruedas:	4
Material de amortiguadores de ruedas:	plástico
Medidas (anch. x prof. x alt.) en mm:	580 x 685 x 1840
Peso en kg:	28

ES

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

## Versión / propiedades

- Versión: guías GN
- Ámbito de aplicación: limpieza
- Posibilidad de carga por ambos lados
- Superficie de apoyo
- Elementos de entrega: Conjunto para montaje, instalación fácil
- El set no incluye:
  - recipientes GN
  - fuentes
  - rejillas

## Uso conforme a su destino

Esta prohibido cualquier uso del aparato para fines diversos y/o desviarse de su uso descrito a continuación, y se considera uso contradictorio a su uso previsto.

El uso conforme a lo previsto es el siguiente:

- Limpieza y transporte de alimentos en recipientes GN, rejillas y bandejas hasta tamaño GN 1/1.
- Almacenamiento de platos en recipientes adecuados.

## Contenido de la entrega / nombres de los elementos

- Desembale el carro Gastronorm y recicle el material de embalaje de acuerdo con las regulaciones medioambientales.
- Compruebe la integridad de la entrega según la siguiente lista:

Elemento	Cantidad	Nombre
	2	Sección lateral con 10 guías preinstaladas y panel lateral
	1	Estante ajustable
	2	Barra lateral
	2	Barra delantera y trasera
	2	Barra intermedia

	1	Llave Allen
	8	Tornillo M8*55
	4	Arandela cuadrada
	4	Tope de la rueda pivotante
	2	Rueda pivotante con freno
	2	Ruedas pivotantes sin freno
	4	Tornillo M5*10 (ya fijado de fábrica en las piezas laterales)
	8	Tuerca M5
	4	Arandela redonda M8

## Montaje

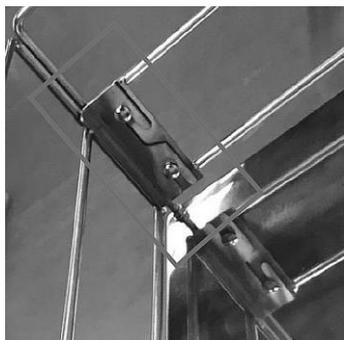


Fig. 1

1. Fije 2 rejillas de barra más cortas en la parte delantera y trasera de la superficie de almacenamiento. Utilice las tuercas y arandelas M5 suministradas.
2. Fije 2 rejillas de barra más largas en los pasadores de la rejilla en la parte delantera y trasera.

ES

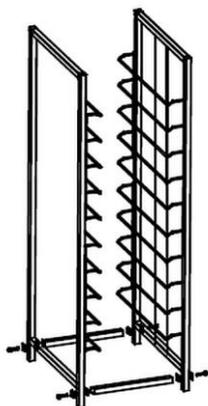


Fig. 2

3. Coloque 2 barras transversales (en la parte inferior) en la parte lateral del carro Gastronorm.
4. Coloque una arandela cuadrada en la parte exterior de cada sección lateral. Atornille los travesaños con las arandelas cuadradas utilizando tornillos M8x10 y apriételos con la llave Allen.
5. Conecte los travesaños (en la parte inferior) a la otra sección lateral utilizando las arandelas y los tornillos como se describe anteriormente.

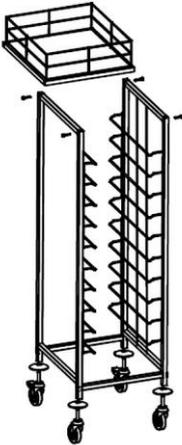


Fig. 3

6. Coloque el carrito Gastronorm en un lado.
7. Fije los 4 amortiguadores de ruedas pivotantes en los tubos cuadrados de las partes laterales.
8. Para finalizar, atornille las ruedas pivotantes a los tubos cuadrados de las partes laterales.
9. Coloque el carrito Gastronorm sobre las ruedas pivotantes.
10. Coloque los estantes plegados con barra (punto 1, 2) en el marco del carrito Gastronorm.
11. Atornille el estante con barra al marco del carrito d utilizando tornillos M8 con arandelas redondas M8 y apriételos con la llave Allen.

## Ajuste

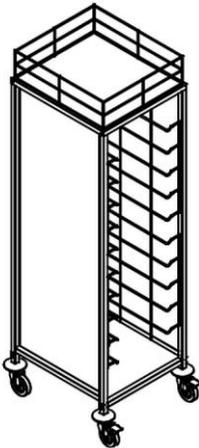


Fig. 4

1. Compruebe la estabilidad del carrito Gastronorm.
2. Nivele el carrito Gastronorm lo con las ruedas pivotantes, enroscando o desenroscándolas.
3. Al colocar el carrito Gastronorm en el sitio deseado, bloquee 2 ruedas pivotantes con freno para que el carrito Gastronorm no se desplace accidentalmente a otro lugar o vuelque.

## Carga del carro Gastronorm



ES

Fig. 5

El carro Gastronorm puede usarse por ambos lados.

1. Coloque bandejas adecuadas, recipientes GN, etc. en las guías según sea necesario.
2. Coloque las jarras, tazas, vasos, etc. en el estante superior

Las barras de estantes evitan que la vajilla se caiga.

## Limpeza

### **¡ ATENCIÓN!**

**Los productos abrasivos, los detergentes que contienen disolventes o sustancias corrosivas pueden dañar la superficie del aparato.**

Para la limpieza, utilice únicamente productos adecuados para el acero inoxidable.

1. Limpie el carro Gastronorm con frecuencia con agua tibia y un paño suave, húmedo. Si es necesario, utilice un producto de limpieza suave.
2. Seque el carro Gastronorm con un paño suave.