

TA 100



300079

Gebrauchsanleitung
Tablett-Abräumwagen

D/A/CH

Instruction manual
Tray clearing trolley

GB/UK

Mode d'emploi
Chariot de rangement à plateaux

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Carrello trasporto vassoi

I/CH

Instrucciones de uso
Carro para bandejas

E

Manual de instruções
Carro porta-bandejas

P

Gebruiksaanwijzing
Dienblad-afruimwagen

NL/B

Brugsanvisning
Bakke-afrydningsvogn

DK

Инструкция по эксплуатации
Тележка для подносов

RUS

Kullanma kılavuzu
Tepsi toplama arabası

TR

Instrukcja obsługi
Wózek do sprzątania tac

PL

Návod k obsluze
Vozík na odklízení tácu

CZ

Upute za upotrebu
Kolica za raspremanje poslužavnika

HR

Használati útmutató
Talcaleszedő kocsi

H

Οδηγίες χρήσης
Τρόλεϊ συλλογής δίσκων


GR

BESCHRIJVING PRODUCT:

Naam:	• Dienblad-afruimwagen TA100
Artikelnummer:	• 300079
Materiaal:	• Aluminium, kunststof (wit)
Ultrusting:	• 4 zwenkwieltjes met rubberen banden, Ø 125 mm, waarvan 2 met rem: zijboard beschrijfbaar met in de handel verkrijgbare white-board markers (niet meegeleverd), montageset, makkelijk te monteren
Geleiders:	• Voor 10 dienbladen, 10 geleiders voor serveerdienbladen van 370 x 570 mm of Fast-Food-dienbladen 356 x 456 mm; Aan beide zijden te gebruiken
Afstand tussen de geleiders:	• 120 mm
Afmetingen:	• B 470 x D 685 x H 1660 mm
Draagvermogen:	• Max.: 50 kg in totaal, 5 kg per paar geleiders
Gewicht:	• 29,0 kg
Uitrusting:	• Glas-verzamelkorf van roestvrijstaal: B 385 x D 645 x H 75 mm, Lekbak van roestvrijstaal: B 435 x D 645 x H 25 mm

Technische veranderingen voorbehouden!

Onderdelenoverzicht

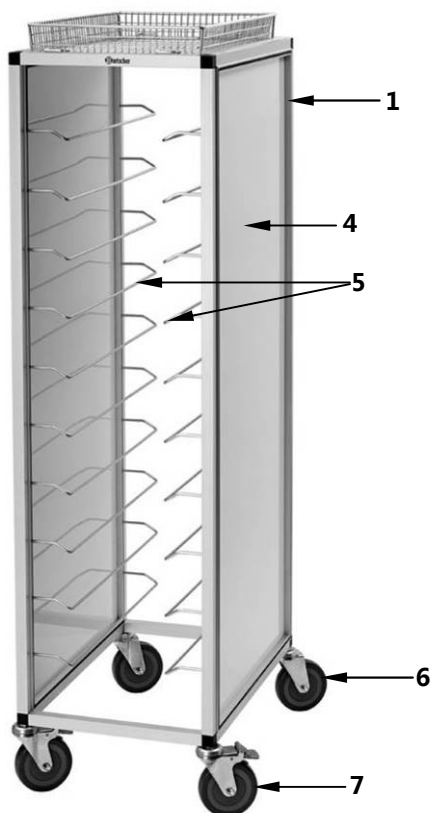

- 1 Frame
- 2 Glas-verzamelkorf
- 3 Lekbak
- 4 Zijwand (2)
- 5 Geleiders voor dienbladen 10)
- 6 Rubberen wielen zonder rem (2)
- 7 Rubberen wielen met rem (2)

Aanwijzingen voor de gebruiker


- De dienbladafruimwagen en de uitrusting uitpakken en de volledigheid van de levering controleren. Het verpakkingsmateriaal weggooien volgens de milieuregelgeving.
- Het beschermfolie van de dienbladafruimwagen halen.



- De zwenkwieltjes bevestigen aan de zij-elementen door ze in de palen aan de hoeken van het frame te draaien (tek. links).
- De dienbladafruimwagen op zijn wieltjes zetten en de stabiliteit controleren.

- Lekbak boven op het frame van de dienbladafruimwagen plaatsen en daarop de glasverzamelkorf.
- De dienbladafruimwagen kan aan beide gebruikt worden. Het dienblad moet op de juiste manier op de geleiders worden geplaatst (zie hoofdstuk „**beschrijving product**”).
- Na het op de gewenste plaats neerzetten van de afruimwagen, verzekert u met de remmen aan de zwenkwieltjes dat hij verschuiven kan.



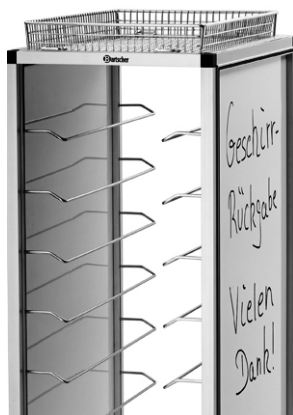

- Beschrijf naar wens de zijwanden van de dienbladafruimwagen met behulp van whiteboard markers (niet inbegrepen bij de levering!).

Aanwijzingen betreffende de reiniging

- De dienbladafruimwagen kan worden gereinigd met een zacht, vochtig doekje, **in geen geval** reinigingsmiddelen gebruiken die het oppervlak van de elementen van de wagen kunnen bekrassen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120