



300092

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Название:	Транспортная тележка для емкостей GN, противней GN и подносов подходит для емкостей GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3
Номер артикула:	300092
Материал:	благородная сталь
Исполнение:	- для перевозки до 7 емкостей GN, глубиной 65 мм 4 поворотные колеса, Ø 100 мм 2 поворотные колеса со стояночным тормозом 1 рабочая доска: шир.380 x гл. 550 мм
Рама:	из квадратной трубы 25 x 25 мм
Размеры:	шир. 450 x гл. 620 x выс. 905 мм
Максимальная нагрузка:	50 кг
Расстояние между полками:	80 мм
Вес:	10,6 кг

Объем поставки

2 x боковая часть с закрепленными направляющими, по 1 креплению для емкостей	2 x поворотные колеса без стояночного тормоза
	2 x поворотные колеса со стояночным тормозом
	4 x колпак поворотных колес
2 x поперечные планки	8 x квадратная подкладка
1 x рабочая доска	8 x винт
1 x шестиугольный внутренний ключ	

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Распаковать элементы и проверить комплектность поставки. Удалить упаковку.

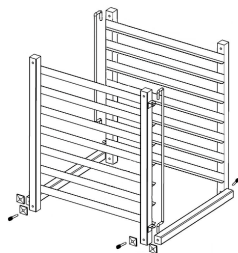


Рис. 1

- Сначала закрепить 2 поперечные планки внизу, при собранных боковых элементах транспортной тележки. Между поперечной планкой и боковым элементом тележки, а также между боковым элементом тележки и болтом вложить квадратную подкладку. После этого докрутить винты с помощью шестиугольного внутреннего ключа (**рис. 1**).
- Прикрепить поперечные планки ко второму боковому элементу, как описано в предыдущем пункте.

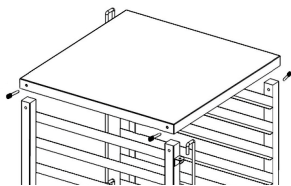


Рис. 2

4. Прикрутить рабочую доску к боковым стенкам тележки, используя для этого прилагаемые винты (**рис. 2**).

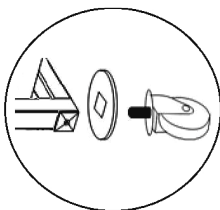


Рис. 3

5. Положить транспортную тележку на бок и установить ее на рабочей доске и прикрепить поворотные колеса. После чего прикрутить 4 поворотные колеса к боковым элементам тележки (**рис. 3**).

6. Установить тележку на колесах и проверить ее стабильность.
7. Транспортную тележку можно выровнять по горизонтали с помощью поворотных колес, вкручивая и выкручивая их.
8. После того как тележка будет установлена в требуемом месте, следует заблокировать поворотные колеса с помощью фиксаторов, чтобы тележка не была случайно передвинута или опрокинута.

Рекомендации для пользователя

- Вставить соответствующие емкости в направляющие и закрепить их спереди и сзади с помощью фиксаторов для емкостей, поднимая фиксатор и закрывая его перед емкостью (**рис. 4**).



Рис. 4

- Транспортную тележку следует чистить регулярно с помощью мягкой, влажной салфетки.
- Никогда не следует использовать грубозернистые чистящие средства, которые могут поцарапать поверхность тележки.
- Далее осушить транспортную тележку с помощью мягкой салфетки.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0
Факс: +49 (0) 5258 971-120