



300092

OPIS PRODUKTU

Nazwa:

- **Wózek transportowy**
na pojemniki GN, blachy GN i tace nadaje się również na pojemniki GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3

Numer artykułu:

- **300092**

Materiał:

- stal szlachetna

Wykonanie:

- do transportowania do 7 pojemników GN, gł. 65 mm
- 4 gumowane kółka skrętne, Ø 100 mm
- 2 kółka skrętne z hamulcem postojowym
- 1 blat roboczy: szer. 380 x gł. 550 mm

Rama:

- z rury kwadratowej 25 x 25 mm

Wymiary:

- szer. 450 x gł. 620 x wys. 905 mm

Maksymalne obciążenie:

- 50 kg

Odległość pomiędzy półkami:

- 80 mm

Waga:

- 10,6 kg

Zakres dostawy

2 x część boczna z zamontowanymi prowadnicami, po 1 zabezpieczeniu dla pojemników

2 x kółko skrętne bez hamulca postojowego

2 x kółko skrętne z hamulcem postojowym

4 x osłona kółek skrętnych

2 x listwy poprzeczne

8 x kwadratowa podkładka


1 x blat roboczy

8 x śruba

1 x klucz sześciokątny wewnętrzny

INSTRUKCJA MONTAŻU


1. Rozpakować elementy i sprawdzić kompletność dostawy. Usunąć opakowanie.

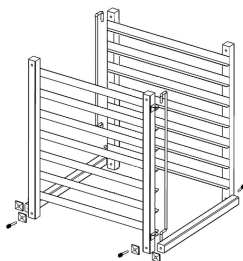

Il. 1


2. Najpierw zamontować 2 listwy poprzeczne na dole, przy zamontowanych elementach bocznych wózka transportowego. Pomiedzy listwą poprzeczną i element boczny wózka oraz pomiedzy element boczny wózka i śrubę podłożyć podkładkę kwadratową. Następnie dokręcić śruby kluczem sześciokątnym, wewnętrznym (il. 1).

3. Przymocować listwy poprzeczne do drugiego elementu bocznego, tak jak opisano to w poprzednim punkcie.

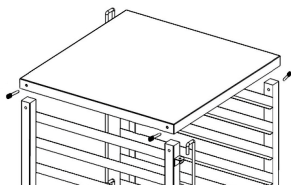

II. 2

4. Przykręcić blat roboczy do boków wózka używając w tym celu dostarczonych śrub (il. 2).

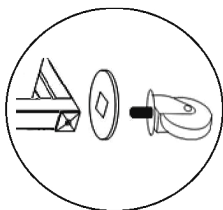

II. 3

5. Położyć wózek transportowy na boku lub ustawić go na blacie roboczym i przymocować do elementów bocznych osłony kółek skrętnych. Następnie wkręcić 4 kółka skrętne do elementów bocznych wózka (il. 3).

6. Ustawić wózek na kółkach i sprawdzić jego stabilność.
7. Wózek transportowy można wypoziomować za pomocą kółek skrętnych wkręcając je lub wykręcając.
8. Gdy wózek zostanie przemieszczony dożądanego miejsca, należy zablokować kółka skrętne za pomocą hamulców, aby wózek nie został przypadkowo przesunięty lub przewrócony.

Wskazówki dla użytkownika

- Wsunąć odpowiednie pojemniki w prowadnice i zabezpieczyć je z przodu i z tyłu zabezpieczeniami dla pojemników, podnosząc zabezpieczenie i zamykając je przed pojemnikiem (il. 4).



II. 4

- Wózek transportowy należy czyścić regularnie za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.
- Nigdy nie należy stosować gruboziarnistych środków czyszczących, które mogą porysować powierzchnie wózka.
- Następnie osuszyć wózek transportowy za pomocą miękkiej ściereczki.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120